


壁金物配置時に自材取付／現場取付の指定に対応

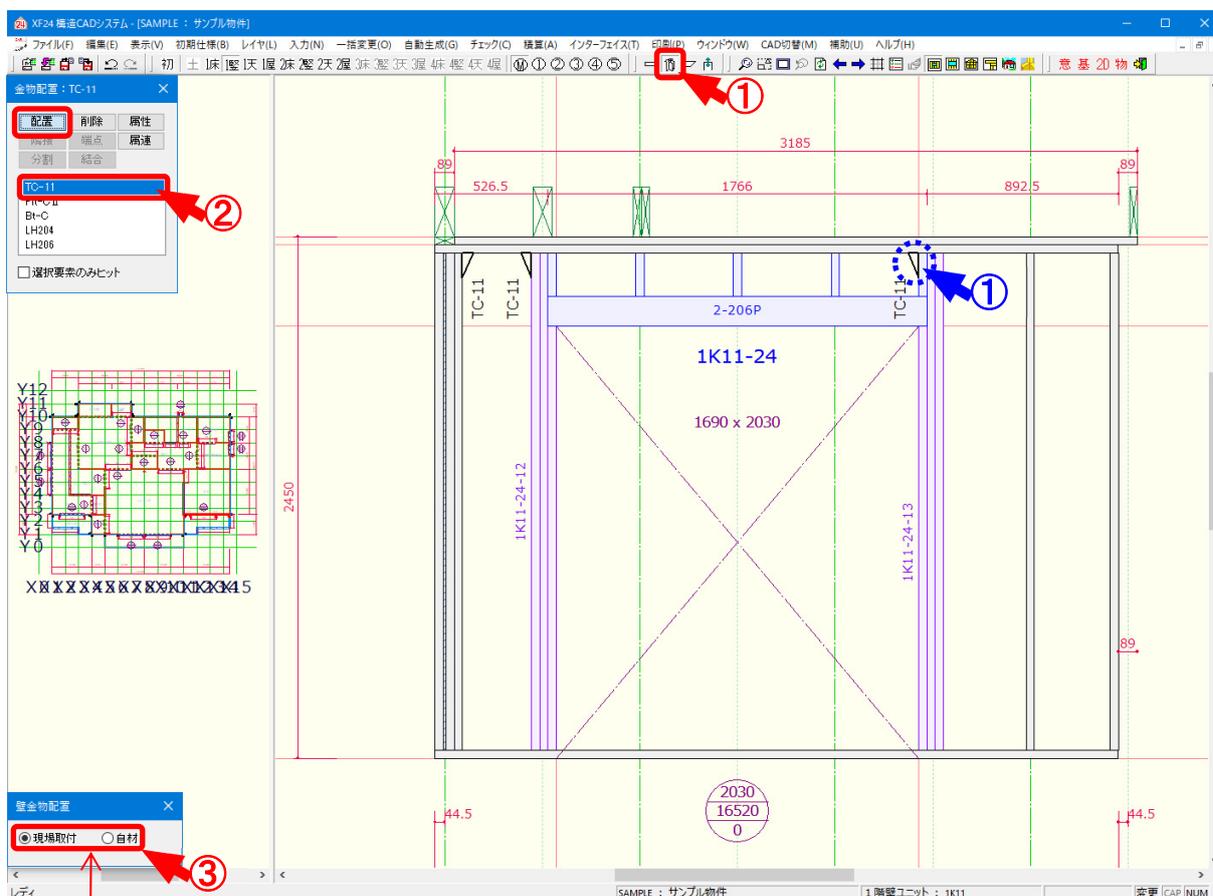

Ver 22. 0より壁金物配置時に自材取付か現場取付かを選択できるように対応しました。

入力一金物一配置／壁金物では、堅枠レイヤ、天井レイヤ（妻小壁）、屋根レイヤ（ドーム壁ユニット）、壁ユニット編集モード、断面編集モードでメニューから壁金物を配置します。

- ①  をクリックするか、〔入力－金物〕をクリックします。
- ② 「金物」の画面が表示されます。「配置」をクリックし、壁金物を選択します。
※ 「金物」の画面で表示される金物は、〔補助－マスター編集〕の「金物メニュー」で設定します。
- ③ 「壁金物配置」の画面が表示されます。
壁金物の取付方法を「現場取付」か「自材」から選択します。
- ④ ①点クリックで堅枠、まぐさ受け、上東、下東の端部に配置します。
①点目にクリックした箇所をもう一度クリックすると、金物の配置面を変更できます。