


妻小壁ユニットで勾配寸法の自動生成に対応

Ver 22.0より妻小壁ユニット編集モードで、上枠の勾配寸法が自動で生成できるように対応しました。

<上枠勾配寸法自動生成>

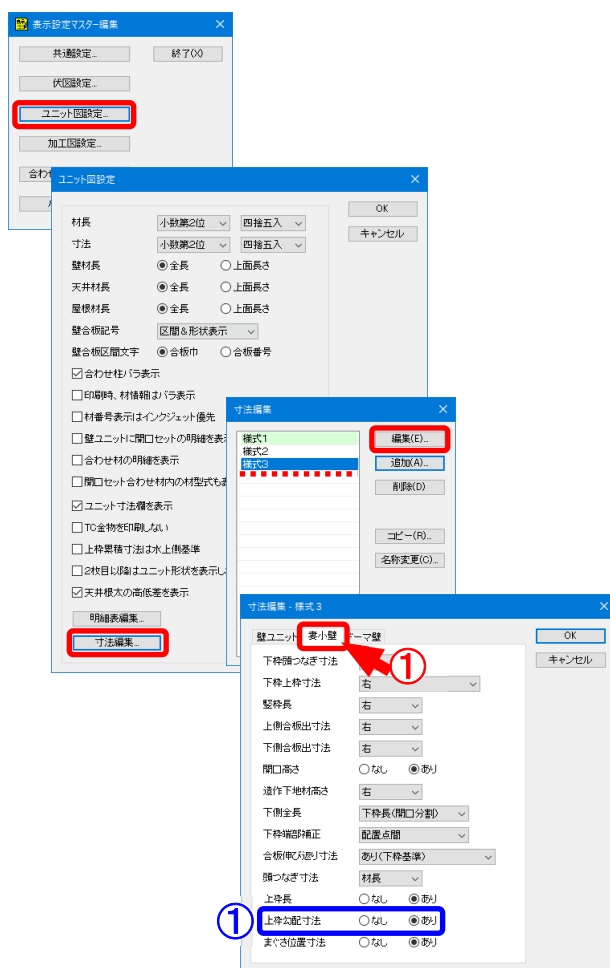

① [補助 - マスター編集]の「表示設定マスター - ユニット図設定 - 寸法編集」で妻小壁の寸法生成方法を設定します。

① 上枠勾配寸法


※「妻小壁」のタブでのみ設定できます。

「あり」を選択すると、妻小壁上枠の勾配寸法を生成します。

妻小壁ユニットで勾配寸法の自動生成に対応




② 「初期仕様－入力設定」の「入力標準値－壁ユニット寸法」で①の「寸法編集」で設定した仕様名称を選択します。

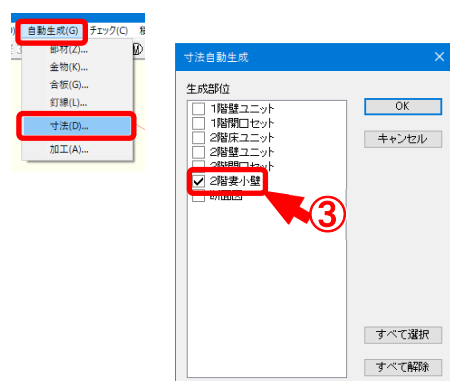

③ 「自動生成－寸法」を実行します。
②の「壁ユニット寸法」で設定した仕様で寸法が自動生成されます。

・上枠勾配寸法

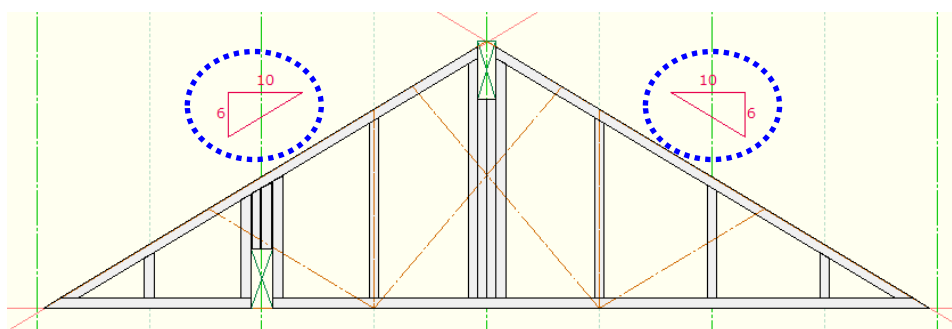

妻小壁ユニットで勾配寸法の自動生成に対応

＜上枠勾配寸法（ユニット組立図印刷）＞

勾配寸法を自動生成や手入力で配置した妻小壁には、〔印刷－ユニット組立図、ユニット一覧表〕でタイトル欄のユニット番号が表示されている隣に、勾配が表示されます。

