


補助—マスター編集—木取りマスター／編集／区分選択

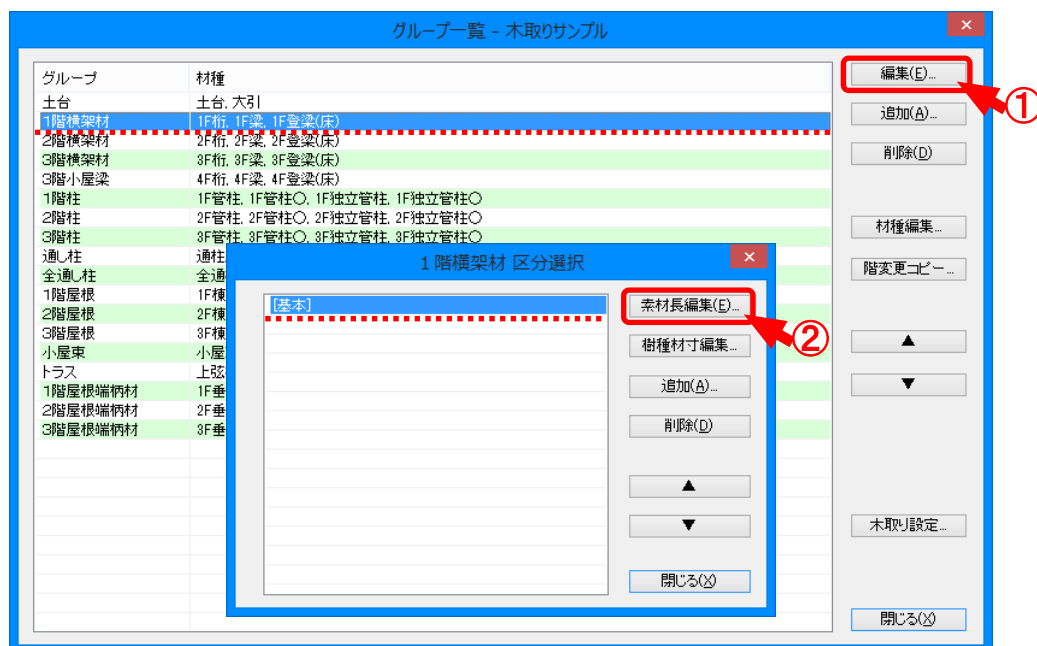


木取りマスター／編集／区分選択では、グループ内に木取り内容を設定できます。

- ① 「グループ一覧」の画面でグループを選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「区分選択」の画面が表示されます。

グループ内の材は、「[基本]」に設定された木取り内容で積算を行います。
木取り内容の変更は「[基本]」を選択し、「素材長編集」をクリックします。
グループ内の指定した材のみ別の木取り内容で積算することもできます。

補助—マスター編集—木取りマスター／編集／区分選択／追加

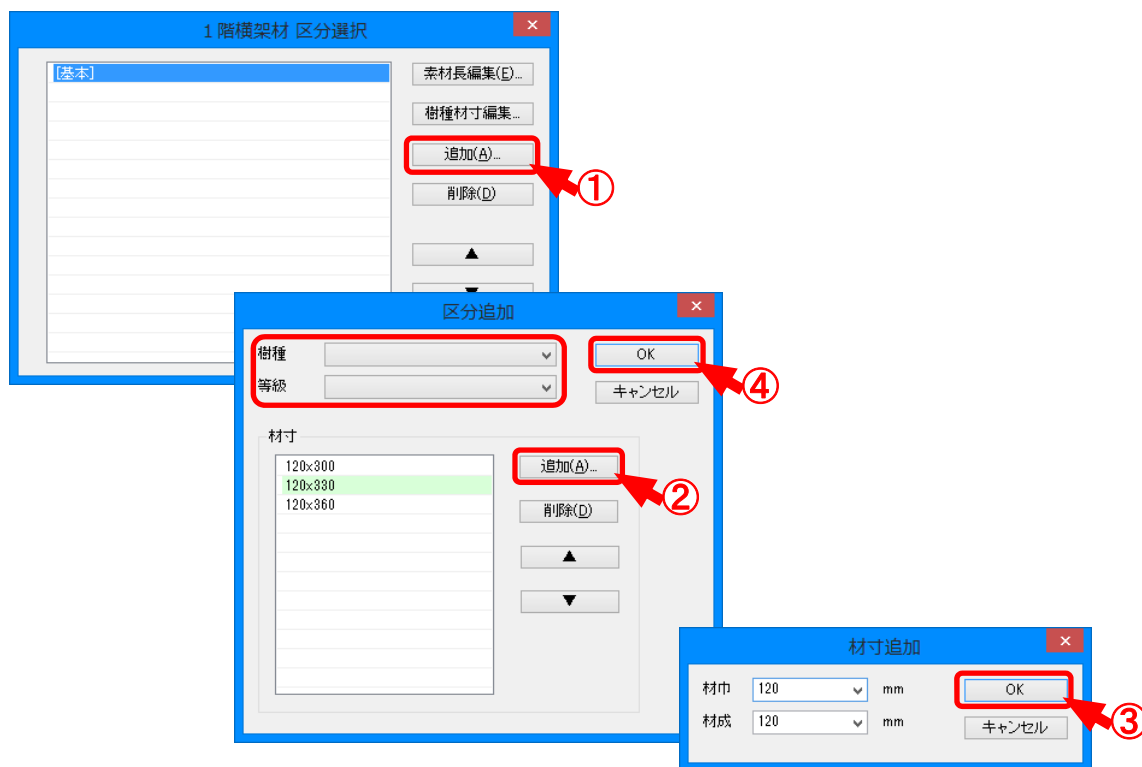

木取りマスター／編集／区分選択／追加では、グループ内の指定した材のみ別の木取り内容で積算できます。

① 「区分選択」の画面で「追加」をクリックします。

② 「区分追加」の画面が表示されます。

「樹種」「等級」を指定する場合は、選択します。

※ 条件を指定しない場合は、空白選択します。

全ての条件を空白で設定すると、「区分選択」の画面に「[基本]」が登録されます。

〔補助—マスター編集〕の「樹種・等級マスター—樹種、等級」で設定した樹種や等級が選択できます。

「材寸」を指定する場合は、「追加」をクリックします。

※ 材寸を指定しない場合は、設定は行いません。

③ 「材寸追加」の画面が表示されます。

「材巾」「材成」を選択または直接入力で設定し、「OK」をクリックします。

④ 「区分追加」の画面に材寸が追加されます。「OK」をクリックします。

⑤ 「素材長編集」の画面が表示されますので、木取り内容を設定します。