


印刷—横架材加工図／設定

<金具工法が選択されている場合>

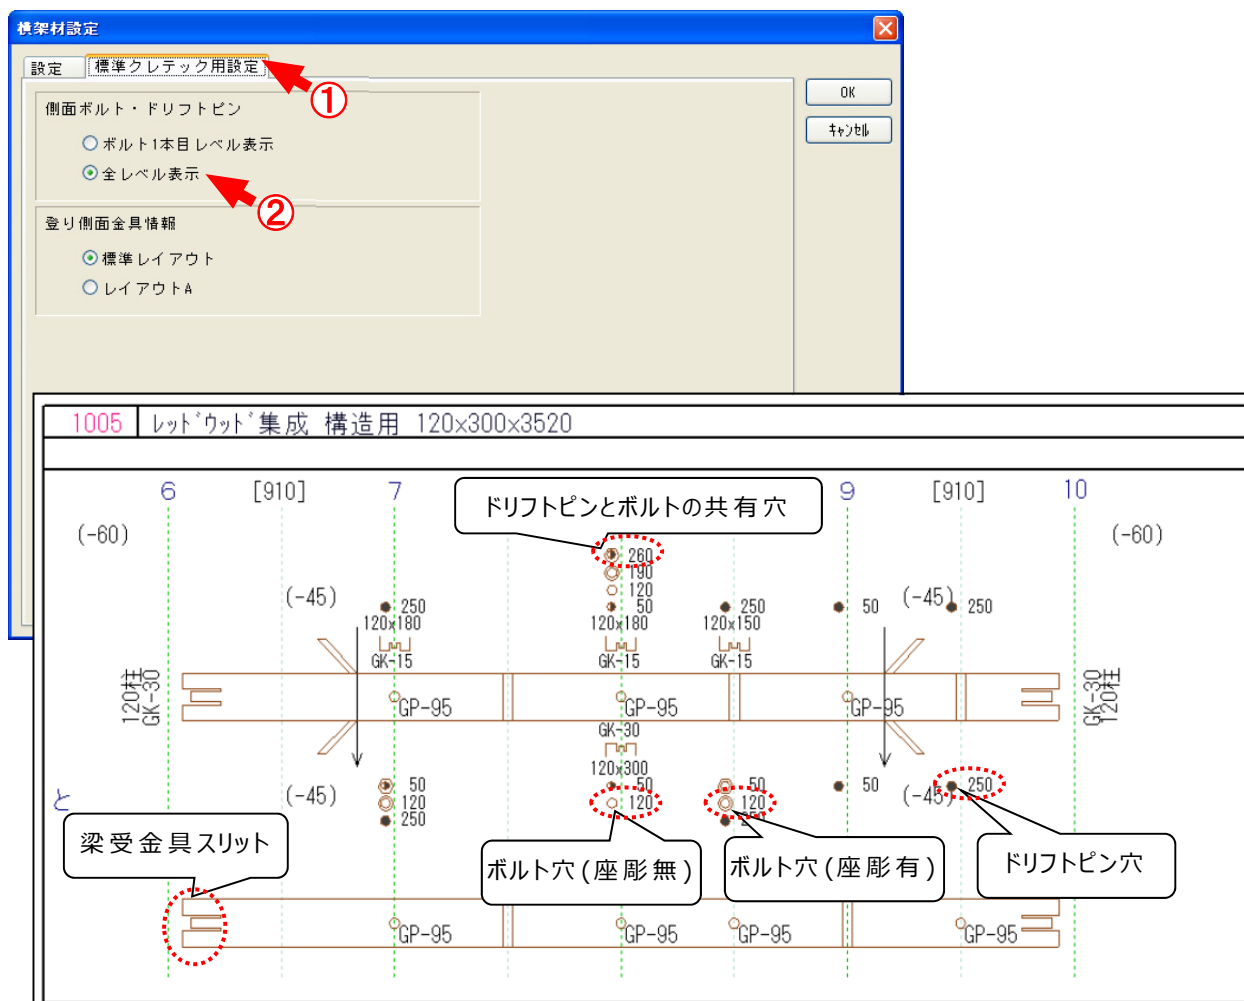

① 標準クレテック用設定をクリックします。

② 側面ボルト・ドリフトピンの設定を「全レベル表示」を選択すると、ボルトレベルが全て加工図に表示されます。

<ボルトシンボル>

- ☐ <ボルト穴・座彫無>
- ☒ <ボルト穴・座彫有>
- ☐ <柱ドリフトピン>
- ☒ <ドリフトピンとボルトの共有穴・座彫有>
- ☐ <ドリフトピンとボルトの共有穴・座彫無>