補助―マスター編集―表示設定マスター／加工図設定

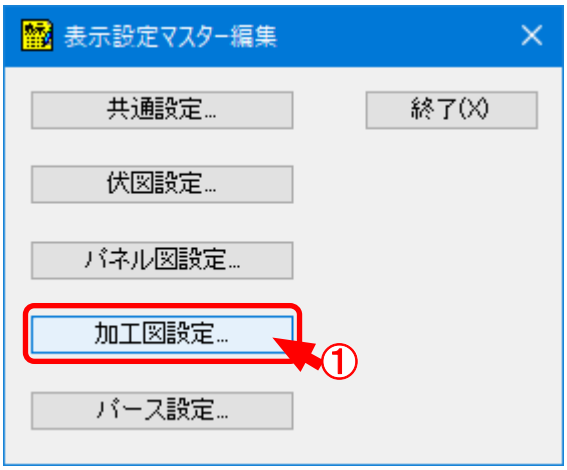

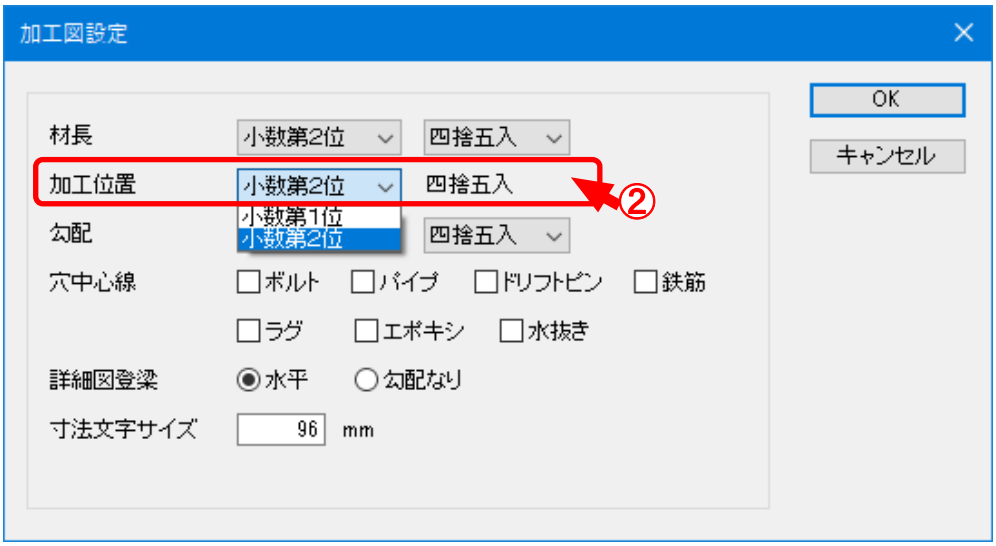

表示設定マスター／加工図設定では、単品図表示に関する設定を行います。

① 「加工図設定」をクリックします。

② 「加工図設定」の画面が表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。

・材長 ： 材長の端数を設定します。

・加工位置 ： 加工位置を表示する際の、端数を設定します。
表示する小数点の位を選択します。

・勾配 ： 勾配の端数を設定します。