


木材積算で指定長さのみの実長積算の指定に対応

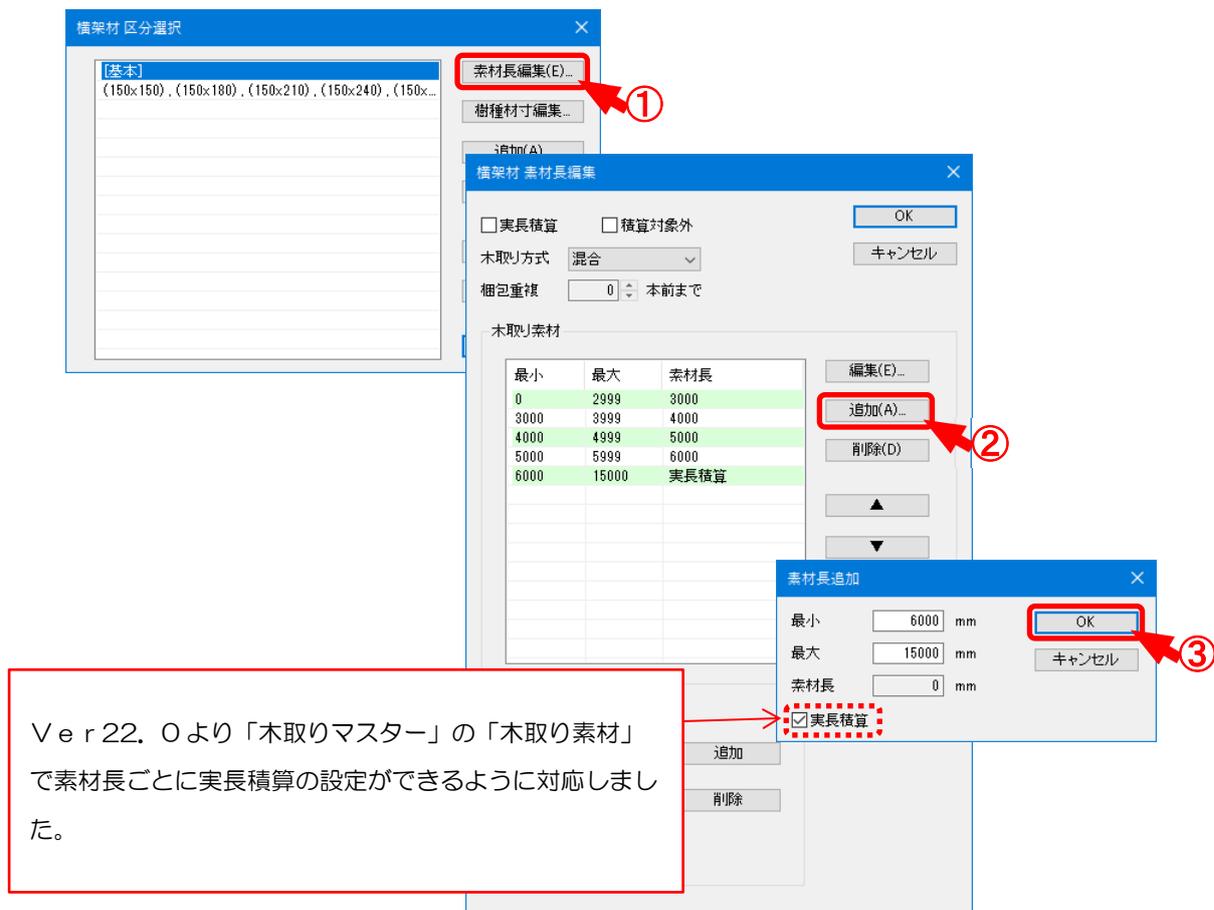

補助—マスター編集—木取りマスター／編集／区分選択／素材長編集では、木取り素材の設定を行います。

- ① [補助—マスター編集]の「木取りマスター」の「区分選択」の画面で「素材長編集」をクリックします。
 - ② 「素材長編集」の画面が表示されますので、「木取り素材」で素材長木取り方法を設定します。「追加」をクリックします。
 - ・編集：編集する木取り素材を選択し、「編集」をクリックします。
「素材長編集」の画面が表示されますので、設定後、「OK」をクリックします。
 - ・削除：削除する木取り素材を選択し、「削除」をクリックします。
「削除確認」の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。
- ※ マウスの右クリックからでも「編集」「追加」「削除」できます。


木材積算で指定長さのみの実長積算の指定に対応

- ③ 「素材長追加」の画面が表示されますので、設定後、「OK」をクリックします。
最小で設定した長さから最大で設定した長さの材を素材長テーブルで木取りを行います。
「実長積算」にチェックをつけると、最小で設定した長さから最大で設定した長さの材を、配置された材の材長のまま集計します。

※ 例：最小「379」、最大「379」、素材長「379」の場合
379 mm材のみ379で拾います。

例：最小「0」、最大「1500」、素材長「3000」の場合
0 mm～1500 mmで入力された材を3 Mで拾います。

木材積算で指定長さのみの実長積算の指定に対応

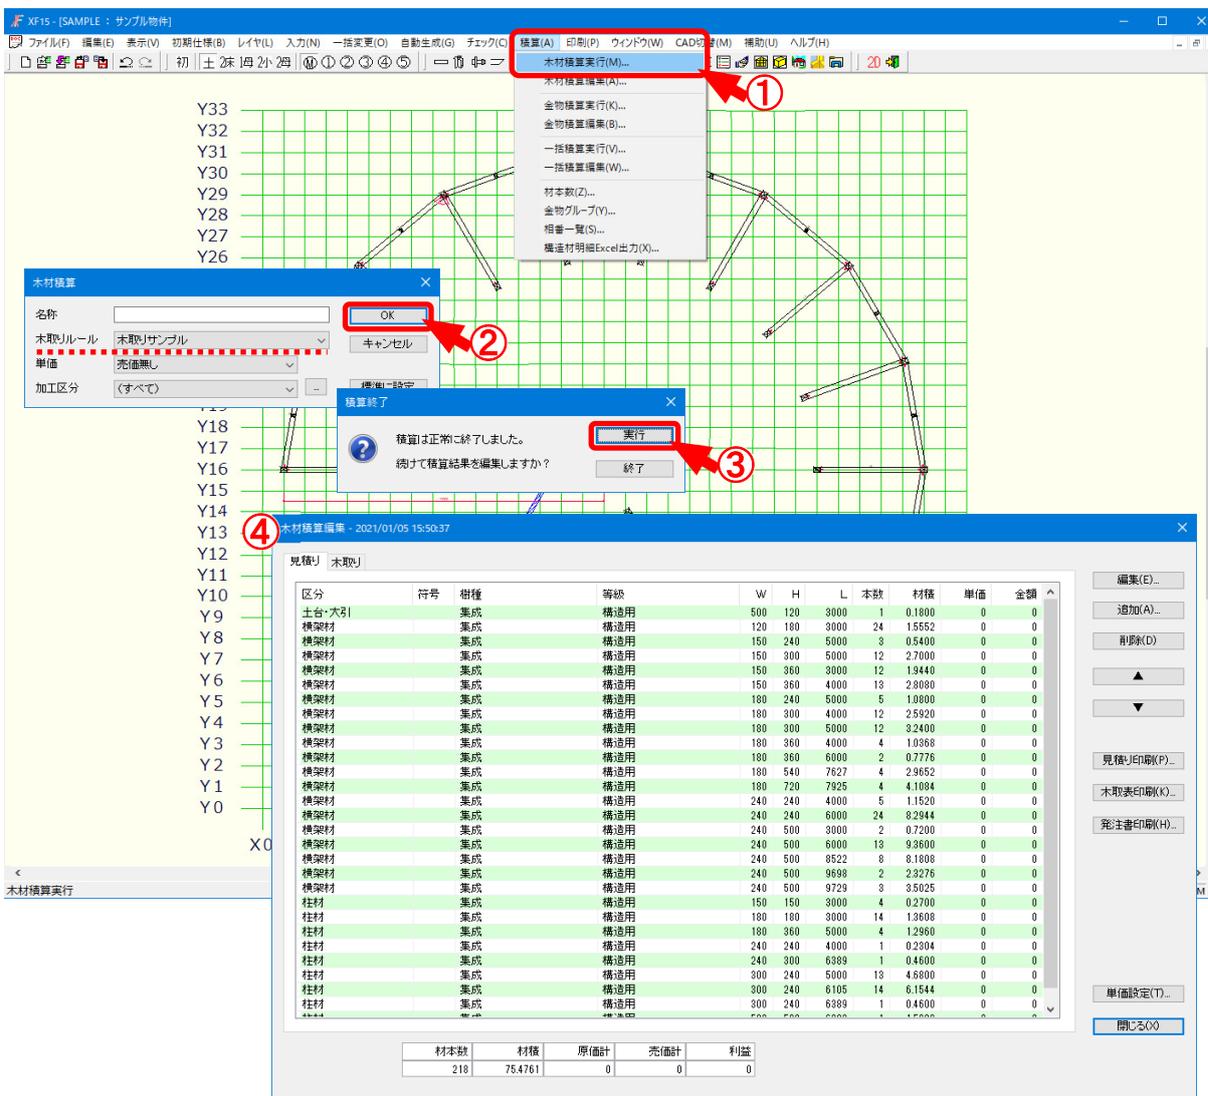

積算—木材積算実行では、木材の積算を行います。

- ① 「積算—木材積算実行」をクリックします。
- ② 「木材積算」の画面が表示されます。
「木取りマスター」の「木取り素材」で「実長積算」に設定した木取りルールを選択し、「OK」をクリックします。
- ③ 「積算終了」の画面が表示されます。
「実行」をクリックすると、木材積算が完了します。
- ④ 「木材積算編集」の画面が表示されます。
木取り結果を確認できます。

