


矢切パネルで勾配寸法の自動生成に対応

＜上枠勾配寸法自動生成＞

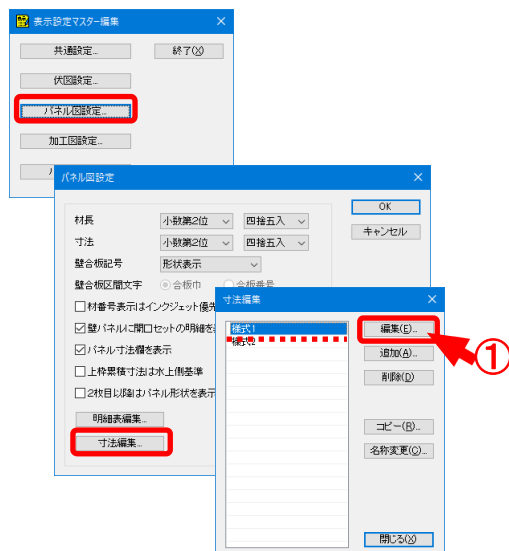


① 〔補助－マスター編集〕の「表示設定マスター－パネル図設定－寸法編集」で矢切パネルの寸法生成方法を設定します。


① 上枠勾配寸法

※ 「矢切パネル」のタブでのみ設定できます。


「あり」を選択すると、矢切パネル上枠の勾配寸法を生成します。

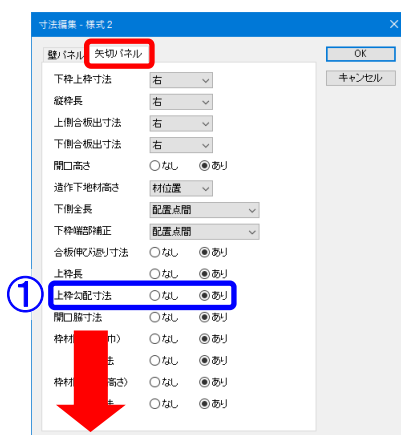

矢切パネルで勾配寸法の自動生成に対応

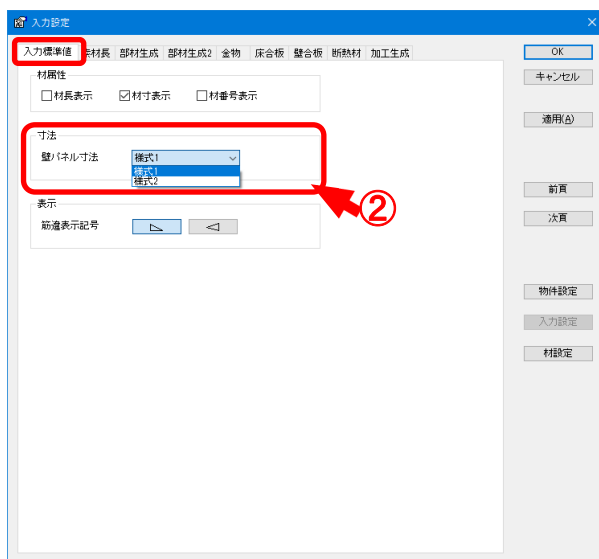


- ② 「初期仕様－入力設定」の「入力標準値－壁パネル寸法」で①の「寸法編集」で設定した仕様名称を選択します。

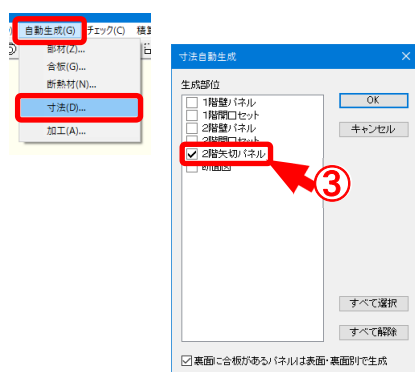

- ③ 「自動生成－寸法」を実行します。
②の「壁パネル寸法」で設定した仕様で寸法が自動生成されます。

・上枠勾配寸法

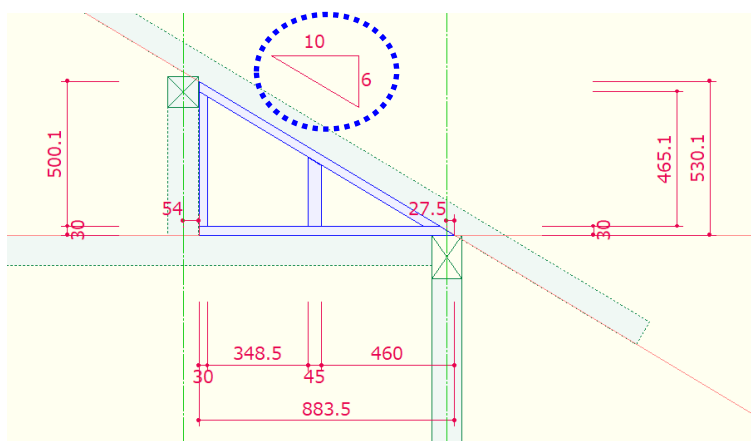

勾配寸法を自動生成や手入力で配置した矢切パネルには、〔印刷－パネル組立図、パネル一覧表〕でタイトル欄のパネル番号が表示されている隣に、勾配が表示されます。

パネル組立図

物件番号 : SAMPLE35

工事名称 : サンプル物件

2階 矢切パネル

2021年 2月 15日

10時 13分 21秒

Page 1

2T1 勾配 : 6

通り : 10

部材名称	サイズ	材種	本数	備考
矢切パネル上枠	105x30	972	1	
矢切パネル下枠	105x30	883.5	1	
矢切パネル縦柱	105x30	465.1	1	
矢切パネル横柱	105x45	238	1	
矢切断熱材	351.7x211x60		1	
矢切断熱材	348.5x447.1x60		1	
短辺	短辺	対角寸法	パネル面積	
530.1	883.5	1030.3		