


入カ一括配置

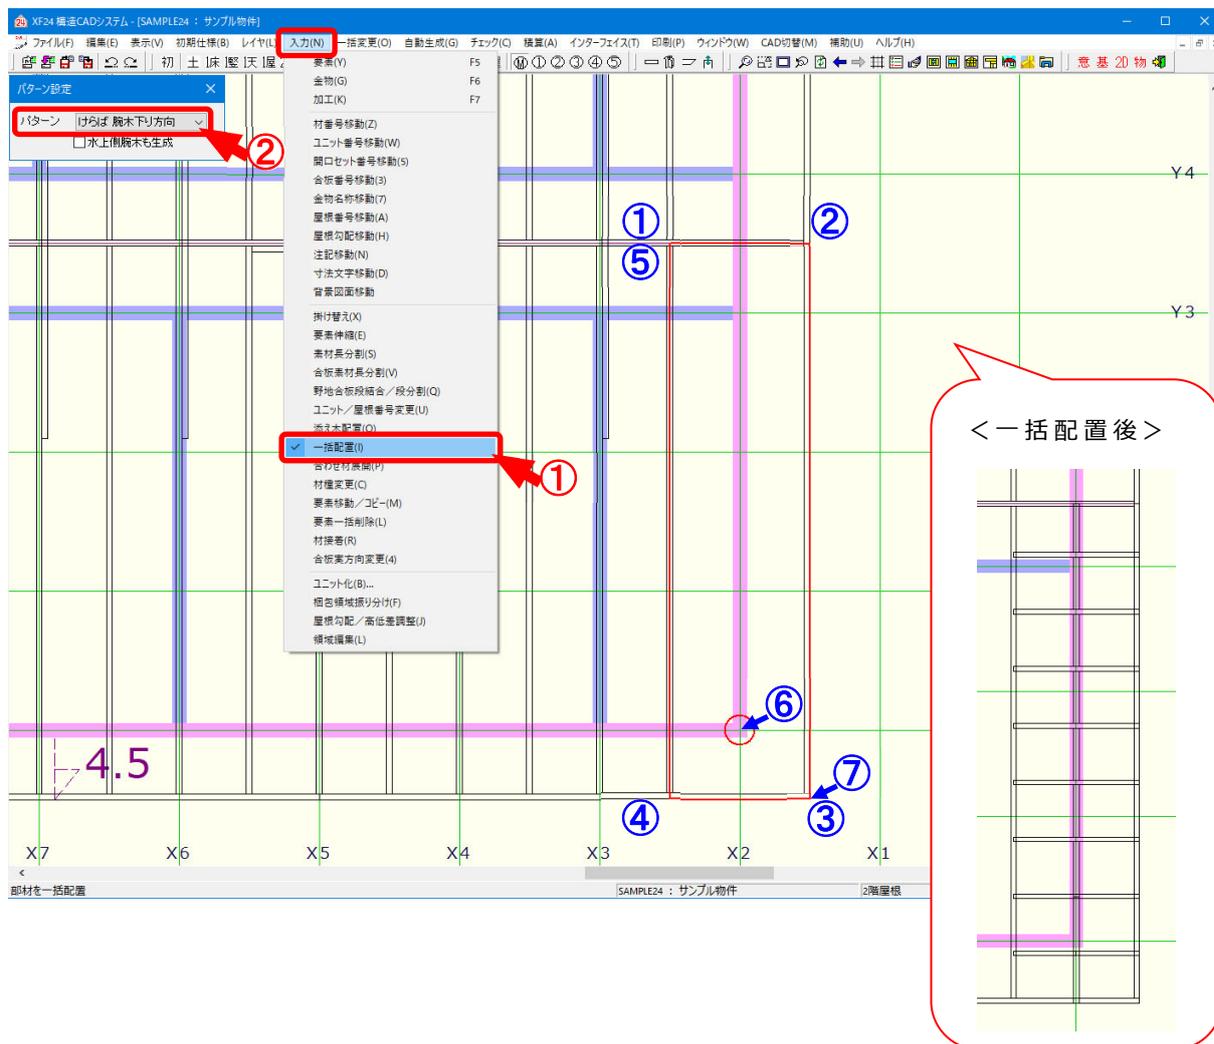


一括配置では、屋根部材を部分的に一括配置します。


- ① 〔入カ一括配置〕をクリックします。
 - ② 「パターン設定」の画面が表示されます。材配置パターンを選択します。
 - ①～⑤点で配置領域を入力します。ドラッグでも配置できます。
 - ⑥点で腕木支持点をクリックし、⑦点でけらば方向を指定します。
- ※ けらば腕木下り方向、けらば腕木45度の場合は、⑥点でヒットした位置に腕木が発生します。

入カー一括配置

<水上側腕木生成>

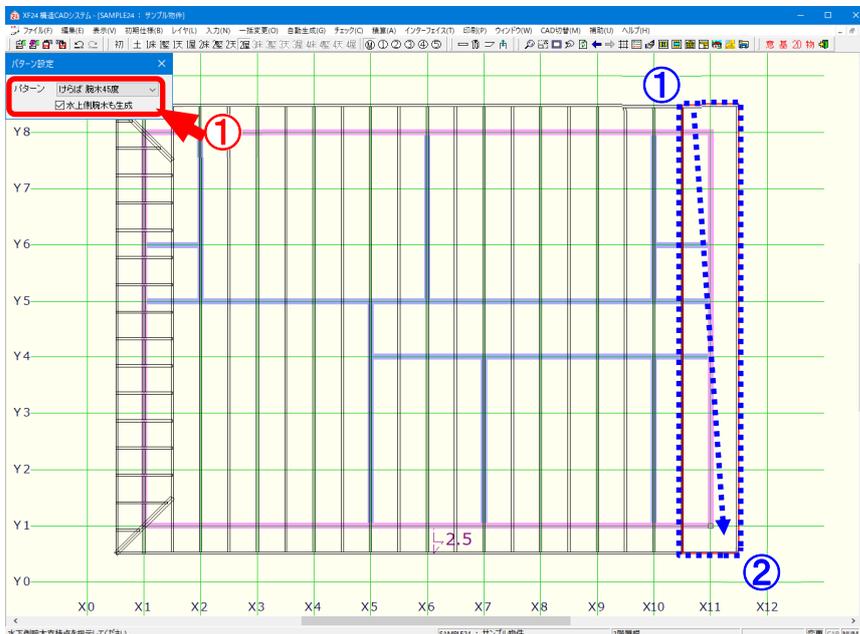


- ① 「パターン設定」の画面で、「けらば腕木下り方向」または「けらば腕木 4 5 度」を選択します。
「水上側腕木も生成」にチェックをつけます。
- ② ①～②点を多角にドラッグして配置領域を入力します。

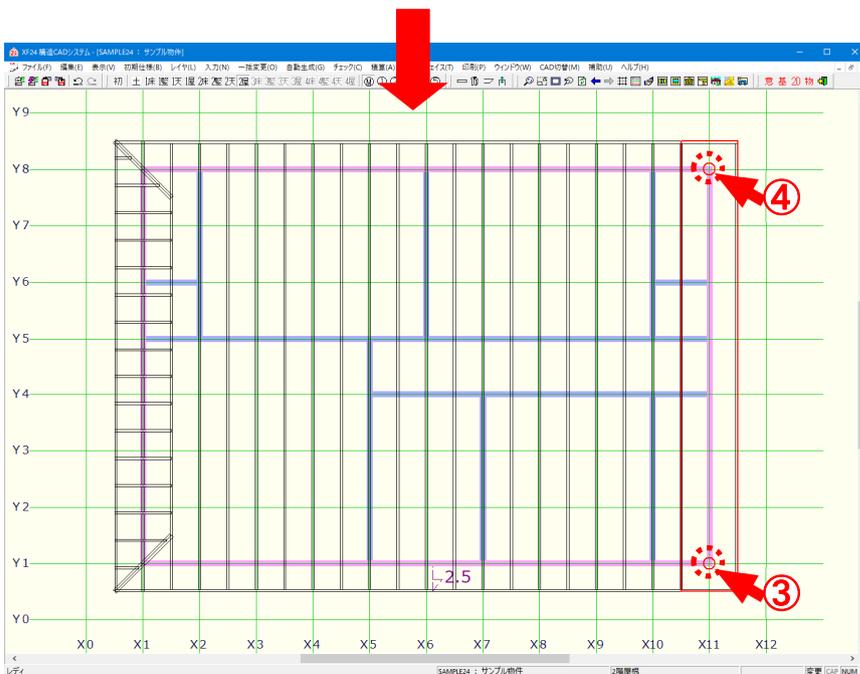

- ③ 水下側の腕木支持点をクリックします。
- ④ 水上側の腕木支持点をクリックします。

入カー一括配置

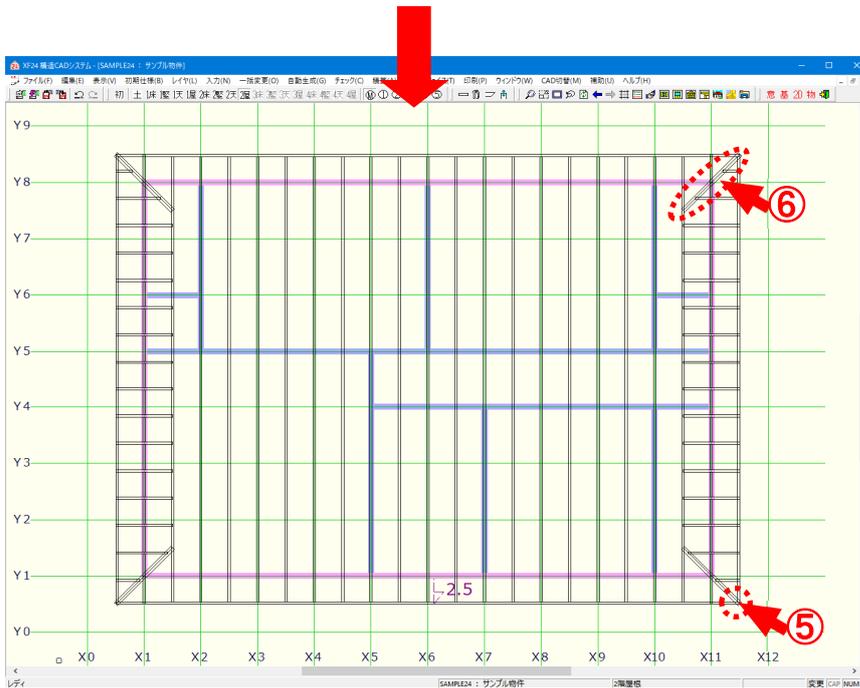

- ⑤ けらば方向を指定します。
- ⑥ 水上側にも腕木が配置されます。