



壁量計算書、壁・柱伏図に表示する寸法の入力




壁量計算画面で寸法を入力して壁量計算書、壁・柱伏図に表示することができます。

- ① [入力] - [各種領域] - [壁量計算寸法 / 範囲壁量計算寸法] を選択します。
- ② 2点ヒットで寸法線を入力する範囲を指定し、3点目で表示する位置を指定します。
- ③ 寸法線が表示されます。

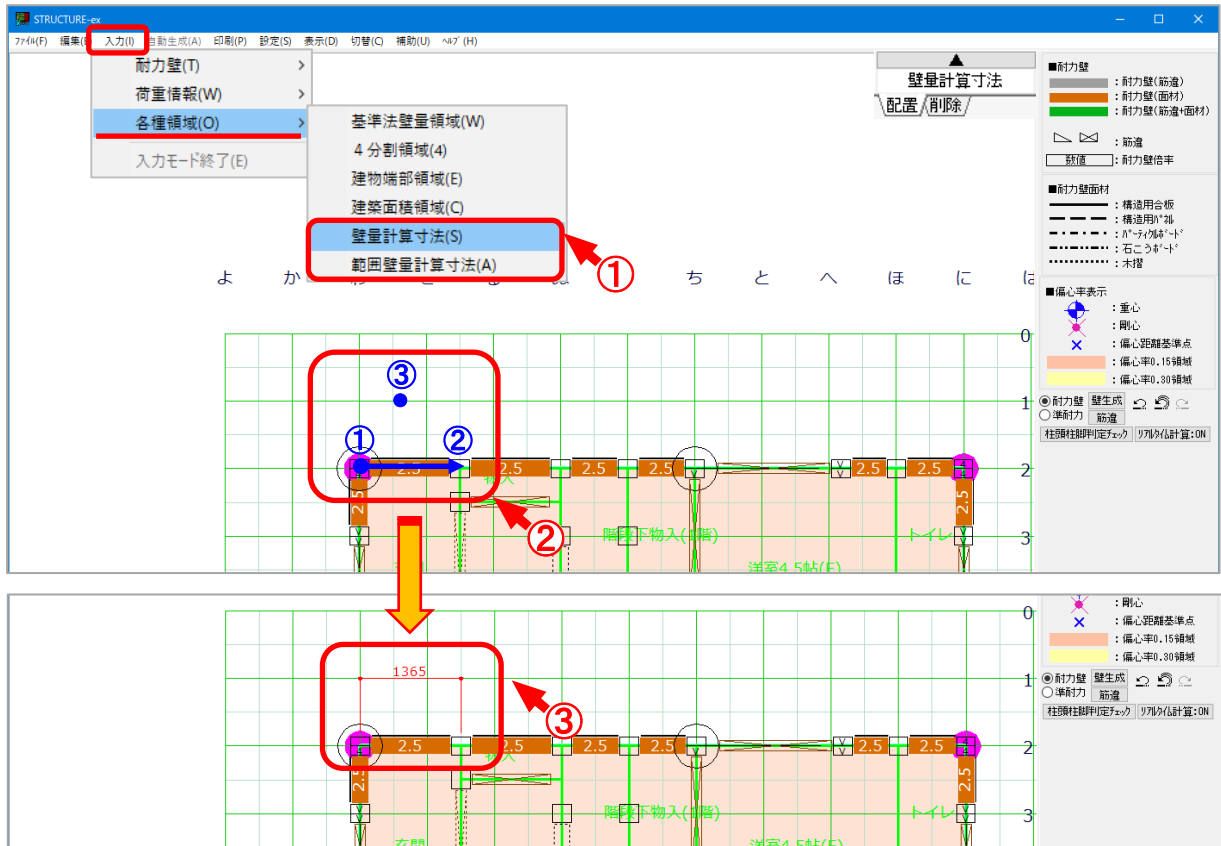


「範囲壁量計算寸法」では、指定した範囲で部屋ごとに分割して寸法を表示します。

範囲指定した位置の部屋単位で分割されます

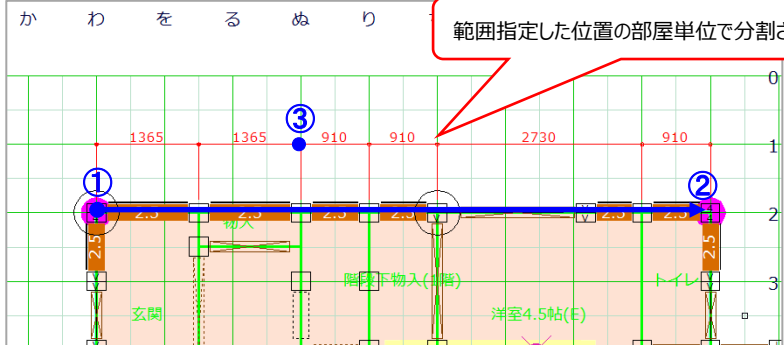


The diagram shows a wall with dimensions 1365, 1365, 910, 910, 2730, and 910. The wall is labeled '玄関', '洋室4.5帖(E)', and 'トイレ'. A red box highlights the dimensions, and a red arrow points to it with the number 1. Another red box highlights the dimensions, and a red arrow points to it with the number 2. A third red box highlights the dimensions, and a red arrow points to it with the number 3.


壁量計算書、壁・柱伏図に表示する寸法の入力

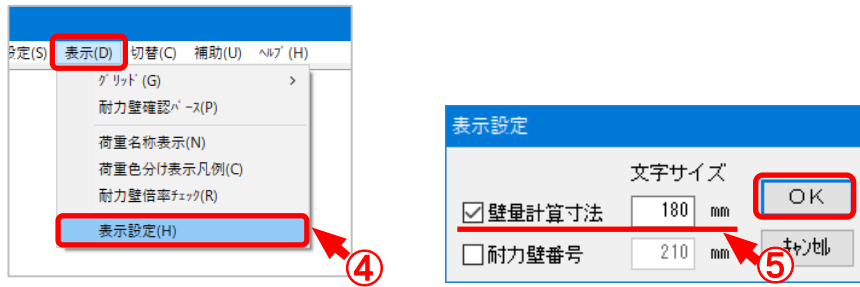

【壁量計算書】

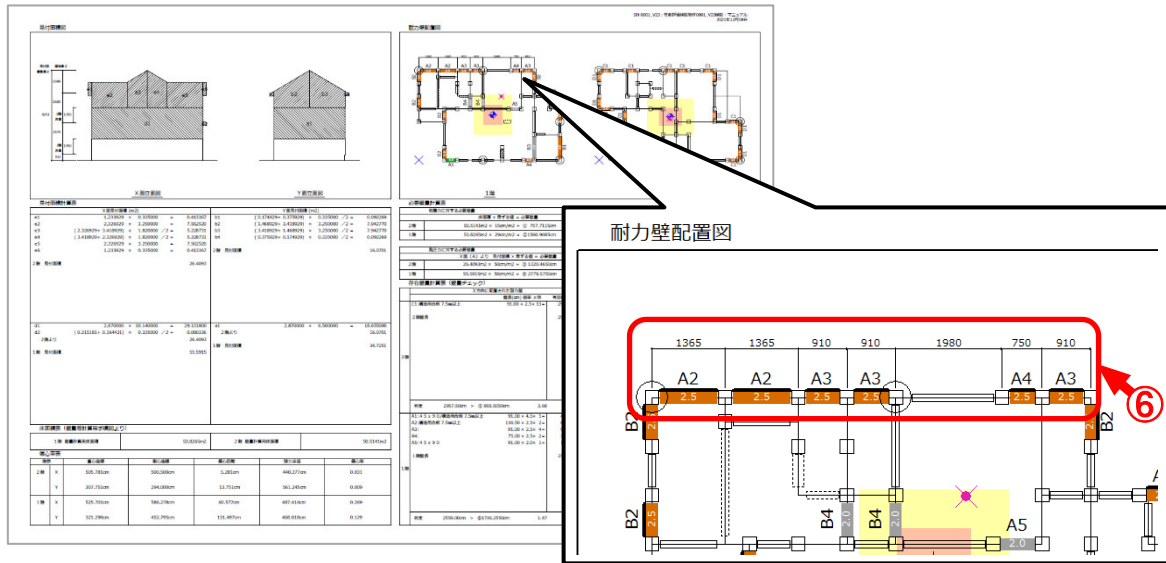


【壁・柱伏図】

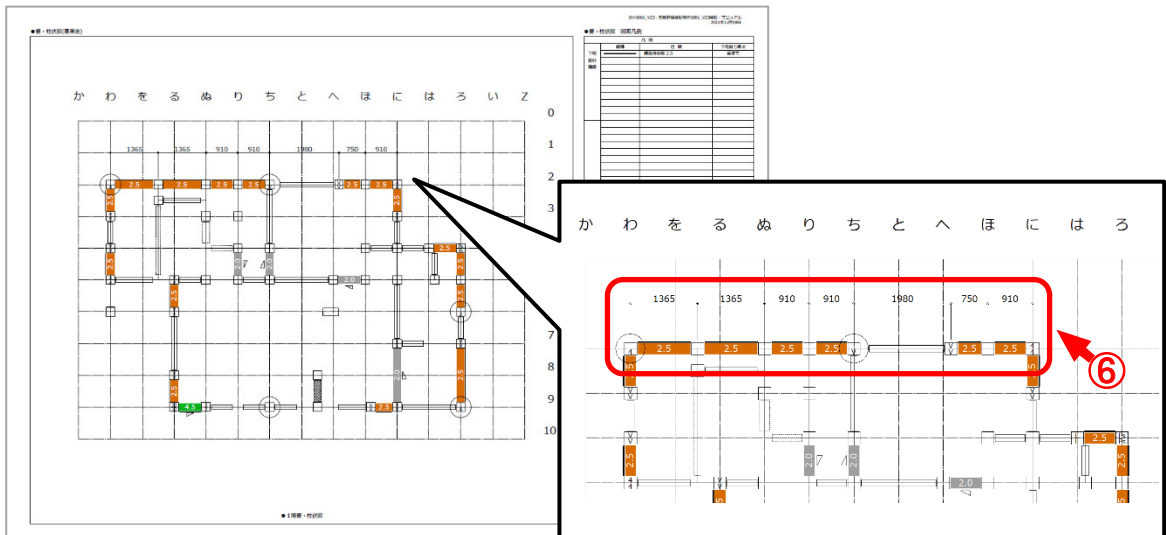


- ④ [表示] - [表示設定]を選択します。
- ⑤ 表示設定画面で「壁量計算寸法」にチェックを付けて「OK」をクリックします。
- ⑥ 壁量計算書と壁・柱伏図に、壁量計算画面で入力した寸法が表示されます。

壁量計算書、壁・柱伏図に表示する寸法の入力

パレット設定で寸法線の色の変更が可能です。

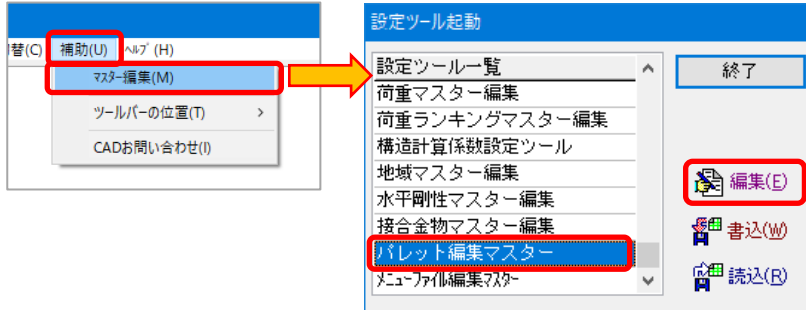

【入力画面】

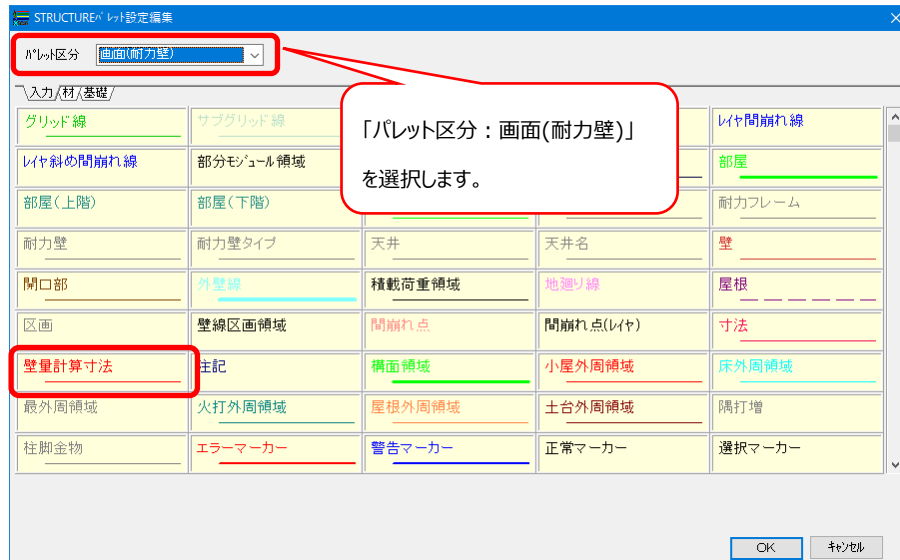

【壁量計算書、壁・柱伏図】

