


壁合板のジョイントおよび受材の生成に対応


Ver 23.0より壁合板のジョイントおよび受材の生成に対応しました。

壁合板の長さ設定がパネル高さより低い場合、壁合板生成時に壁合板のジョイントと壁合板受材を生成します。

< 壁合板受材自動生成 >

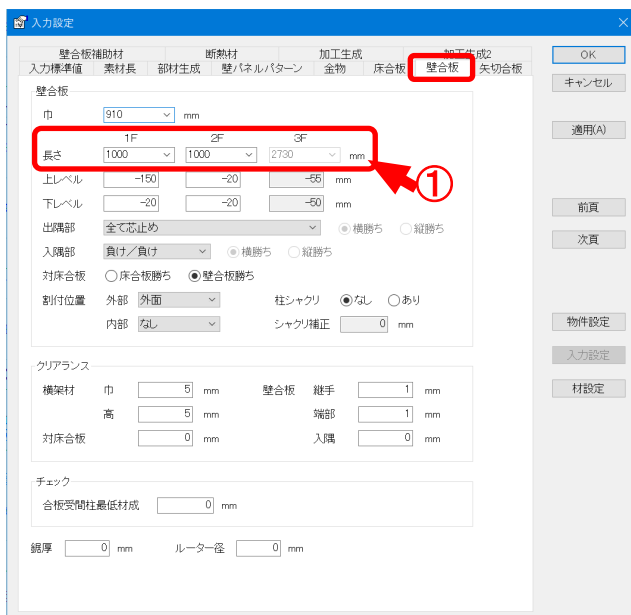


① [初期仕様 - 入力設定]の「壁合板 - 長さ」の設定で、壁合板長さをパネル高さよりも低く設定します

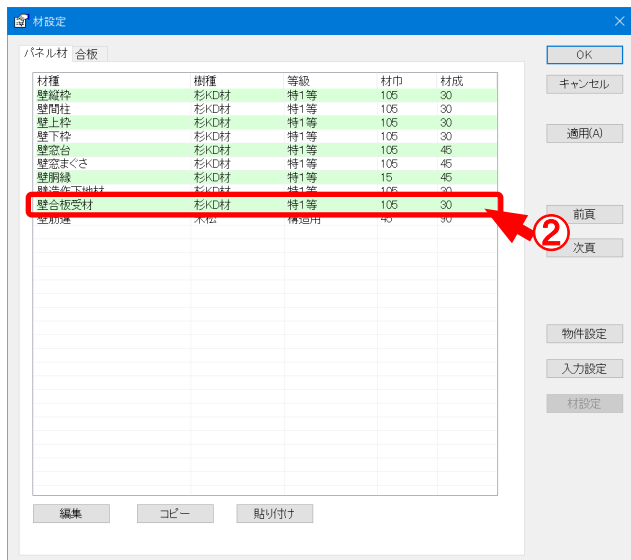

② [初期仕様 - 材設定]の「壁合板受材」の樹種/等級/材巾/材成を設定します。

## 壁合板のジョイントおよび受材の生成に対応

- ③ 〔自動生成 - 合板〕で該当する階の壁合板を生成すると、壁合板のジョイントと壁合板受材が生成されます。

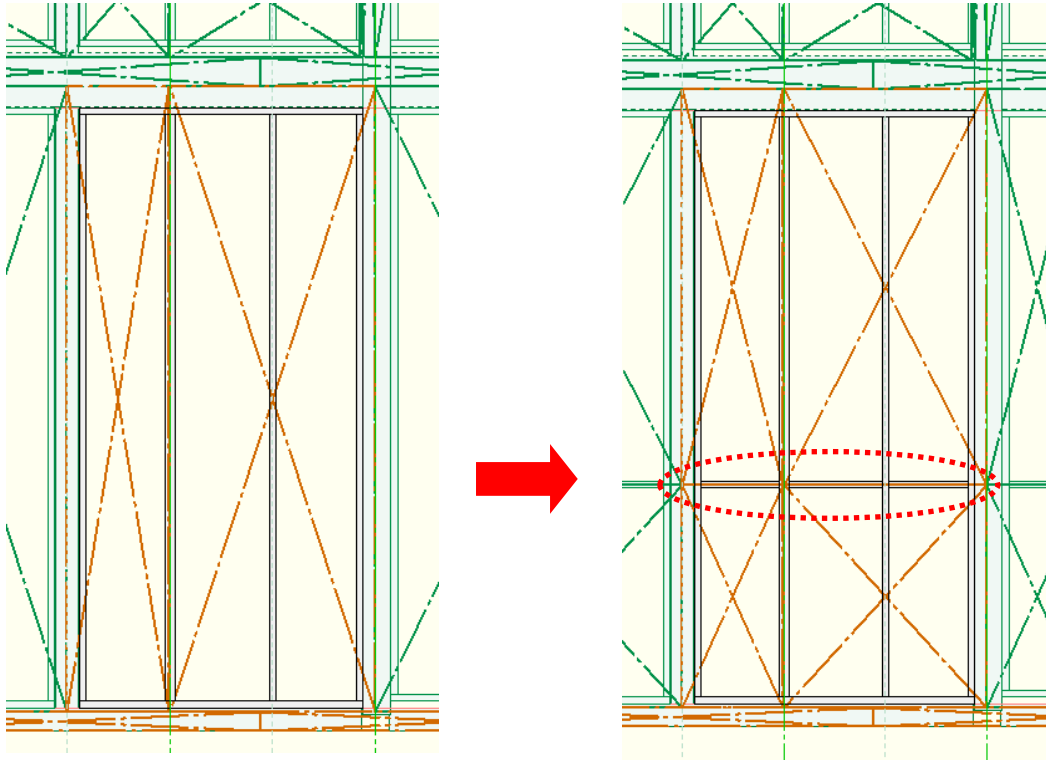

ユニット編集モードの右クリックメニューの合板再生成で選択中の壁ユニットのみ〔自動生成 - 合板〕を行うことが可能です。