


振隅谷木／振隅谷木梁について

■ 振隅木・振谷木

隅木、谷木が母屋に対して45度以外となる納まりです。

<視点：上から>

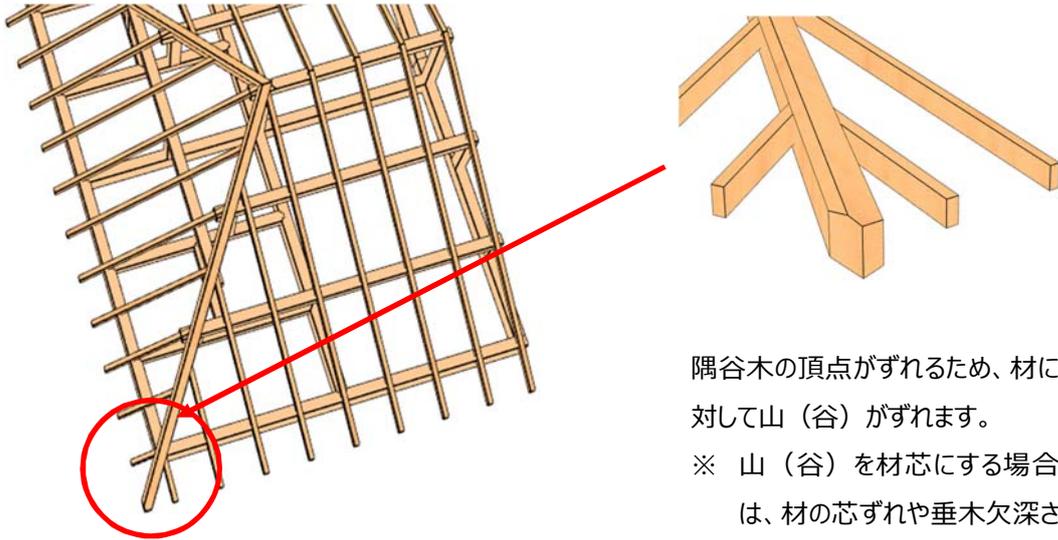


隅谷木の頂点がずれるため、材に対して山（谷）がずれます。

※ 山（谷）を材芯にする場合は、材の芯ずれや垂木欠深さ変更で調整します。


■ 振隅木梁・振谷木梁

隅木梁、谷木梁が母屋に対して45度以外となる納まりです。

<視点：上から>

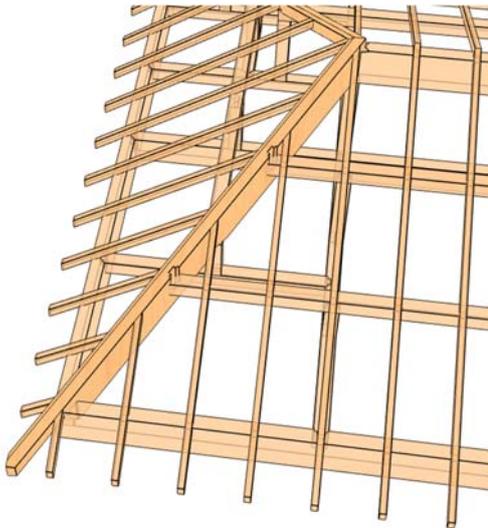

初期設定

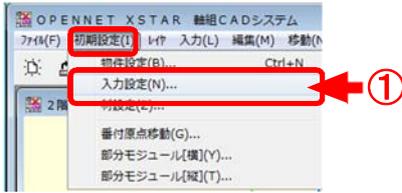

- ① 「初期設定」－「入力設定」を選択します。
- ② 「入力設定」の画面が表示されます。
「加工設定」をクリックし、隅木形状、谷木形状を選択します。
※ 45度以外の納まりの場合は、隅木形状は「山型」、谷木形状は「谷型」を選択します。
- ③ 「特殊加工」をクリックし、隅木梁基準材成を設定します。