




壁・柱伏図への耐力壁番号表示

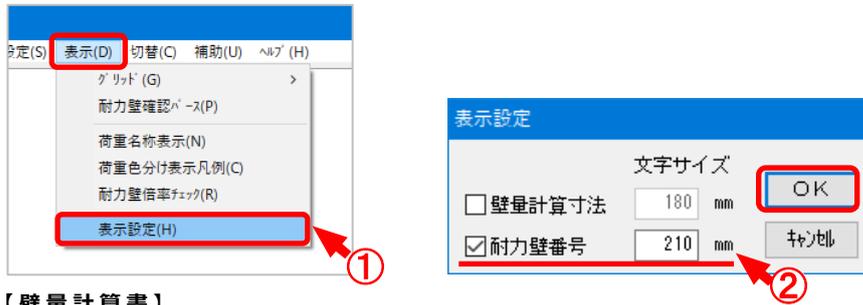

【壁量計算書】

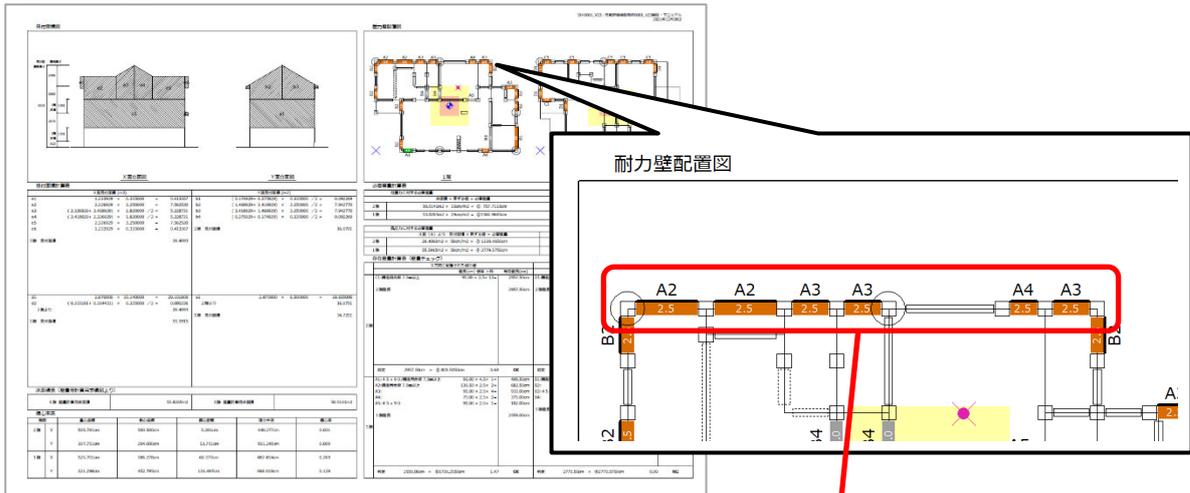

【壁・柱伏図】

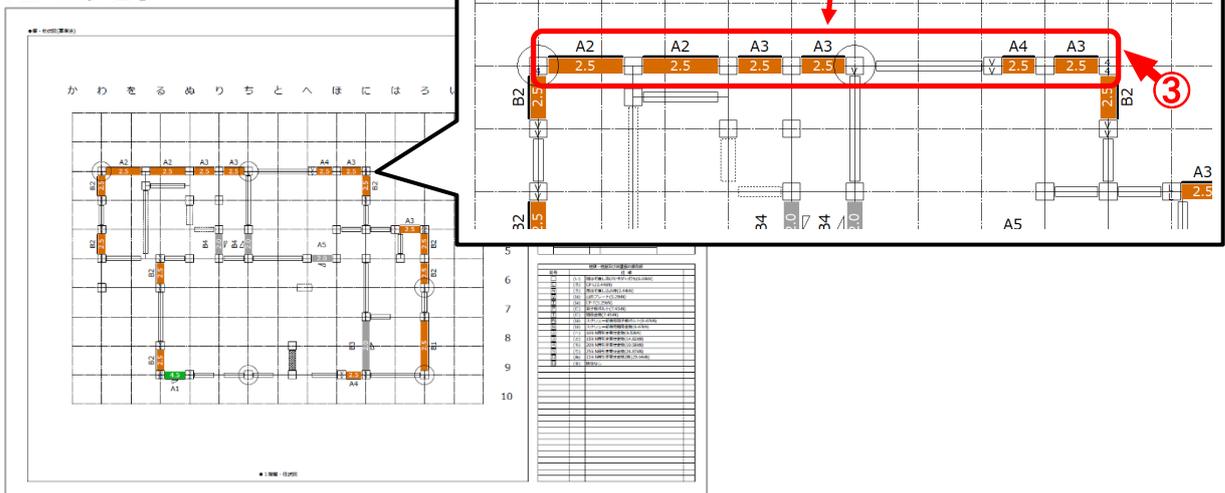

壁・柱伏図に、壁量計算書の耐力壁番号を表示することができます。

- ① [表示] - [表示設定]を選択します。
- ② 表示設定画面で「耐力壁番号」にチェックを付けて「OK」をクリックします。
- ③ 壁量計算書の耐力壁配置図の耐力壁番号が、壁・柱伏図にも表示されます。