


マスター編集—合板板取マスター



合板板取マスターでは、床合板、壁合板、矢切合板、野地合板ごとに板取りする合板の素材サイズを設定します。

- ① [補助]—[マスター編集：合板板取マスター]を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「合板板取マスター編集」の画面が表示されます。
変更したい合板を選択し、ダブルクリックを行います。
- ③ 「(床)合板板取マスター」の画面が表示されます。
 - ・編集……設定されている板取マスターの編集をします。
※詳細は次ページをご確認ください。
 - ・挿入…指定した箇所に行を挿入して、仕様追加を行います。
 - ・追加…最後の行に仕様追加を行います。
 - ・変更…仕様名称の変更を行います。
 - ・コピー…選択した仕様をコピーして新しい仕様を追加します。
 - ・削除…選択した仕様を削除します。
 - ・全削除…登録されている仕様を全て削除します。
 - ・▼▲…登録順序の変更を行います。
- ④ 「設定変更」では、板取基準や回転角度制限の設定ができます。

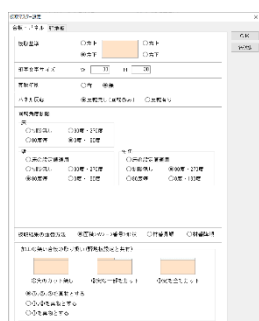


※詳細は「合板板取マスター／設定変更」のページをご確認ください。

マスター編集—合板板取マスター

<編集>

板取マスターは、合板の樹種・等級、厚みを指定して登録することができます。

合板属性によって、素材サイズが異なる場合などは、それぞれ板取マスターを作成してください。

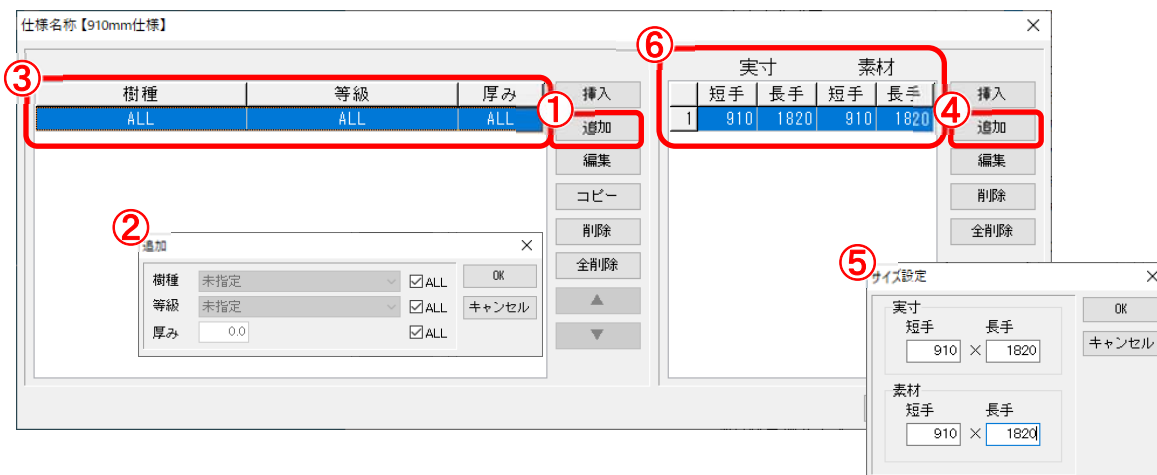

<合板属性の設定>

- ① 「追加」をクリックします。
- ② 「追加」の画面が表示されます。
樹種、等級、厚みを設定します。
※指定の必要がない場合は、「ALL」にチェックをつけてください。
- ③ 登録したものが、画面の左側に表示されます。

<合板サイズの設定>

- ④ 「追加」をクリックします。
- ⑤ 「サイズ設定」の画面が表示されます。
実寸、素材の短手、長手方向のサイズを設定します。
- ⑥ 登録したものが、画面の右側に表示されます。



合板サイズが混在する場合は、サイズを複数登録してください。

	実寸		素材	
	短手	長手	短手	長手
1	910	1820	910	1820
2	1000	2000	1000	2000


左図の通りに登録すると、910×1820 で割付されているものは910×1820の合板で、1000×2000で割付されているものは1000×2000の合板で板取りすることができます。

マスター編集—合板板取マスター／設定変更


① <板取基準>

板取の基準位置を設定します。

例) 左下基準の場合

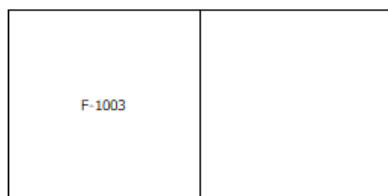

右下基準の場合

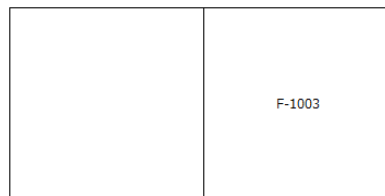

② <印字文字サイズ>

印字文字サイズを設定します。

マスター編集—合板板取マスター／設定変更

③ <真物印刷>

真物印刷 有 無

板取表に真物の印刷をするかどうかを設定します。

真物印刷：有

板取表 (床合板) 【1層】		物件番号 工事名称	20-0002	2020年4月28日		Page 1 11時32分
No.	樹種	等級	合板素材サイズ	合板名称	合板サイズ	板取図形
1	シナ	I類	910 × 1820 × 24.0 × 0.0	F-1003	910.0 × 910.0 × 24.0	
2				F-1001	910.0 × 1820.0 × 24.0	
3				F-1002	910.0 × 1820.0 × 24.0	
小計						3枚
合計						3枚
素材合計						3枚

板取表に真物が印刷されます。

真物印刷：無

板取表に真物は印刷
されません。
※枚数のみ表示され
ます。

板取表 (床合板) 【1層】		物件番号 工事名称	20-0002	2020年4月28日		Page 1 11時30分
No.	樹種	等級	合板素材サイズ	合板名称	合板サイズ	板取図形
1	シナ	I類	910 × 1820 × 24.0 × 0.0	F-1003	910.0 × 910.0 × 24.0	
小計						1枚
1F	シナ	I類	910 × 1820 × 24.0 × 0.0		1820.0 × 910.0 × 24.0	2枚
素材合計						3枚

④ <パネル反転>

パネル反転 反転無し(回転のみ) 反転有り

板取時に合板を反転するかどうかを設定します。

マスター編集—合板板取マスター／設定変更

⑤ <回転角度制限>

回転角度制限

床

制限無し 90度・270度

90度毎 0度・180度

壁

床の設定値適用

制限無し 90度・270度

90度毎 0度・180度

矢切

床の設定値適用

制限無し 90度・270度

90度毎 0度・180度


板取時の合板回転角度制限の設定を行います。

歩留まりを優先したい場合は、「制限なし」に設定します。


板目を揃える場合は、回転角度の設定をします。

床・野地合板は、素材と同じ向きが0度になります。

【配置方向：横】

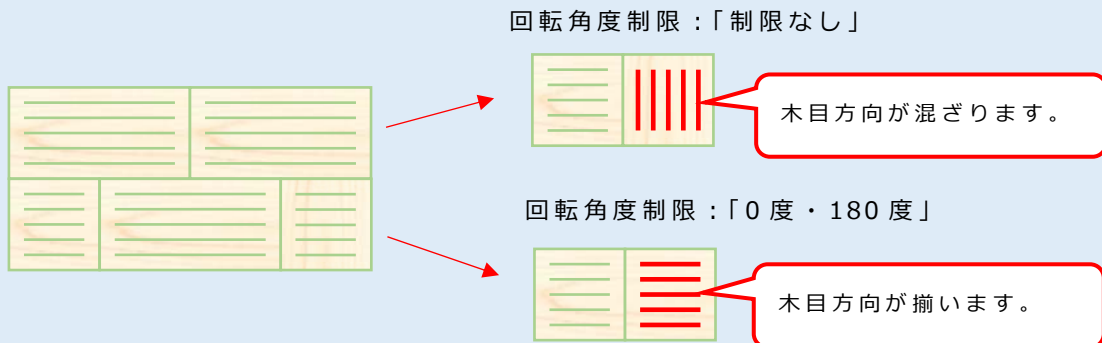

【配置方向：縦】

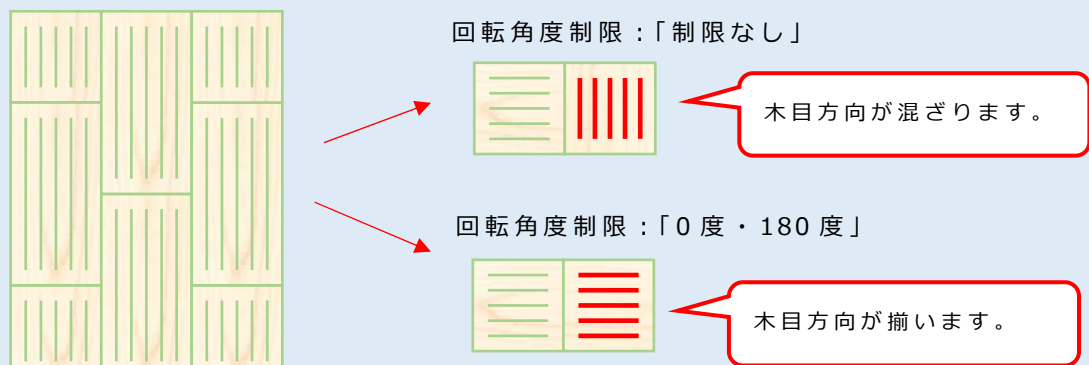


マスター編集—合板板取マスター／設定変更

■ 床合板の場合

配置方向：横

板取可能→制限なし、90度毎、0度・180度

板取不可→90度・270度

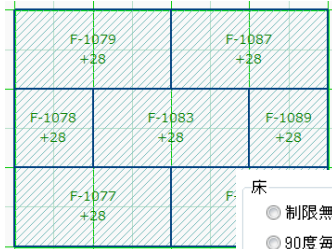


床

- 制限無し
- 90度毎
- 90度・270度
- 0度・180度

配置方向：縦

板取可能→制限なし、90度毎、0度・180度

板取不可→90度・270度

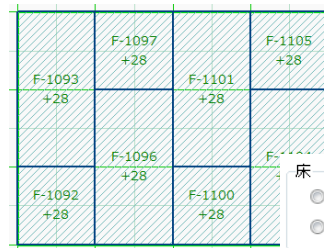


床

- 制限無し
- 90度毎
- 90度・270度
- 0度・180度

割付：斜め

板取可能→制限なし、90度毎、0度・180度

板取不可→90度・270度

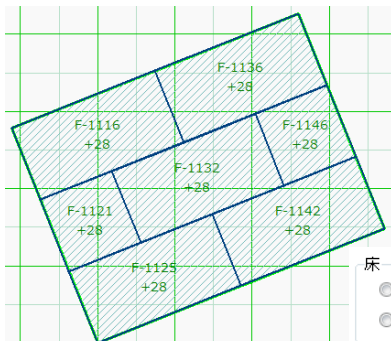

床


- 制限無し
- 90度毎
- 90度・270度
- 0度・180度

■ 壁合板の場合

方向：縦

板取可能→制限なし、90度毎、90度・270度


板取不可→0度・180度

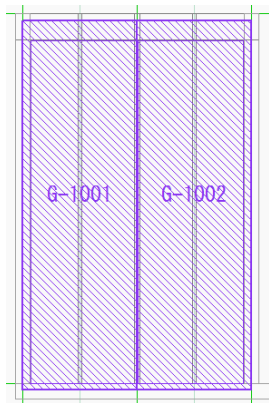

方向：横（開口上下の壁合板）

板取可能→制限なし、90度毎、0度・180度

板取不可→90度・270度

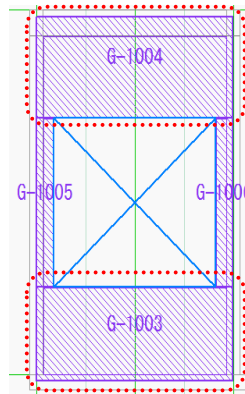

マスター編集—合板板取マスター／設定変更


⑥ <板取結果の並替方法>

板取結果の並替方法 面積>W>H>番号>形状 材番号順 材番号降順

板取り結果の並び順を設定します。

⑦ <加工の無い合板の取り扱い>

加工の無い合板の取り扱い(野地板設定と共有)



① 実のカット無し ② 実の一部をカット ③ 実を全てカット

①,②,③を真物とする
 ①,②を真物とする
 ①を真物とする

実あり合板で真物として扱うものを設定します。

※この設定は、床合板(床パネル)と野地板で共有しています。