



設定—物件設定—設定—必要材寸

＜必要材寸＞

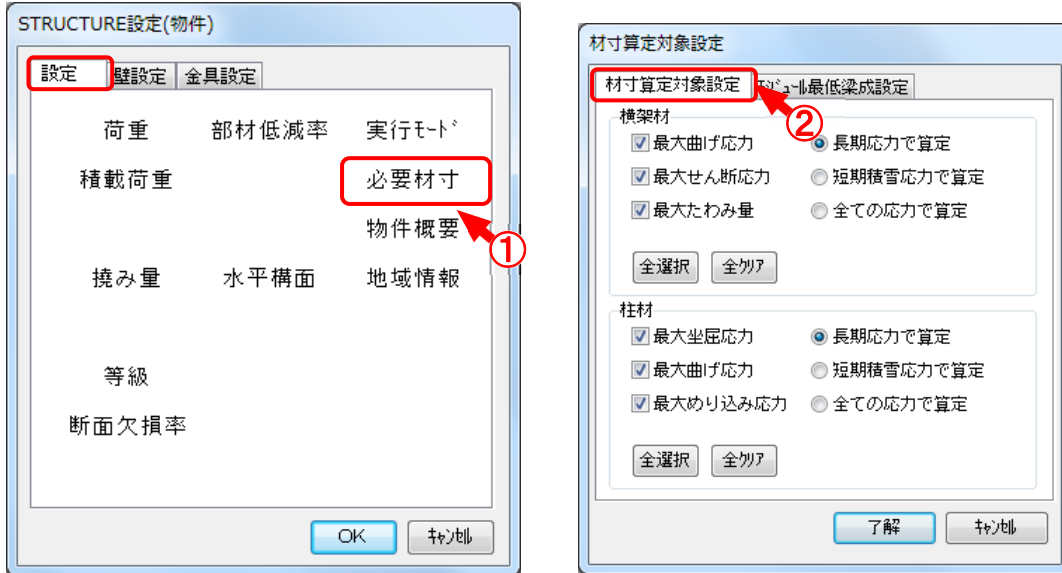

- ① 「設定—必要材寸」をクリックすると、「材寸算定対象設定」のダイアログが開きます。
- ② 「材寸算定対象設定」では、荷重計算の計算基準を設定します。

※ 設定／物件設定／設定／地域情報の「雪止めをする」にチェックが付いている場合は、「長期積雪応力で算定」の設定が表示されます。

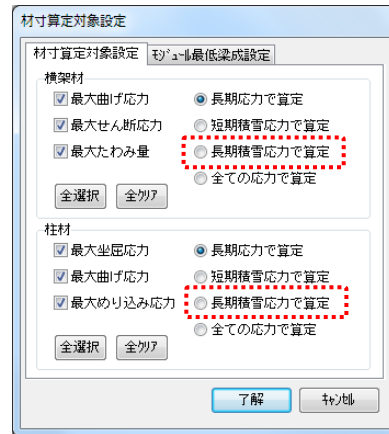

伏図モードの「一覧」をクリックした際に表示される、必要材寸の計算基準になります。

材種	レイヤ名	材番号	せん断応力	たわみ量	材寸	必要材寸	番付け
材	2階床	1000	長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3881	146(150)	16-ぬ10
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3880	125(150)	16-か6
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3602	300(300)	17-か7
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3602	270(270)	19-か9
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3602	232(240)	111-か11
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3602	270(270)	112-か12
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×300×3514	125(150)	16-ぬ6
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×240×3749	201(210)	12リ5-か5
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×240×3640	200(210)	15-又リ5
			長期○ 短雪○	長期× 短雪○	105×240×3602	270(270)	18-ぬ8
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×240×1398	74(105)	14-又4-へ6
			長期○ 短雪○	長期○ 短雪○	105×240×1398	74(105)	14-又4-か6