



## 回転ホゾの入力に対応

横架材と柱が平行ではない場合に柱端部のホゾが回転できるようになりました。

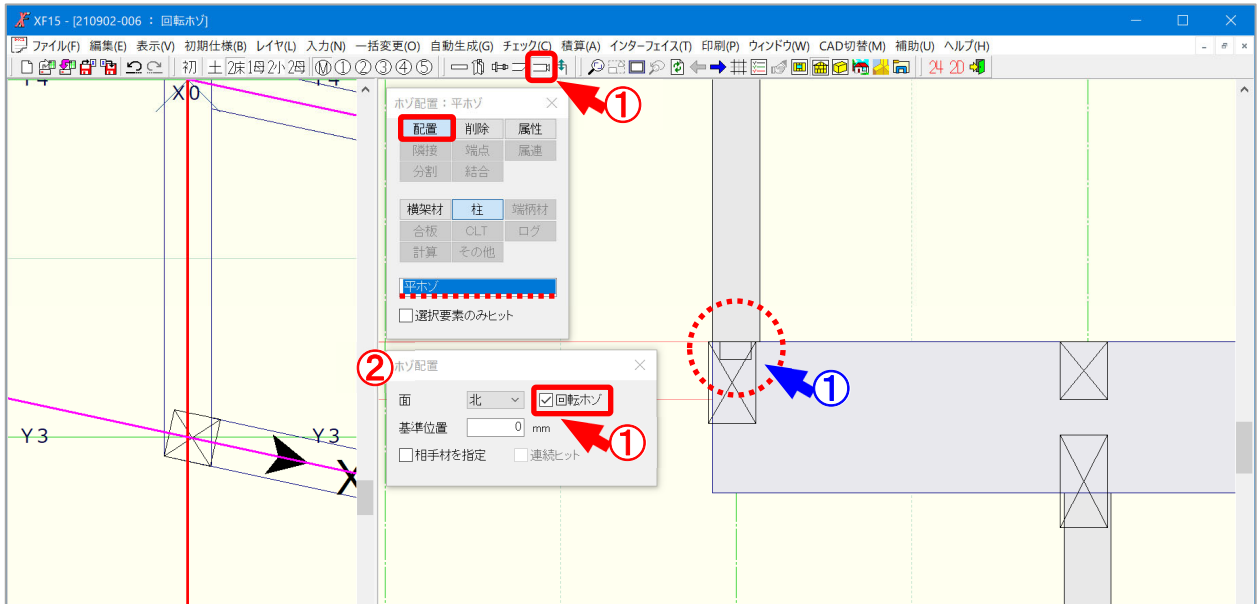

- ①  をクリックするか、「入力 - ホゾ」をクリックします。
- ② 「ホゾ配置」の画面が表示されます。「配置 - 柱 - (登録したホゾ名称)」をクリックします。  
ホゾ配置時に回転ホゾにチェックを入れます。
- ③ ①点でホゾを配置します。

< 納まり例 >

