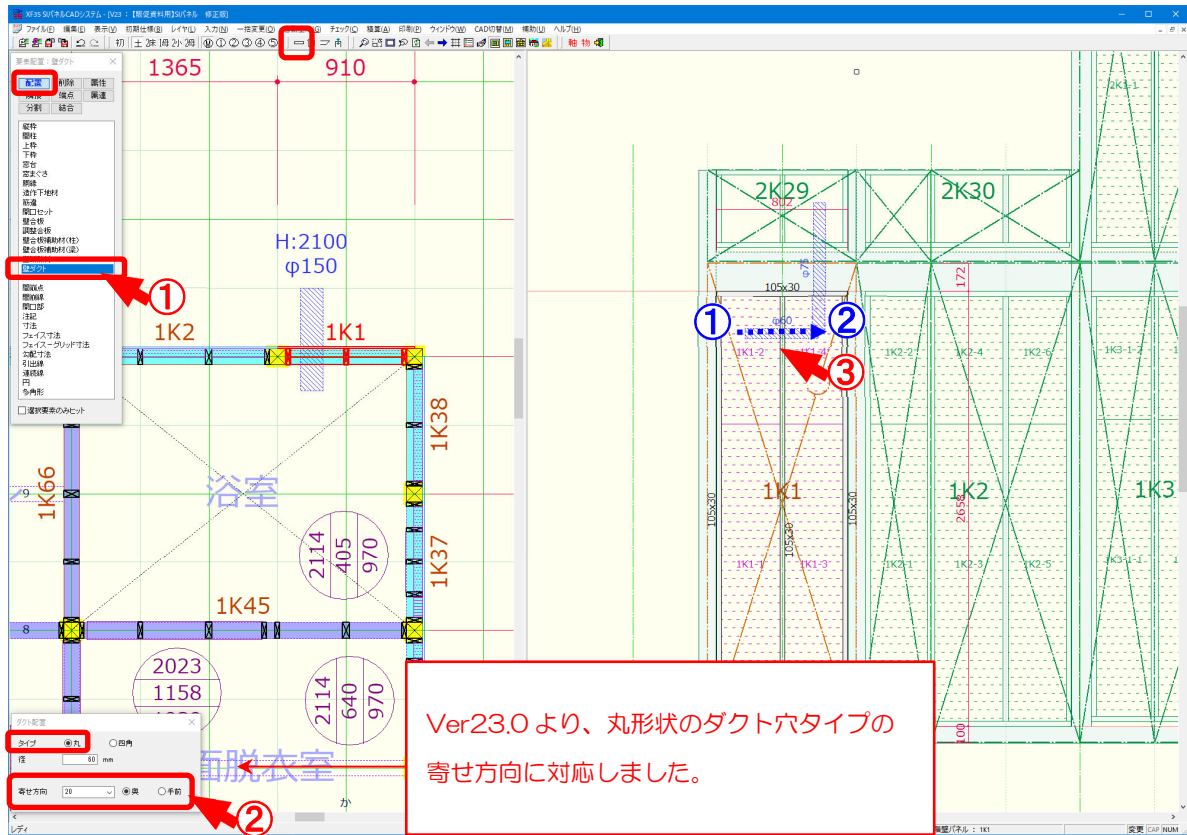

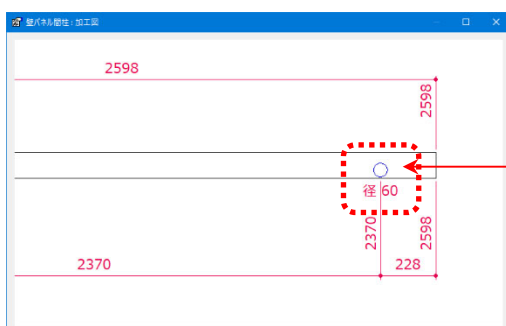


配置 - 壁ダクト



Ver 2 3 . 0 より、パネル編集モードで壁ダクト穴加工のタイプ「丸」の寄方向に対応しました。丸穴を数値指定し、奥、手前を選択できます。

- ①  をクリックし、「配置 - 壁ダクト」を選択します。
- ② 「ダクト配置」の画面が表示されますので、形状等を設定します。
 - ・タイプ：丸形状のダクト穴を選択します。
 - ・径：丸形状タイプを選択した際に、ダクト穴の径を設定できます。
 - ・寄せ方向：丸形状タイプを選択した際に、穴の寄せ方向を設定できます。
- ③ ①～②点で壁ダクトを配置し、〔自動生成 - 加工〕を実行すると壁ダクトの加工が生成されます。



指定した寄せ方向で壁ダクト穴が生成されます。