


2次断面入力に対応

断面に対しての断面（2次断面）を表示して、入力ができるようになりました。

屋根勾配に沿って傾斜しているトラス間のつなぎ梁などの入力をより簡単に行うことができます。


<断面編集モード>

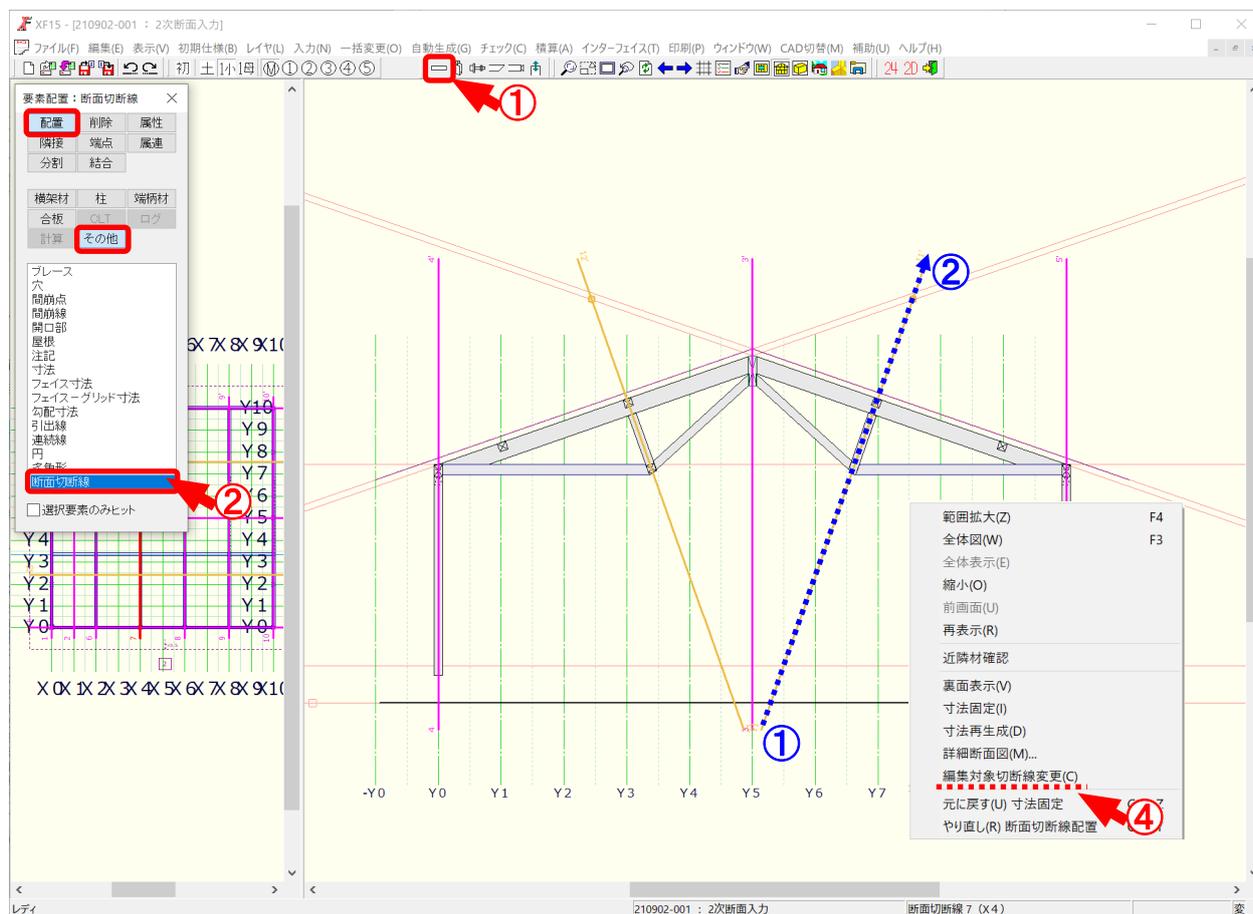


- ①  をクリックするか、〔入力 - 要素〕をクリックします。
- ② 「要素」の画面が表示されます。「配置 - その他 - 断面切断線」をクリックします。
- ③ ①～②点をドラッグ&ドロップし、2次断面切断線を配置します。
- ④ 右クリックメニューの「編集対象切断線変更」をクリックすると、編集する断面を選択することができます。

2次断面入力に対応

＜断面編集モード2次断面編集＞

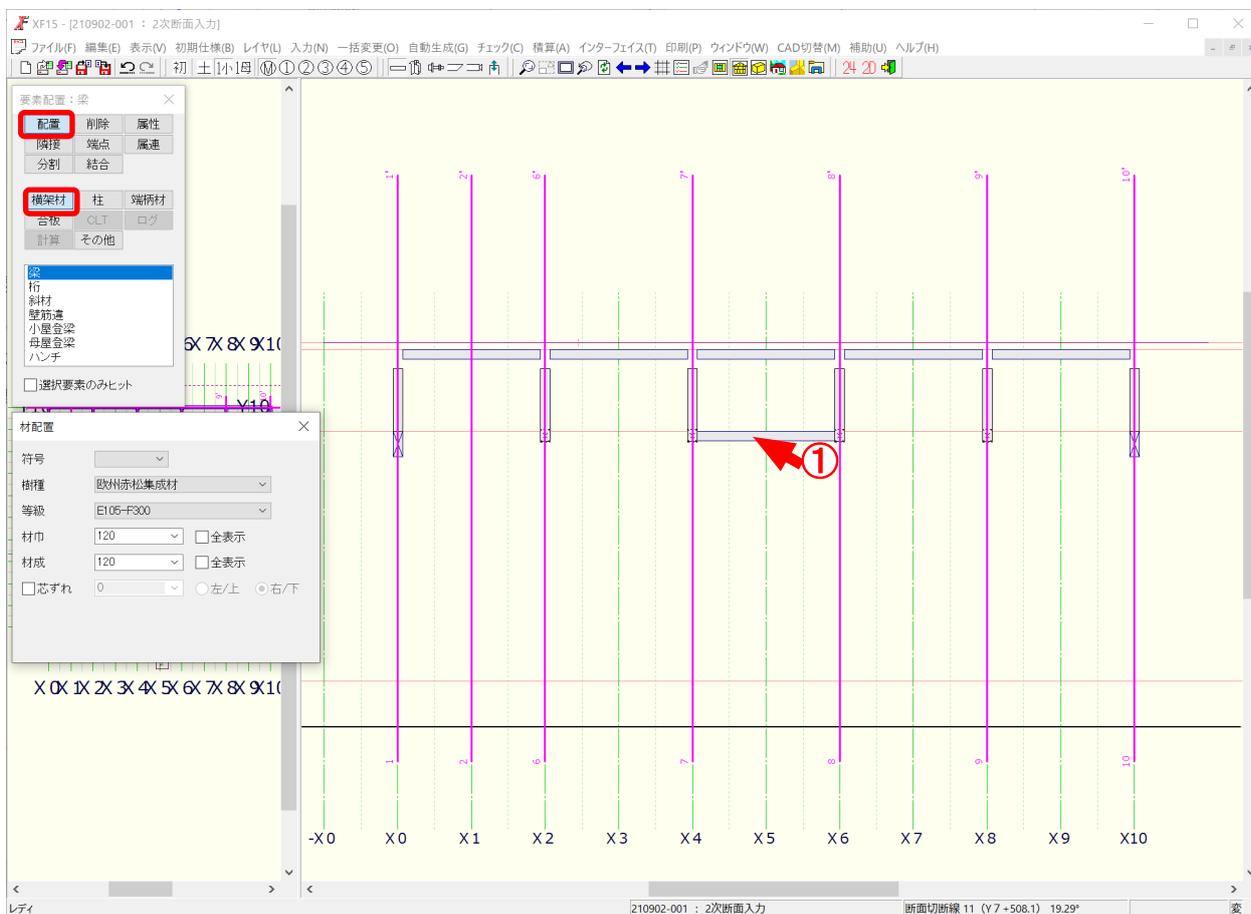


① 2次断面からトラス間のつなぎ梁など、材を入力することができます。

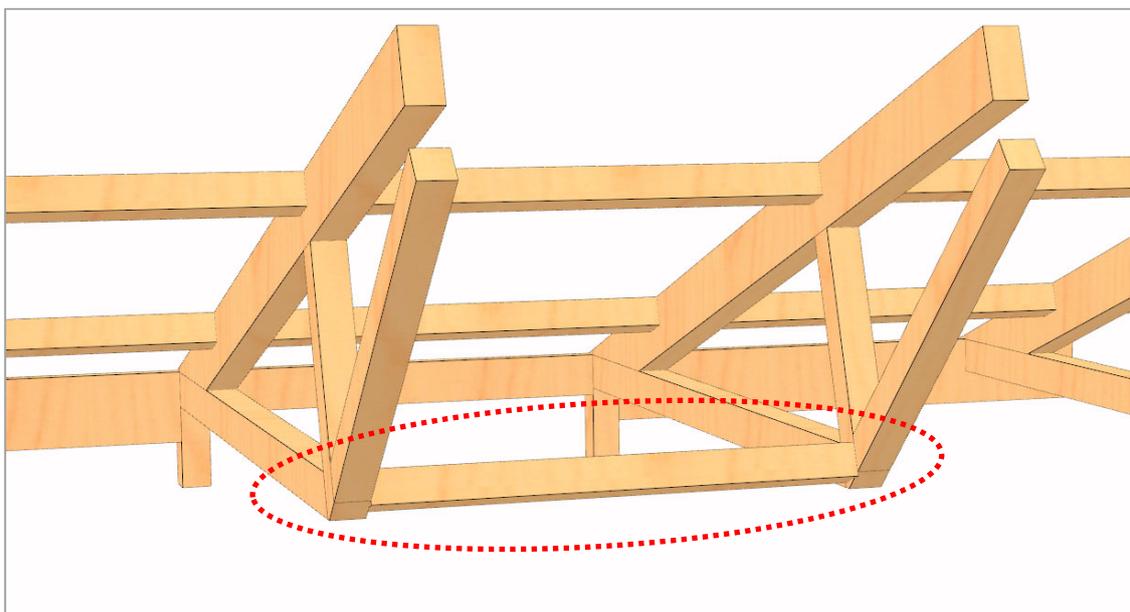

2次断面入力に対応

伏図モード、断面編集モードの「断面切断線」と「傾斜断面切断線」は「表示 - 要素」から表示 / 非表示をそれぞれ設定することができます。

<伏図モード>

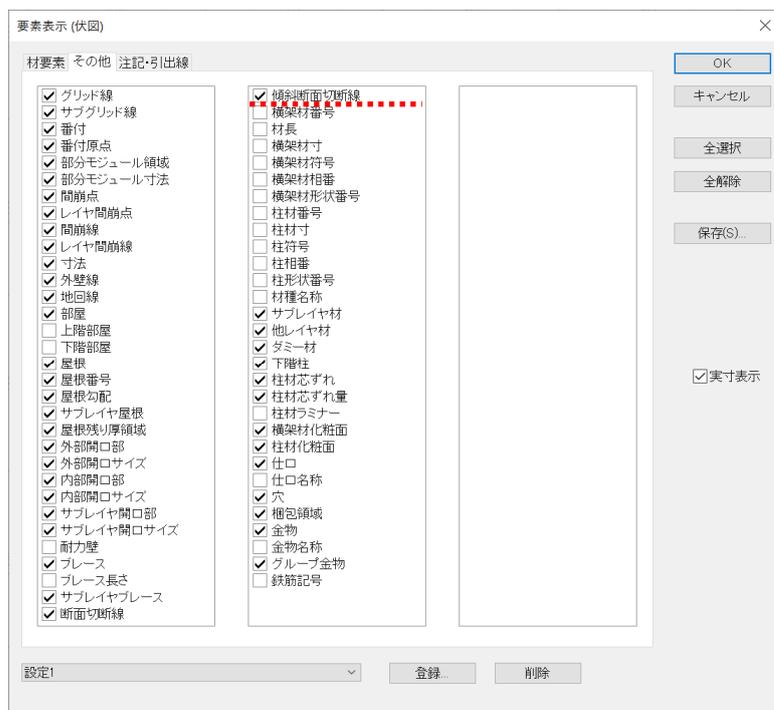

<断面編集モード>

