


火打仕様の機能拡張

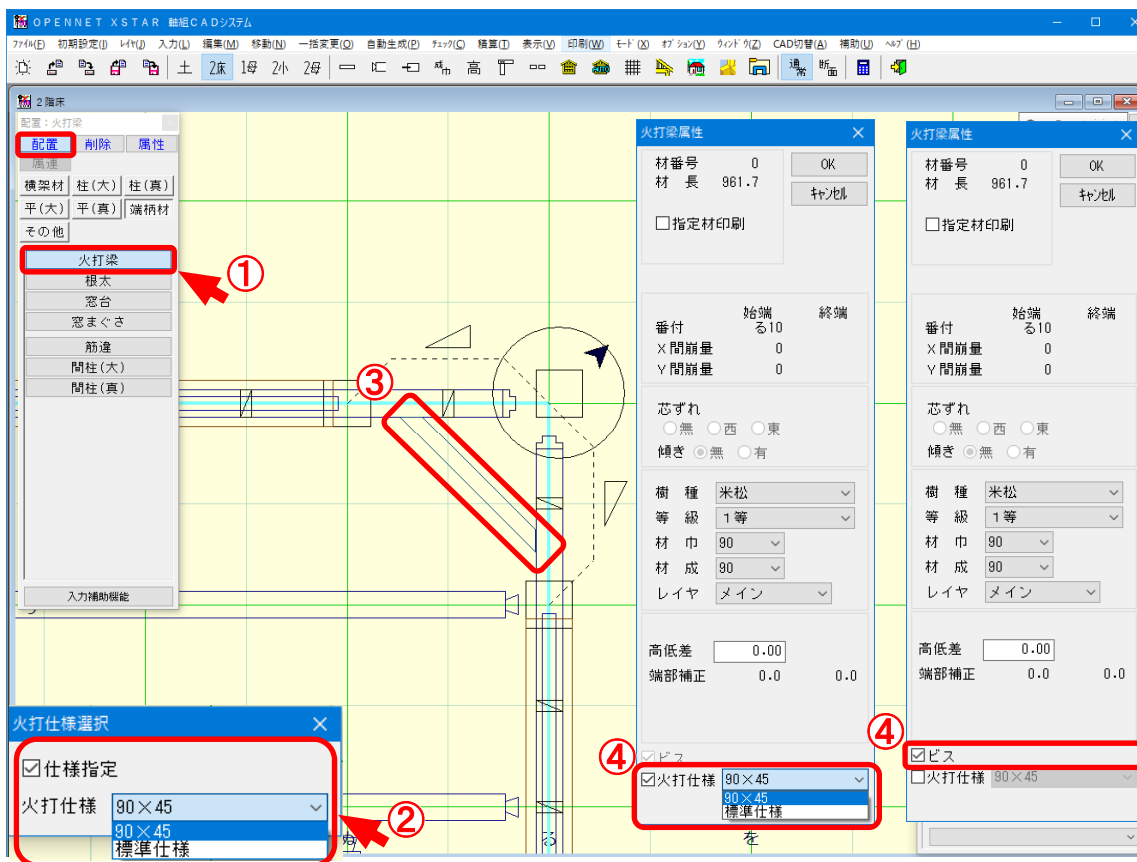

火打配置時に火打仕様を指定できるようになりました。複数の火打仕様を使用できます。

- ① [配置] - [火打梁]をクリックします。
- ② 火打仕様選択画面が表示されます。仕様指定にチェックを付けて火打仕様を選択します。
- ③ 火打を配置します。火打仕様選択画面で指定した火打ちが配置されます。

※仕様指定にチェックを付けずに配置した場合は、[初期設定] - [物件設定] - [仕様切替]で設定している火打の仕様が配置されます。

- ④ また、属性画面にて火打仕様の変更が可能です。

<火打仕様>



火打仕様にチェックを付けて、火打仕様を変更します。

<ビス>


ビスにチェックを付けると、ボルト自動生成時に火打ボルトが生成されません。



[補助] - [マスター編集] - [火打仕様マスター]の「火打土台」「火打梁」にビス止めの設定ができます。

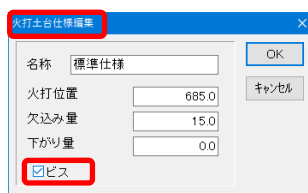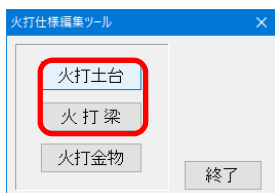


火打仕様の機能拡張

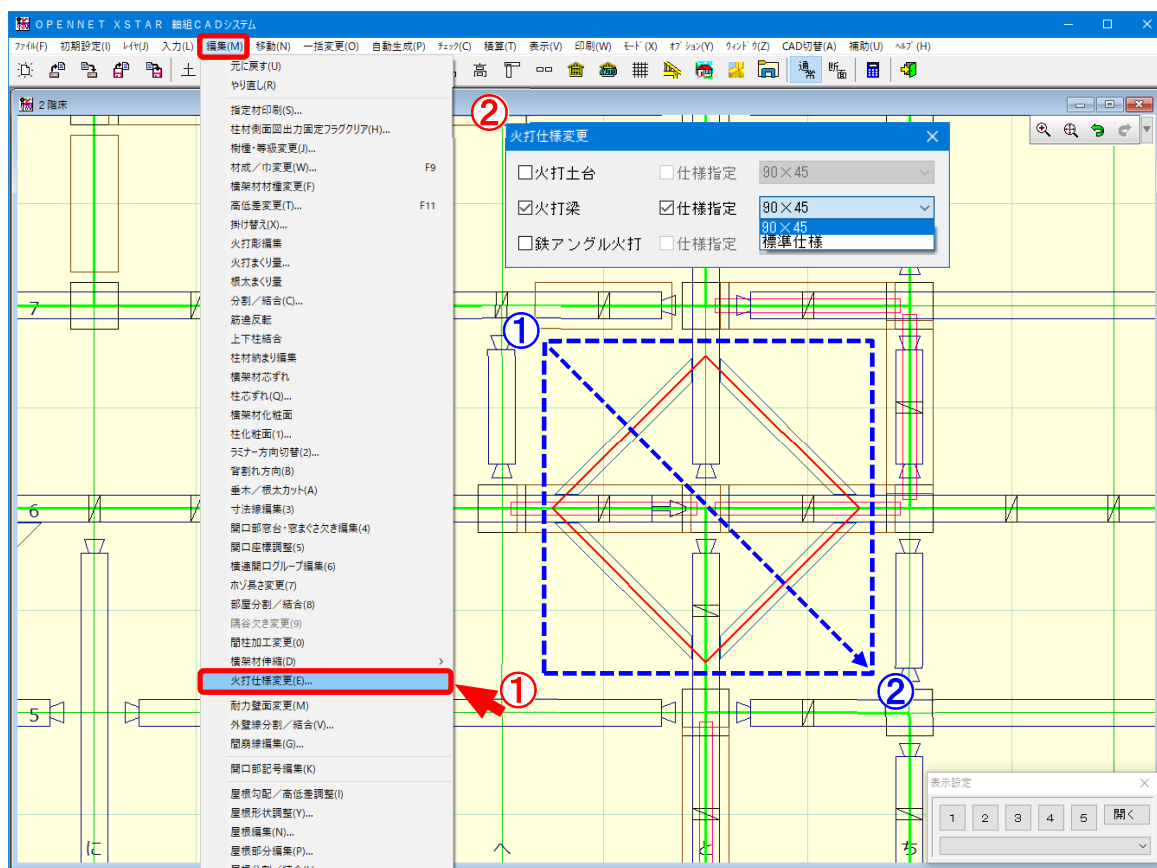


- ① [編集] - [火打仕様変更]をクリックします。
- ② 火打仕様変更画面が表示されます。変更する仕様を指定し、1点ヒットまたは2点矩形選択(①~②)で火打を選択します。

火打仕様変更時に指定した火打仕様と一致する場合は、赤マーカが表示されます。


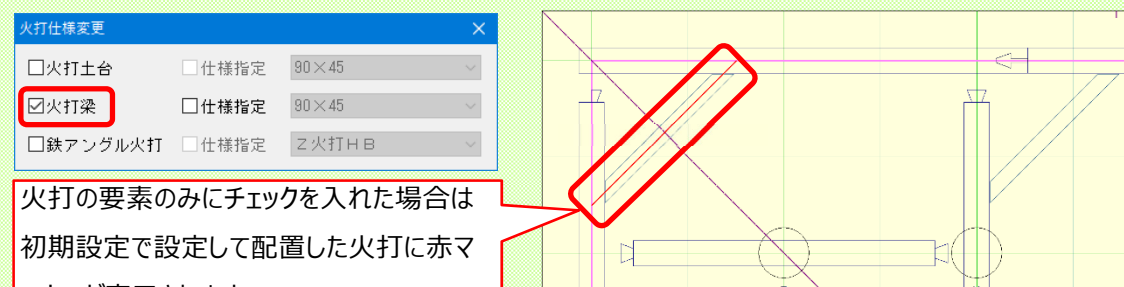


火打の要素のみにチェックを入れた場合は初期設定で設定して配置した火打に赤マーカが表示されます。

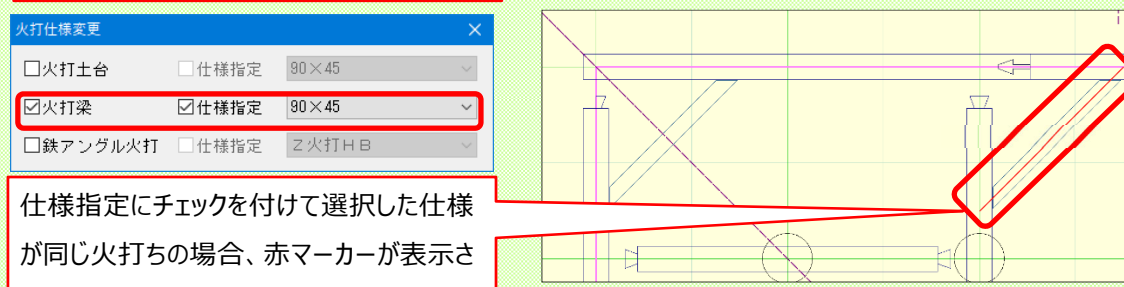

仕様指定にチェックを付けて選択した仕様が同じ火打ちの場合、赤マーカが表示されます。


火打仕様の機能拡張

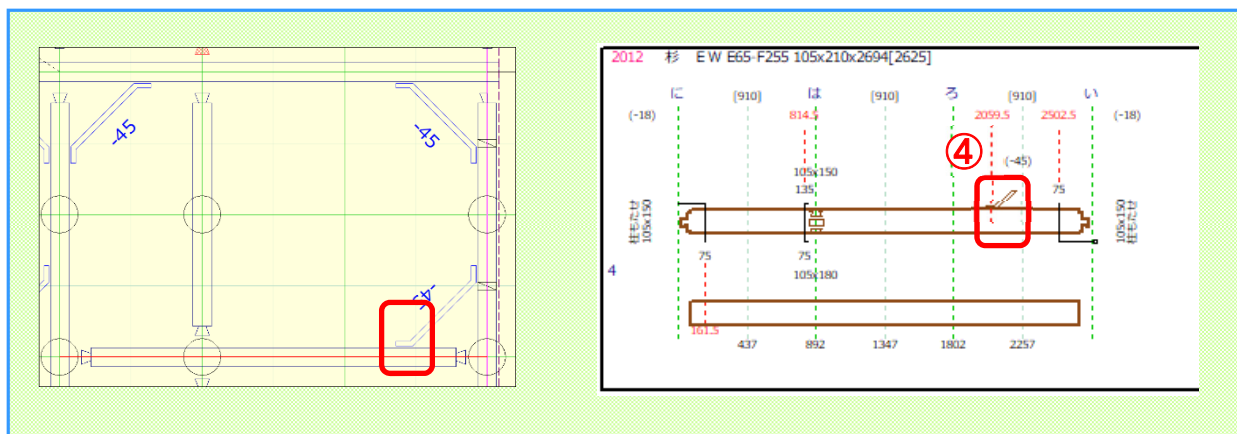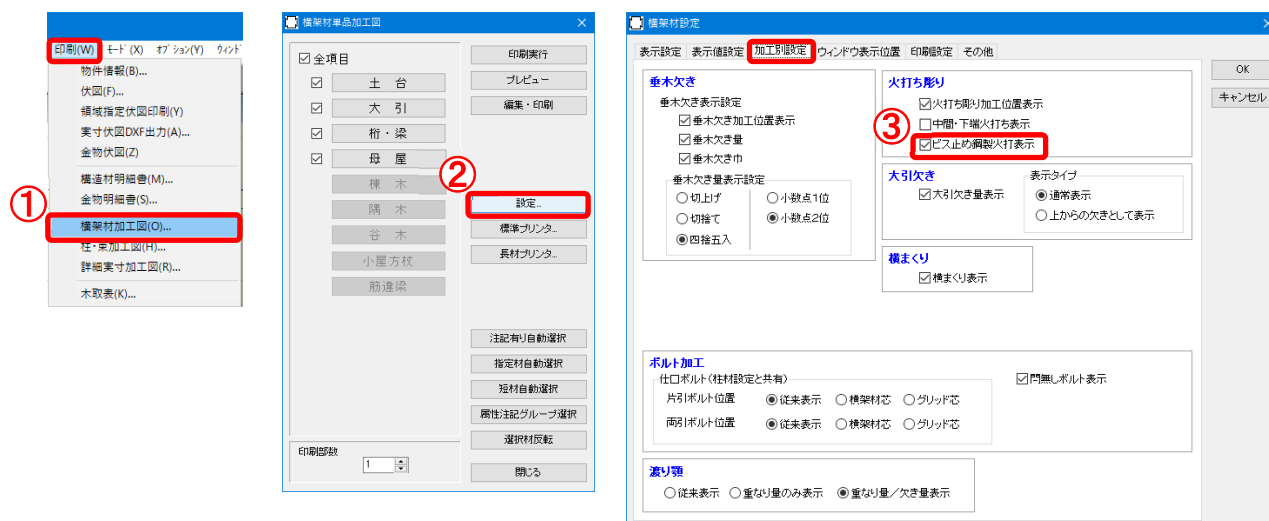

- ① 「印刷」－「横架材加工図」をクリックします。
- ② 横架材単品加工図画面が表示されます。「設定」をクリックします。
- ③ 加工別設定のタブを選択し、ビス止め鋼製火打表示にチェックを付けます。
- ④ 横架材単品加工図にビス止め鋼製火打が表示されます。

火打仕様の機能拡張

【金物積算システム】：「タナカ金物」「BX カネシン金物」「カナイ金物」「タツミ金物」

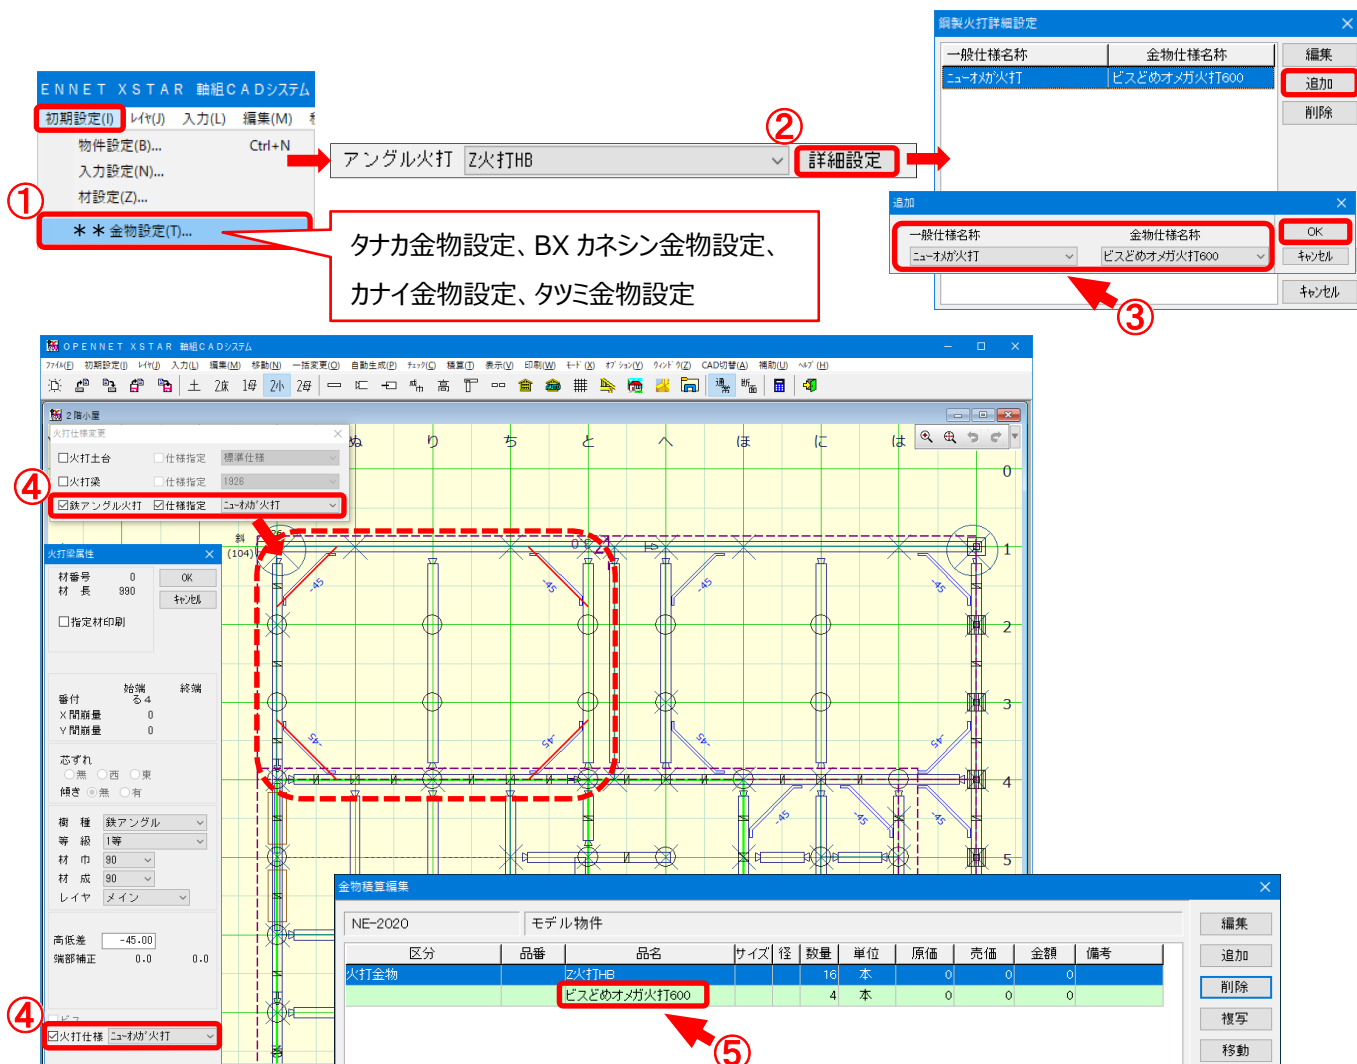

- ① [初期設定] - [**金物設定]をクリックします。
- ② 金物設定画面が表示されます。「その他金物」または「その他」のタブをクリックします。
アンダクル火打（鋼製火打）の「詳細設定」をクリックします。
- ③ 鋼製火打詳細設定画面が表示されます。「追加」をクリックし、一般仕様名称、金物仕様名称を設定し、「OK」をクリックします。
※[初期設定] - [**金物設定]で設定しているアンダクル火打（鋼製火打）以外の別仕様の火打を積算したい場合に鋼製火打詳細設定で設定をします。
- ④ [編集] - [火打仕様変更]または火打属性で火打仕様を変更します。
- ⑤ [積算] - [金物積算実行]をクリックします。鋼製火打詳細設定で設定した火打仕様が積算されます。
※火打属性の火打仕様にチェックが付いている場合に、鋼製火打詳細設定で設定した火打が積算されます。