


入力－堅枠記号変更

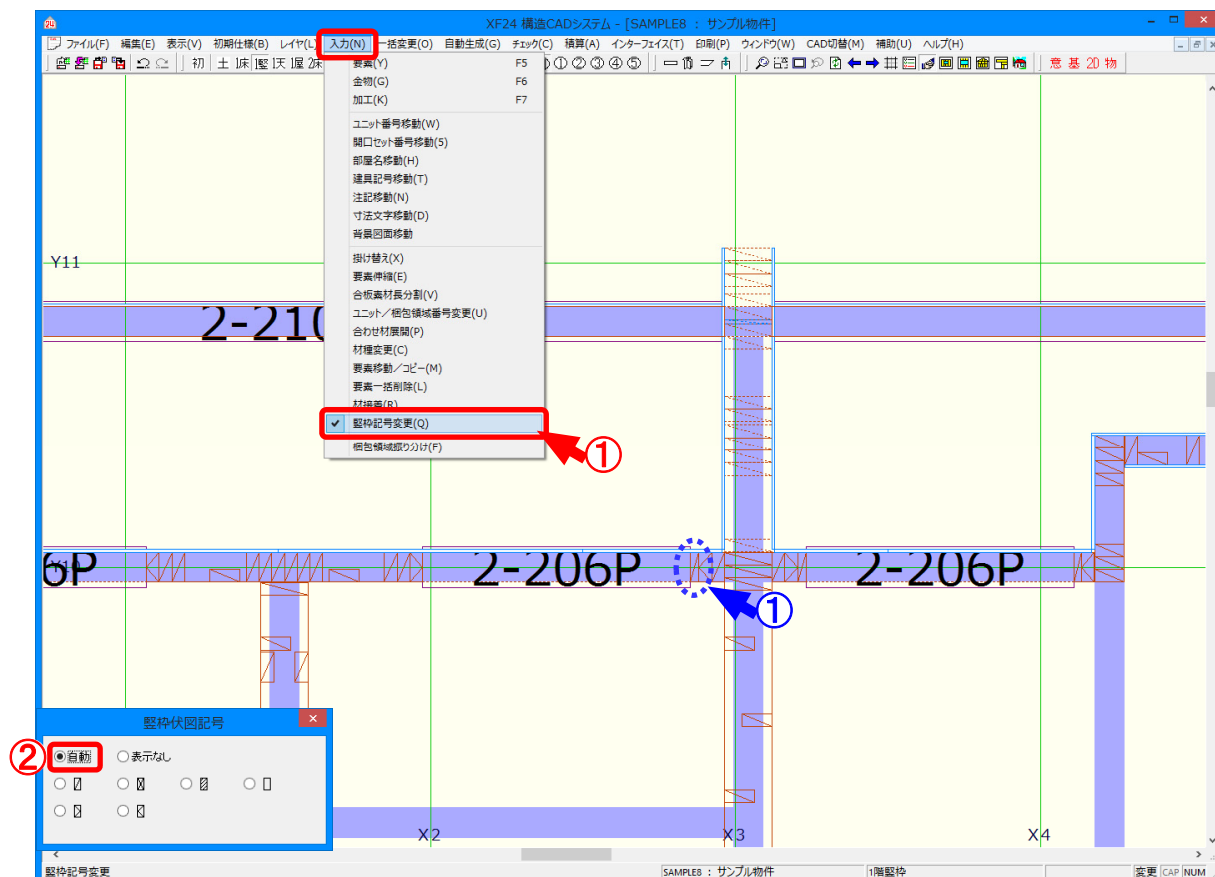

堅枠記号変更では、堅枠、まぐさ受け、かい木の記号を変更することができます。

- ① 「入力－堅枠記号変更」をクリックします。
- ② 「堅枠伏図記号」の画面が表示されますので、変更する記号を選択します。
 - ※ 「自動」を選択すると、標準表示となります。
- ① 点で記号を変更する材をクリックします。
 - ※ ドラッグすると、範囲選択した堅枠、まぐさ受け、かい木の表示が一括で変更できます。