


ネット受け金物の入力、積算に対応

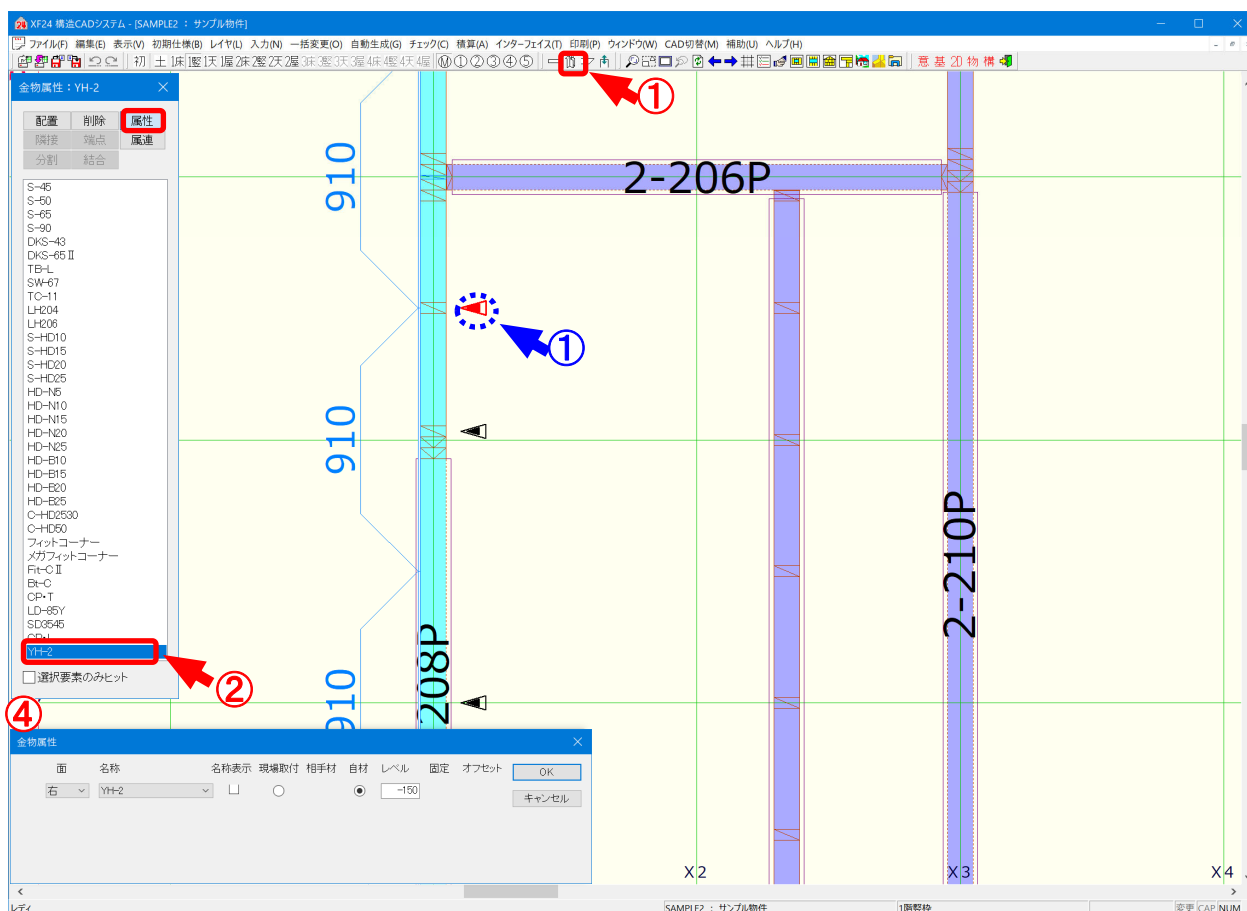


属性 / ネット受け金物では、配置したネット受け金物の属性を確認できます。

- ① をクリックするか、〔入力 - 金物〕をクリックします。
- ② 「金物」の画面が表示されます。「属性」をクリックし、ネット受け金物を選択します。
 ※「金物」の画面で表示される金物は、〔補助 - マスター編集〕の「金物メニュー」で設定します。
 ※「選択要素のみヒット」にチェックをつけると、選択中の金物名称のみが伏図画面上で選択できます。
 「選択要素のみヒット」にチェックをつけていない場合は、選択中の金物名称以外の金物も伏図画面上で選択できます。
- ③ 属性を確認する金物（①）を選択します。
- ④ 「金物属性」の画面が表示されます。
 ネット受け金物の属性を確認、変更できます。
 - ・面：ネット受け金物の取り付け面を選択し、変更します。
 - ・名称：配置したネット受け金物の名称が確認できます。


ネット受け金物の入力、積算に対応

- ・名称表示：チェックを付けると、金物の名称が伏図（平面）編集モードで表示されます。
 - ※ユニット編集モード、開口セット編集モード、断面編集モードでは対応していません。
 - 〔表示－要素〕の「その他－金物名称」のチェックON/OFFに関わらず、表示させることができます。
 - ※〔表示－要素〕の「その他－金物、ネット受け金物」をチェックONに設定した場合に金物名称が表示されます。
- ・現場取付：現場で金物を取り付ける場合に選択し、変更します。
 - 金物積算時に現場用金物は別集計できます。
 - ※現場取付の場合、〔印刷－ユニット組立図〕には表示されません。
- ・自材：自材に金物を取り付ける場合に選択し、変更します。
- ・レベル：ネット受け金物の配置レベルを直接入力で変更できます。
 - ※レベルはビスの取り付け位置であり、〔初期仕様－物件設定－矩計設定〕の縦枠長の高さを0レベルとしています。

ネット受け金物の入力、積算に対応

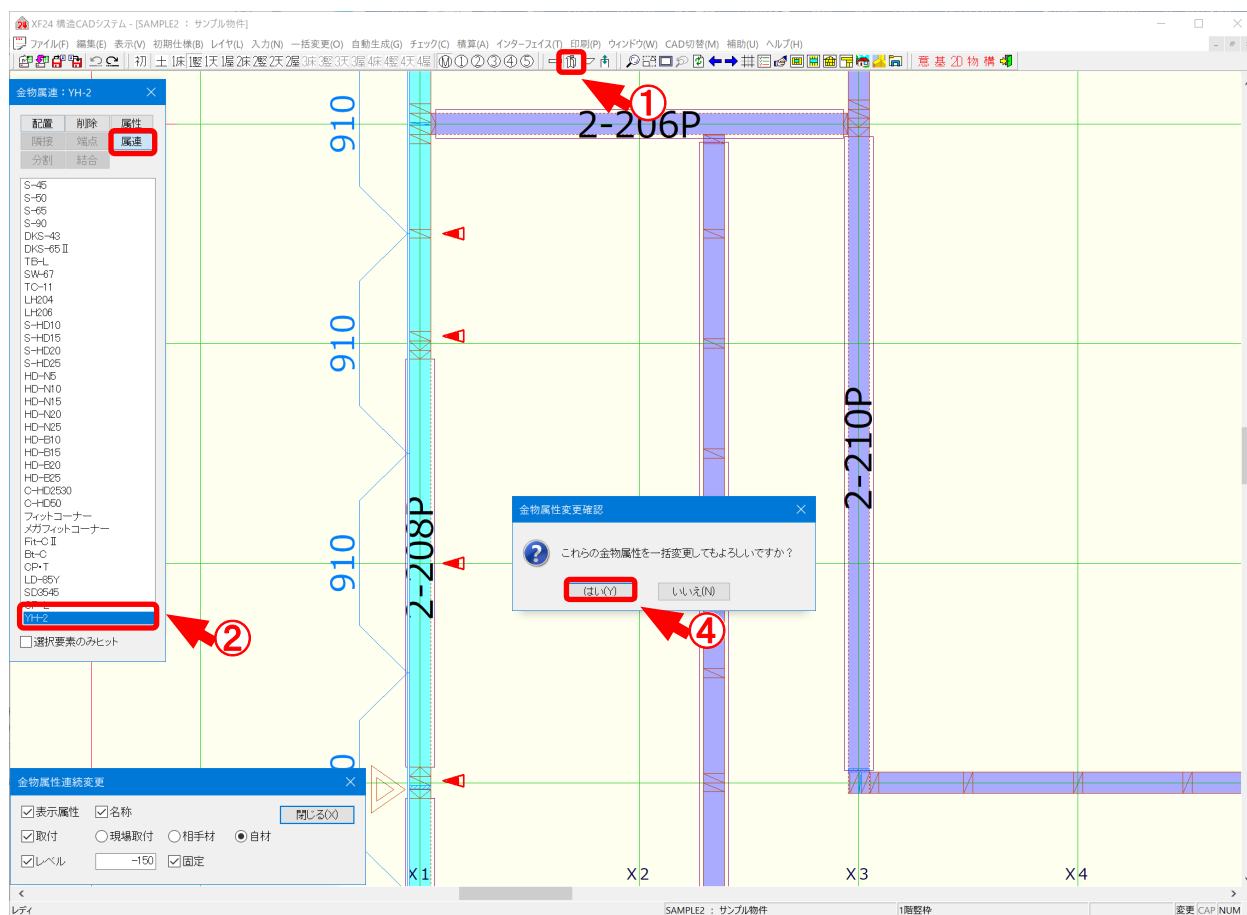

属連 / ネット受け金物では、指定した金物の属性を連続で変更します。

- ①  をクリックするか、〔入力 - 金物〕をクリックします。
- ② 「金物」の画面が表示されます。「属連」をクリックし、ネット受け金物を選択します。
 ※「金物」の画面で表示される金物は、〔補助 - マスター編集〕の「金物メニュー」で設定します。
 ※「選択要素のみヒット」にチェックをつけると、選択中の金物名称のみが伏図画面上で選択できます。
 「選択要素のみヒット」にチェックをつけていない場合は、選択中の金物名称以外の金物も伏図画面上で選択できます。
- ③ 「金物属性連続変更」の画面が表示されます。
 変更する項目にチェックをつけ、各項目を設定します。

ネット受け金物の入力、積算に対応



- ・表示属性：指定した金物のみ名称が伏図（平面）編集モードで表示されます。
 - ※ユニット編集モード、開口セット編集モード、断面編集モードでは対応していません。
 - 〔表示－要素〕の「その他－金物名称」のチェックON/OFFに関わらず、表示させることができます。
 - ※〔表示－要素〕の「その他－金物、ネット受け金物」をチェックONに設定した場合に金物名称が表示されます。
- ・取付：配置された金物の取付方法を一括で変更します。
 - 現場取付：現場で金物を取り付ける場合に選択し、変更します。
 - 金物積算時に現場用金物は別集計できます。
 - ※現場取付の場合、〔印刷－ユニット組立図〕には表示されません。
 - 自材：自材に金物を取り付ける場合に選択し、変更します。
- ・レベル：ネット受け金物の配置レベルを直接入力で変更できます。
 - ※レベルはビスの取り付け位置であり、〔初期仕様－物件設定－矩計設定〕の縦枠長の高さを0レベルとしています。
- ④ 配置された金物をクリックすると、金物の属性が変更されます。
 - また、①～②点を対角にドラッグして選択すると、「金物属性変更確認」の画面が表示されます。
 - 「はい」をクリックすると、範囲選択した金物を一括で属性変更できます。
 - ※変更された金物属性は、〔入力－金物〕の「属性」で確認できます。

ネット受け金物の入力、積算に対応



初期仕様—入力設定—金物では、ネット受け金物のレベル（初期値）を設定できます。

入力設定

ネット受け金物 レベル -150 mm



入力設定で設定した値が「ネット受け金物配置」時のレベルとして自動でセットされます。

ネット受け金物配置


現場取付 自材

レベル -150 mm

ネット受け金物はパースにも表示されます。

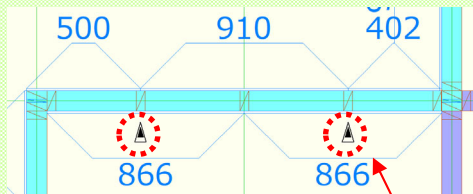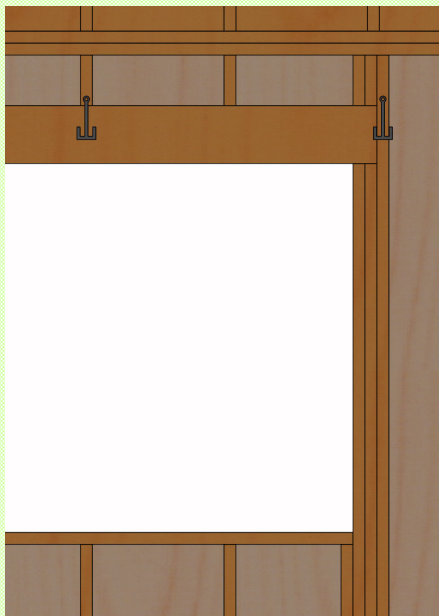



合板配置面にも配置可能で、パースでも確認できます。

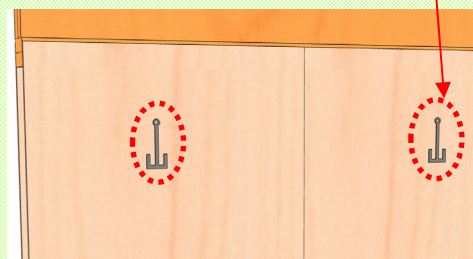



ネット受け金物の入力、積算に対応



壁金物と同じ面に配置することも可能です。

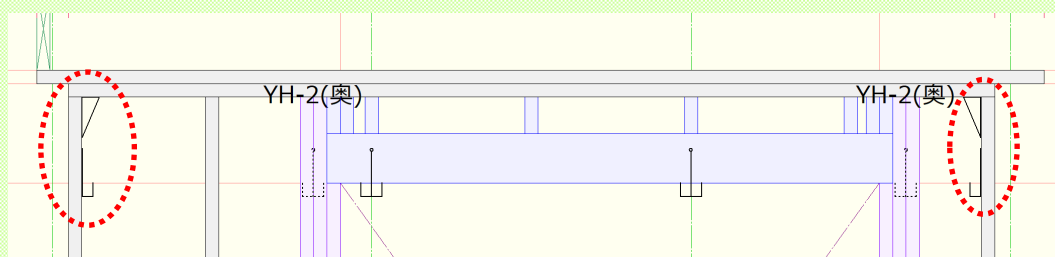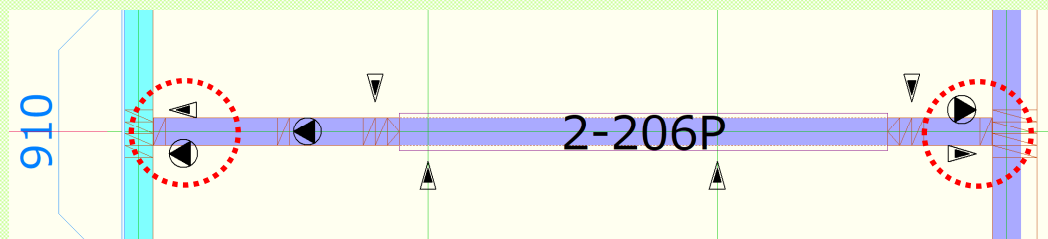

ユニット編集モードやユニット組立図では、表示面の反対側に配置されるネット受け金物は、点線で表示され、【金物名称 (奥)】と表記されます。

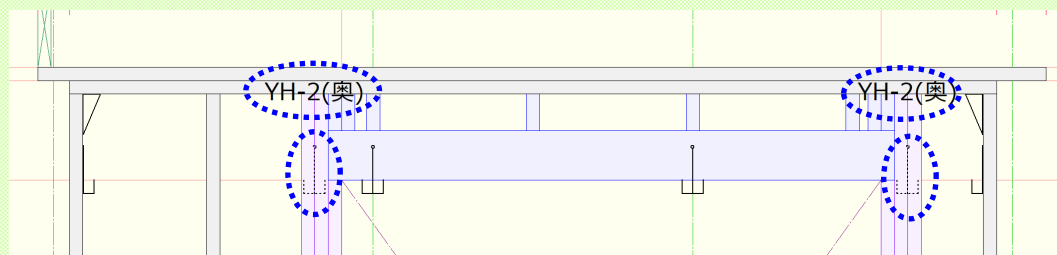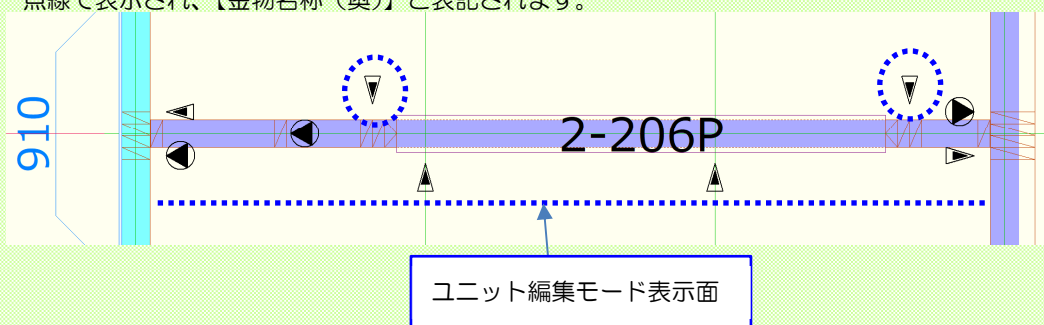

ネット受け金物の入力、積算に対応



金物属性で「現場取付」となっているネット受け金物は、ユニット組立図には表示されません。
伏図には「現」と記載されます。

