


## 管柱⇔通柱の材種変更に対応

入力済の管柱と通柱が相互に材種変更できるようになりました。

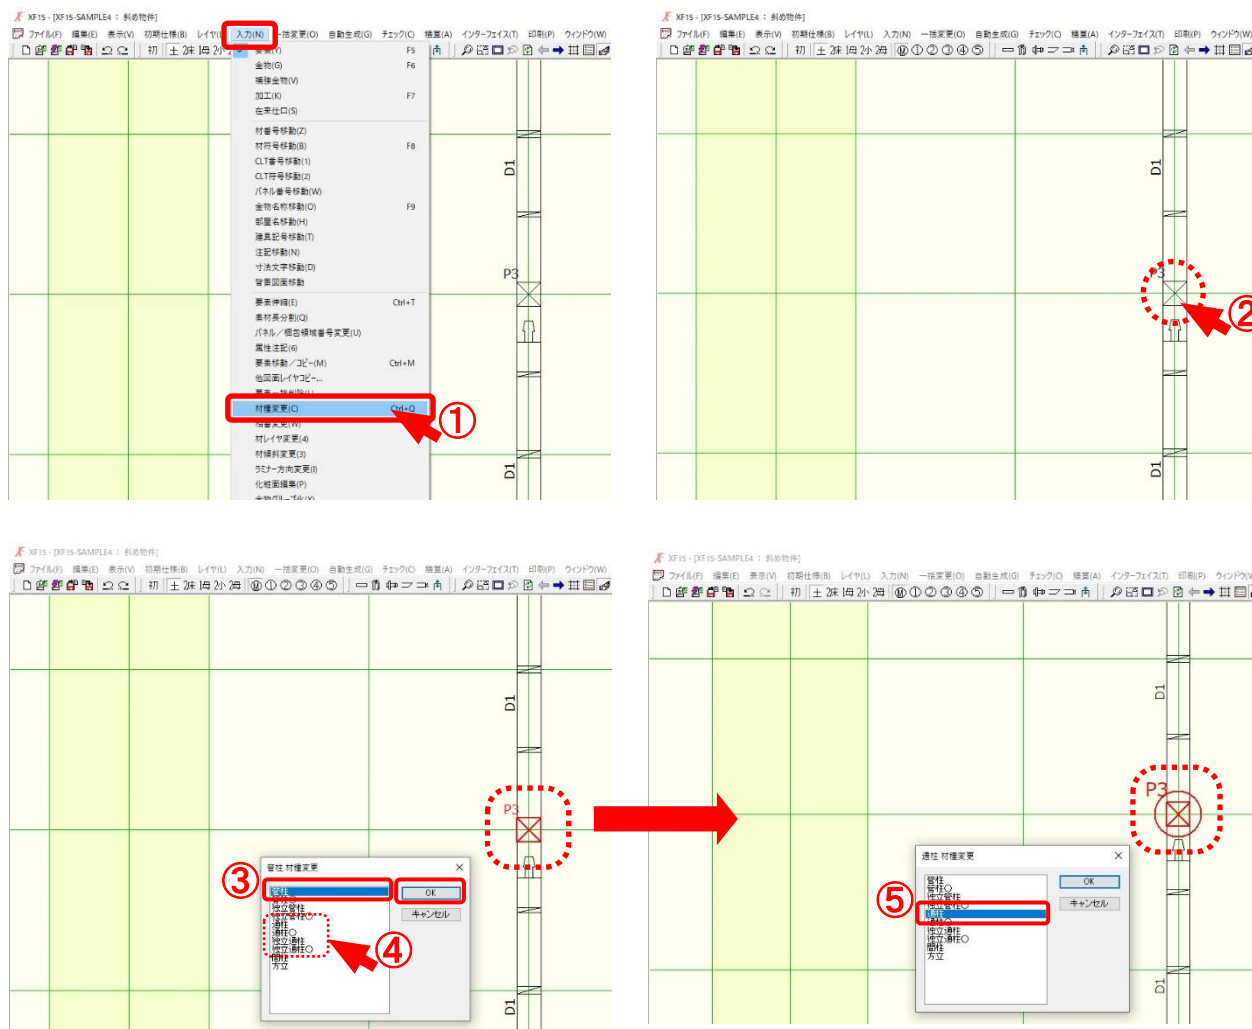

- ① [入力 - 材種変更]をクリックします。
- ② 材種変更をしたい「柱材」をクリックします。
- ③ 現在の材種が表示されます。
- ④ 材種変更で「管柱⇔通柱」の選択が可能になりました。変更したい「材種」を選択して、「OK」をクリックします。
- ⑤ 「通柱」に変更されます。