


入力 – ユニット／梱包領域番号変更 – 屋根

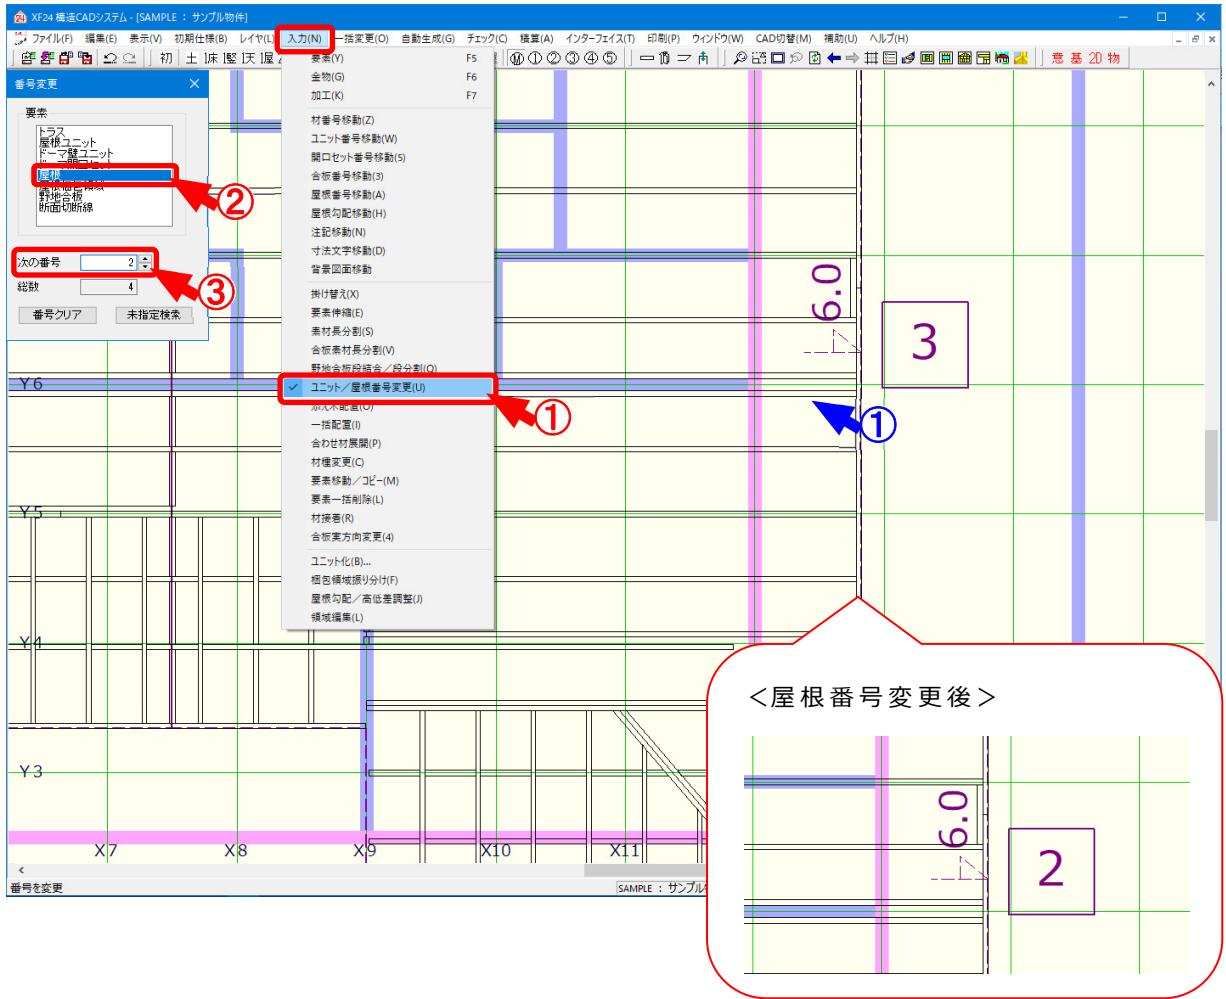


屋根では、屋根レイヤで屋根の番号を変更します。

- ① 「入力 – ユニット／屋根番号変更」をクリックします。
- ② 「番号変更」の画面が表示されます。
「要素」で「屋根」を選択します。
- ③ 「次の番号」で変更したい屋根番号を入力し、①点で変更する屋根をクリックします。
- ④ 屋根の番号が変更されます。

入力ユニット／梱包領域番号変更一番号クリア


〈番号クリア〉

「番号変更」の画面で「要素」を選択し、「番号クリア」をクリックします。

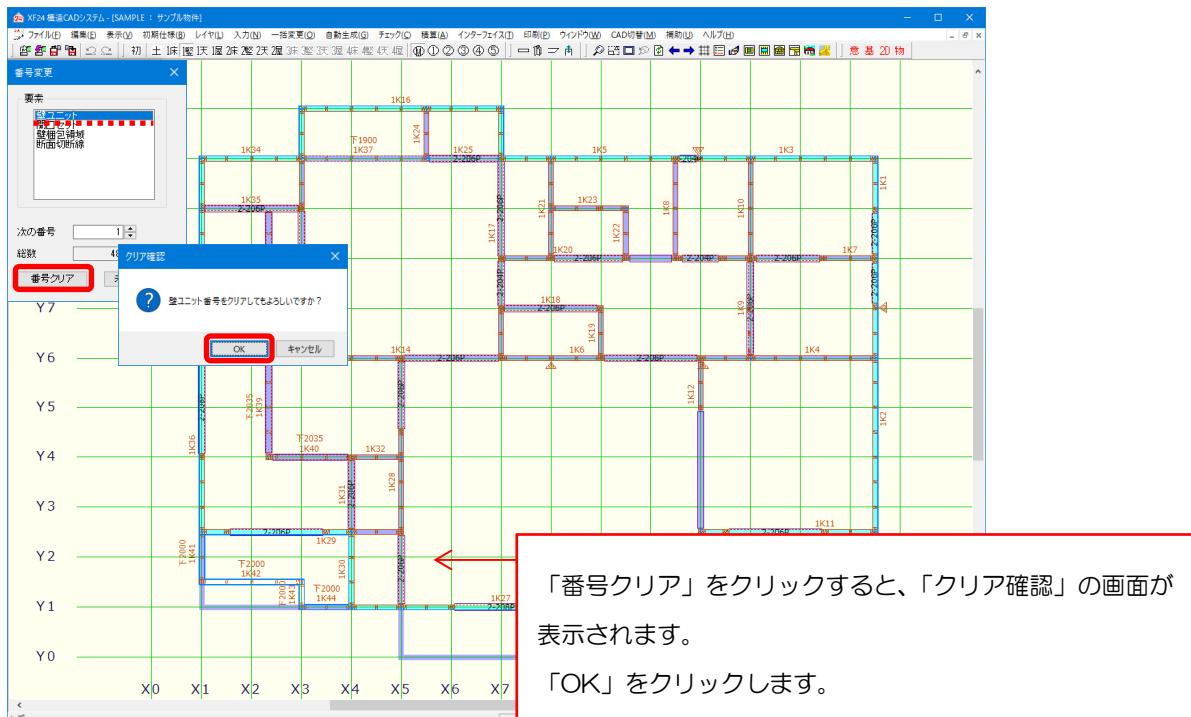

「番号クリア」をクリックすると、「クリア確認」の画面が表示されます。

「OK」をクリックします。

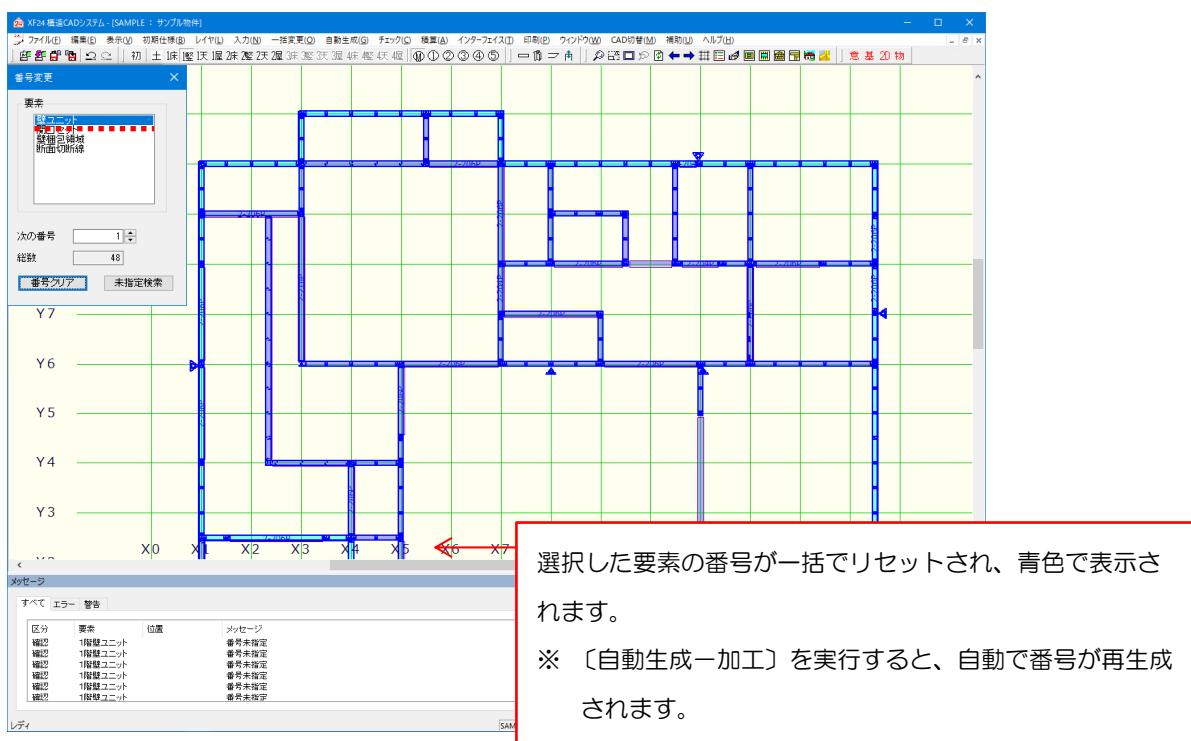



選択した要素の番号が一括でリセットされ、青色で表示されます。

※ 「自動生成一加工」を実行すると、自動で番号が再生成されます。

入力ユニット／梱包領域番号変更一未指定検索

〈番号未指定検索〉

「番号変更」の画面で「要素」を選択し、「未指定検索」をクリックします。

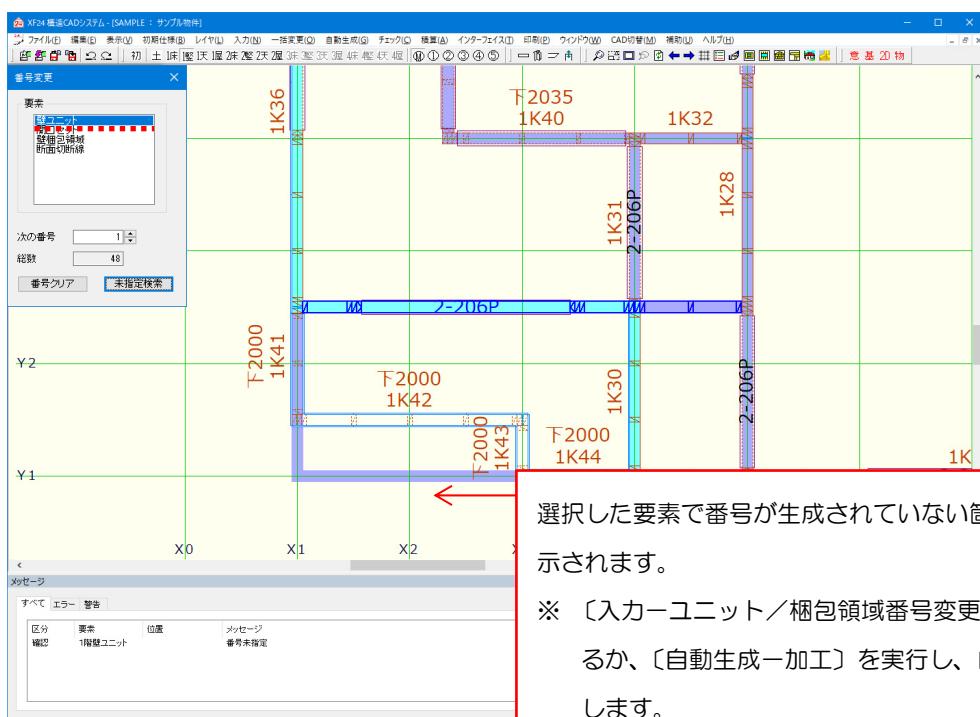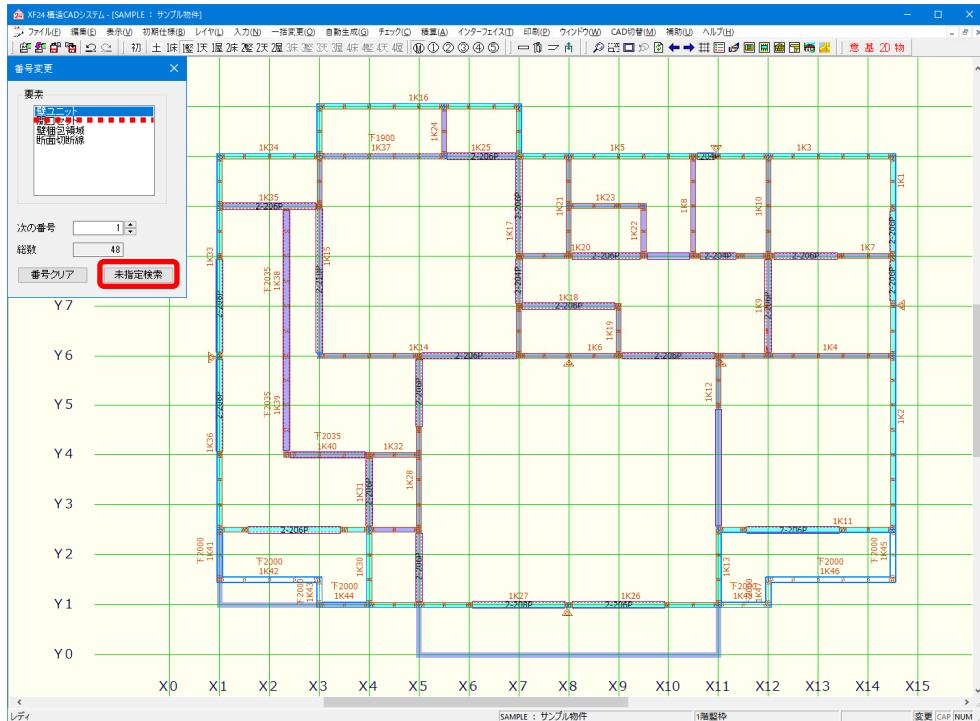

※ 「入力ユニット／梱包領域番号変更」で番号を指定するか、[自動生成一加工] を実行し、自動で番号を生成します。