


入力／合わせ材展開

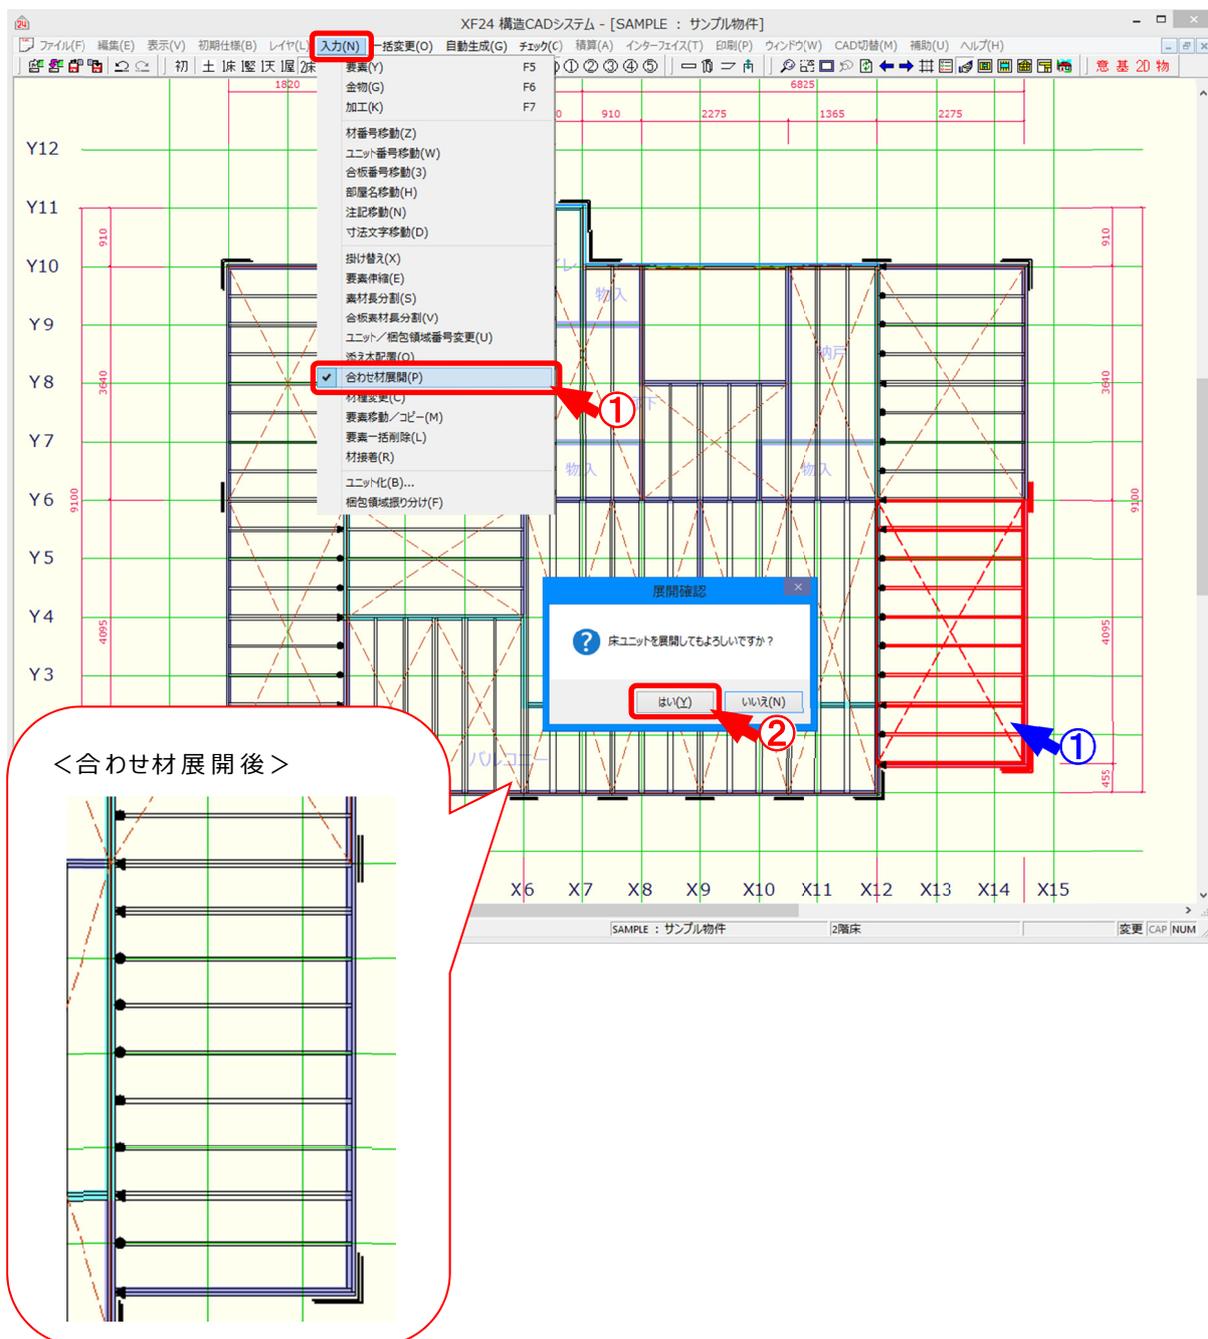

入力／合わせ材展開では、床ユニットの領域を展開できます。

- ① 「入力－合わせ材展開」をクリックします。
Shiftキーを押したまま、①点で展開する材をクリックします。
- ② 「展開確認」の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。
床ユニットの領域のみ削除できます。