


ボルト情報の伏図表示に対応

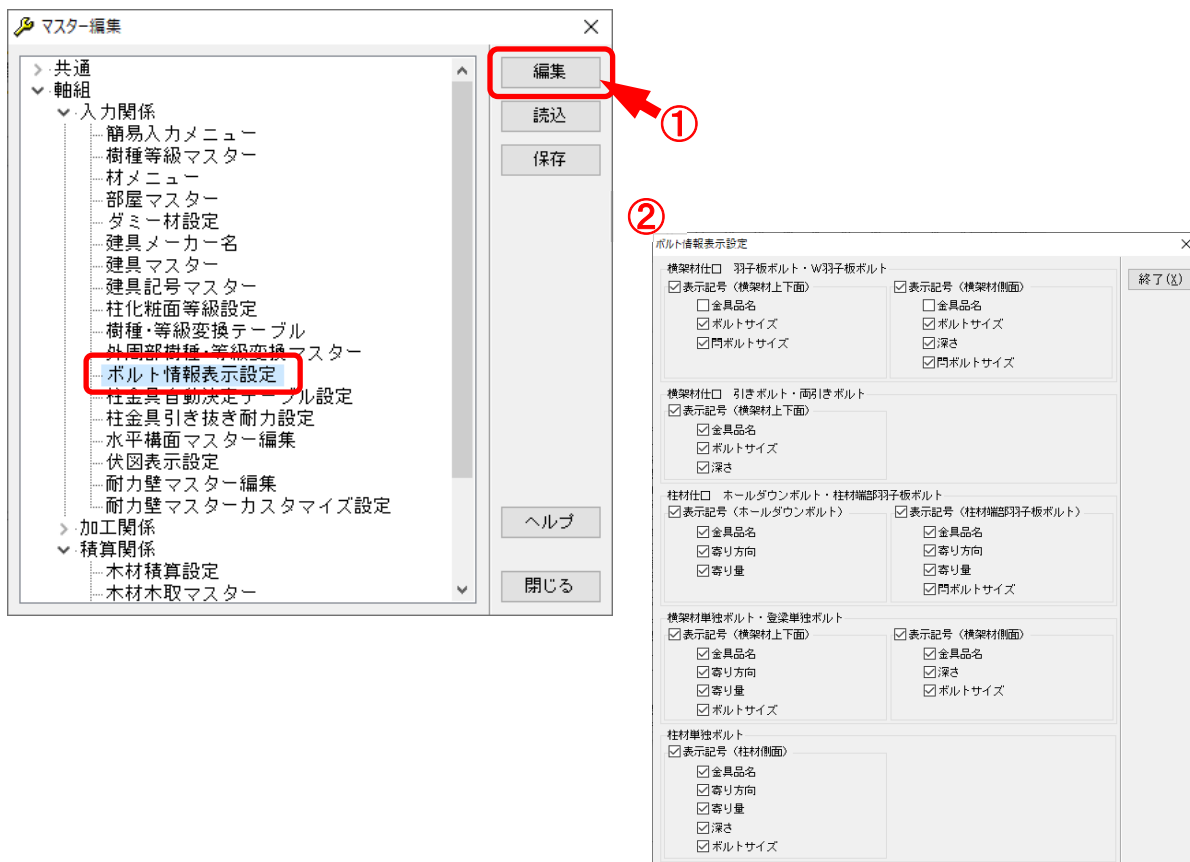


伏図上にボルト情報（品名／ボルトサイズ／深さ／寄り方向／寄り量）が表示できるようになりました。

- ① 「マスター編集」－「軸組：入力関係：ボルト情報表示設定」を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「ボルト情報表示設定」画面が開きます。
各種ボルトについて伏図上の表示内容を設定します。


ボルト情報の伏図表示に対応

【表示例】


・羽子板ボルト

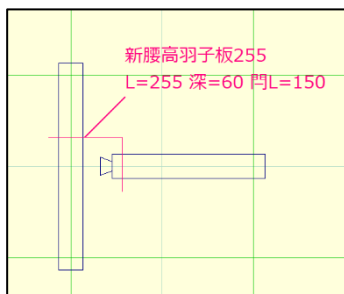


・引きボルト

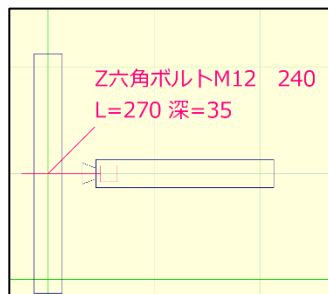

・ホールダウンボルト

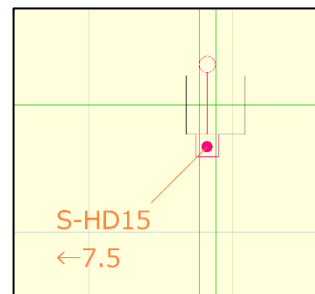

・横架材単独ボルト


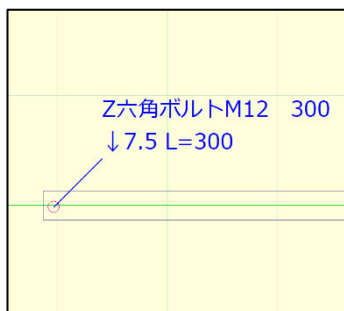


・柱単独ボルト



ボルト情報の伏図表示に対応

【ボルト情報 文字サイズ設定】

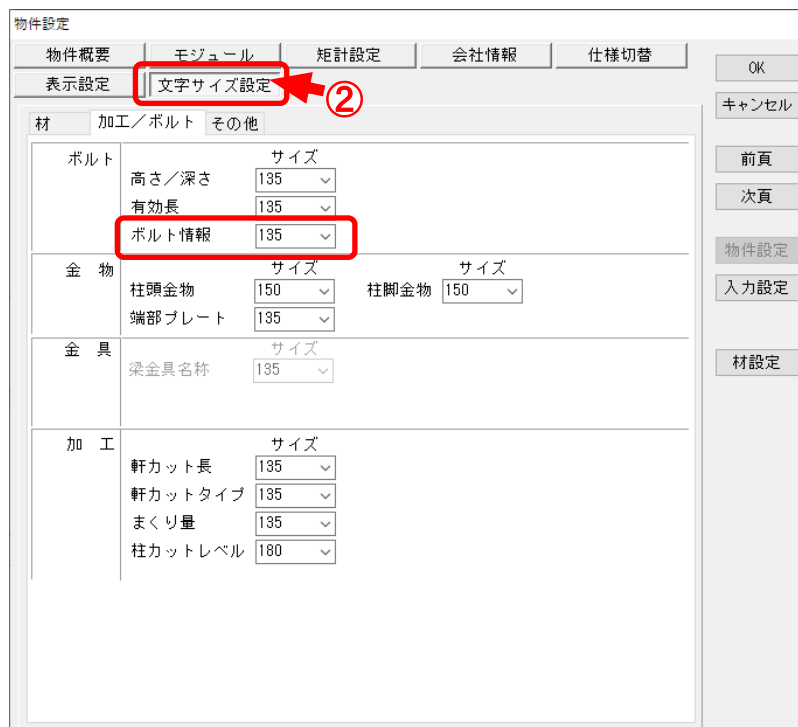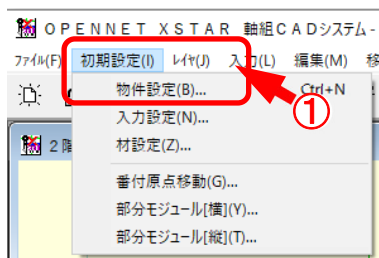


① 「初期設定」－「物件設定」を選択します。


② 「文字サイズ設定」をクリックします。

「ボルト情報」の文字サイズを設定します。

・サイズ：120

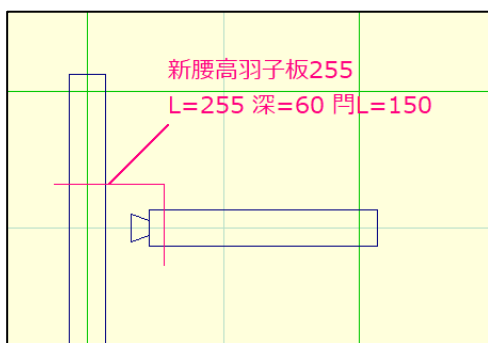


・サイズ：200

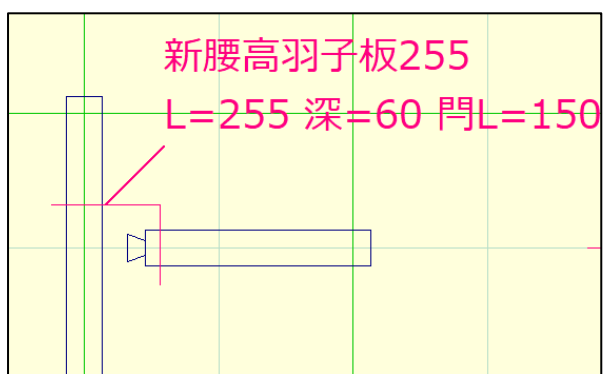

ボルト情報の伏図表示に対応

【ボルト情報 伏図表示】

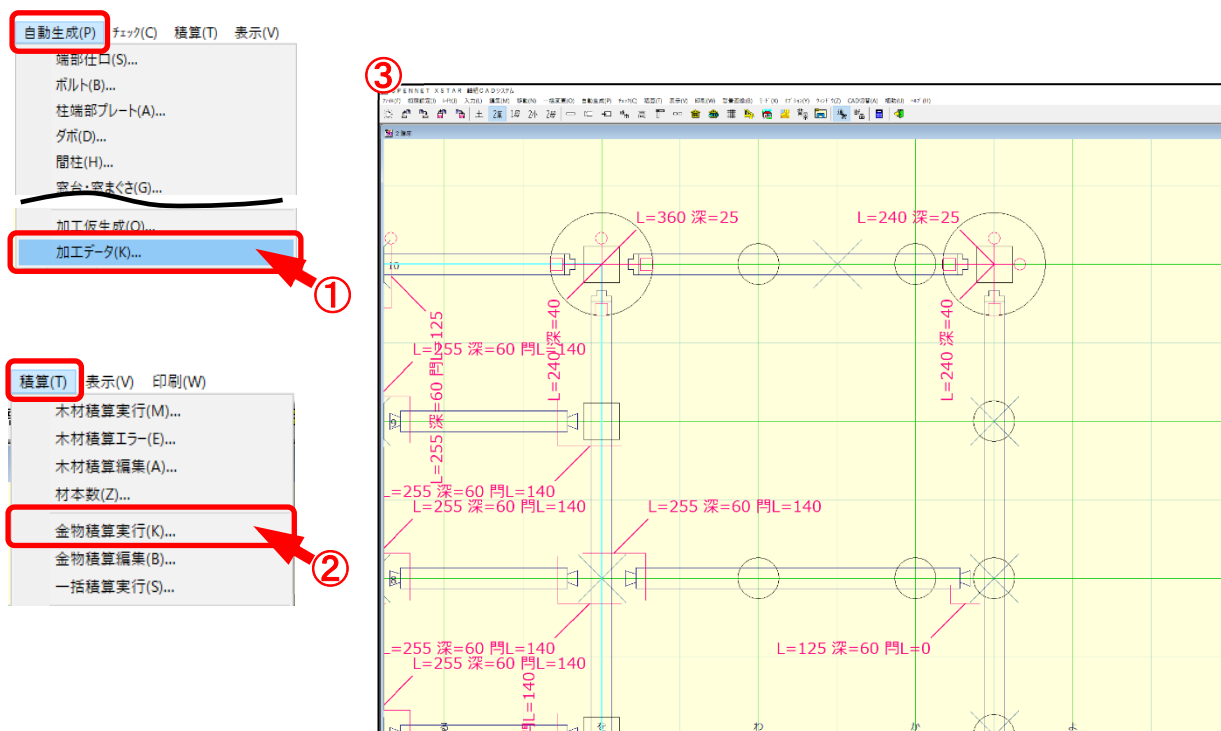

- ① 「自動生成」－「加工データ」を実行します。
- ② 「積算」－「金物積算実行」を実行します。
- ③ 商品が決定した金物にボルト情報が表示されます。

※商品が決定していない金物のボルト情報は表示されません。

また、ボルト属性を変更した場合、表示はクリアされます。加工生成、金物積算を再度実行してください。

The '表示設定' dialog box has tabs for '基本' (Basic), '詳細' (Details), and 'ボルト' (Bolt). The 'ボルト' tab is selected, showing a list of bolt-related settings. A red dashed box highlights the 'ボルト' section, which includes options like 'ボルト表示' (Bolt Display), 'ボルト属性' (Bolt Attributes), and 'ボルト情報' (Bolt Information). The 'ボルト情報' section is further detailed in the adjacent box.

◆表示設定について

「表示－要素」の「加工／ボルト」でボルト情報の表示のON／OFFを設定することができます。

※印刷要素でも同様に設定することができます。

☒ 構架材仕口ボルト情報(全材)
☒ 構架材仕口ボルト情報(固定)
☒ 柱材仕口ボルト情報
☒ 構架材単独ボルト情報
☒ 柱材単独ボルト情報

ボルト情報の伏図表示に対応



■ ボルト名称を固定している場合のみボルト情報を表示する場合

〔表示 - 要素〕の「加工／ボルト」で

「横架材仕口ボルト情報（全材）」はチェック OFF、

「横架材仕口ボルト情報（固定）」はチェック ON にすると、

商品を固定した箇所のみ伏図上にボルト情報を表示することができます。

表示設定

1 2 3 4 5 登録 OK キャンセル

基本 詳細

材 加工／ボルト その他 その他2 ☐ ALL

☒ 軒カット長	☒ アンカーボルト	☐ 横架材仕口ボルト情報(全材)
☐ 軒カットタイプ	☒ 評価金物	☒ 横架材仕口ボルト情報(固定)
☐ まくり量(上下)	☐ 金物名称	☒ 柱材仕口ボルト情報
☐ まくり量(左右)	☐ ボルト高さ／深さ	☒ 横架材単独ボルト情報
☐ 途中加工	☐ ボルト有効長	☒ 柱材単独ボルト情報
☐ 途中加工(間柱欠)	☐ 端部プレート名称	
☐ 渡り頭	☐ 柱頭評価	
☐ 火打彫	☐ 柱脚評価	
☒ 柱化粧		
☒ 横架材化粧		

仕口ボルト属性

面 タイプ 深さ 座形 有効長 間 腰高 勾配 材 ねじ 逃げ量 角穴 材

南 羽子板ボルト 60 目 相 238 有 効 長 間 腰 高 勾 配 材 ね じ 0.0 角 穴 材

OK 追加 削除 キャンセル

羽子板かくれんぼ L=70 深=60

仕口ボルト属性

面 タイプ 深さ 座形 有効長 間 腰高 勾配 材 ねじ 逃げ量 角穴 材


北 羽子板ボルト 60 目 相 238 有 効 長 間 腰 高 勾 配 材 ね じ 0.0 角 穴 材

OK 追加 削除 キャンセル

羽子板かくれんぼ L=70

ボルト情報の伏図表示に対応

【ボルト情報 表示位置移動】

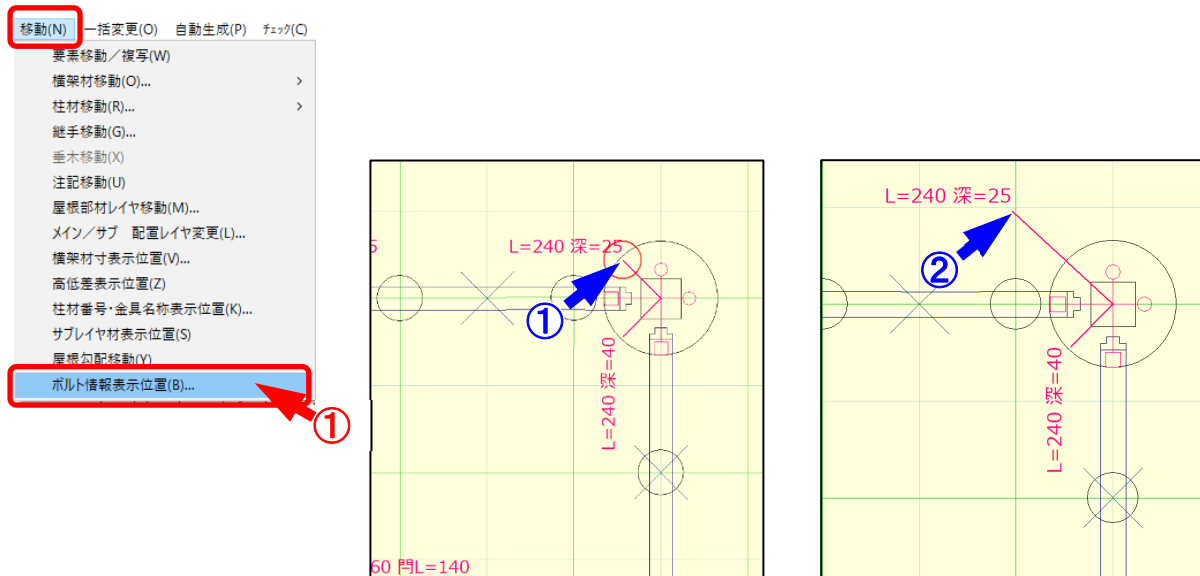

- ① 「移動」－「ボルト情報表示位置」を選択します。
- 1 点目（①）で移動するボルト情報を指定します。
 - 2 点目（②）で移動先を指定します。