
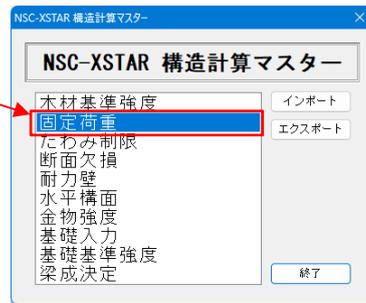
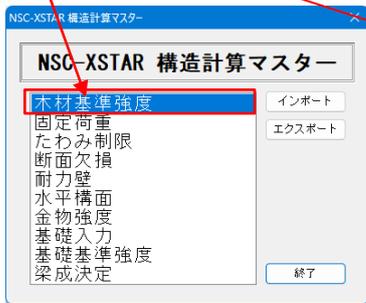
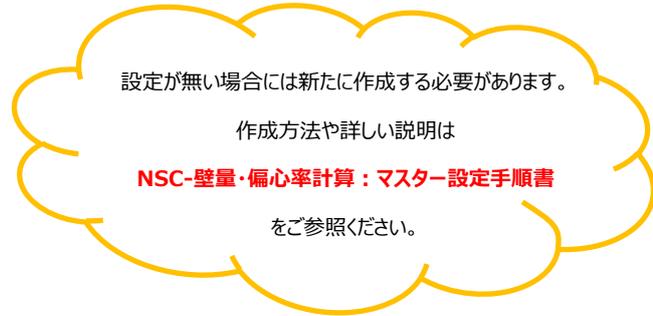


旧マスタ変換



木材基準強度・固定荷重マスター取り込み

STRUCTURE または スペースドルフィンで作成した構造計算係数設定ツールの**木材基準強度**／**固定荷重**を読み込むことができます。各マスターで設定された内容は、柱の小径検討の際に使用します。

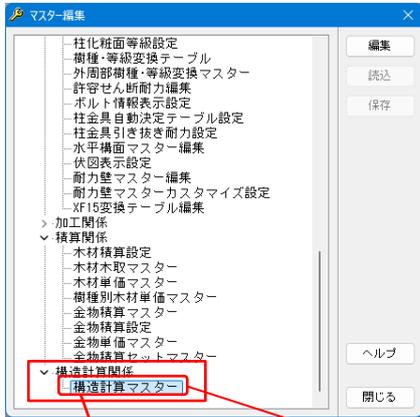



[基準強度 - 旧マスタ変換]をクリックする。

[固定荷重テーブル選択 - 旧マスタ変換]をクリックする。

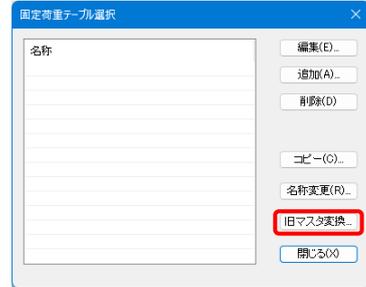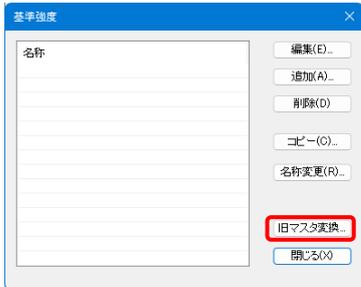

変換するマスタを選択し、「OK」をクリックする。

変換するマスタを選択し、「OK」をクリックする。

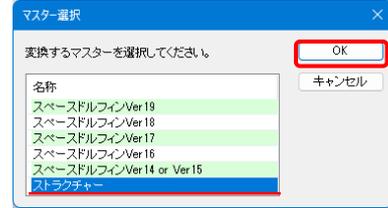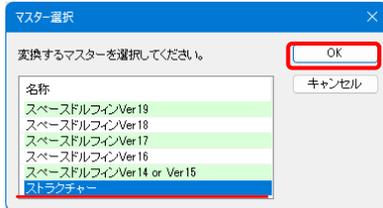

変換されたマスタ名称が表示されます。

変換されたマスタ名称が表示されます。

