



※ 部材低減率とは、強度のばらつきを考慮し、使用する材の基準強度の低減を図るためのものです。

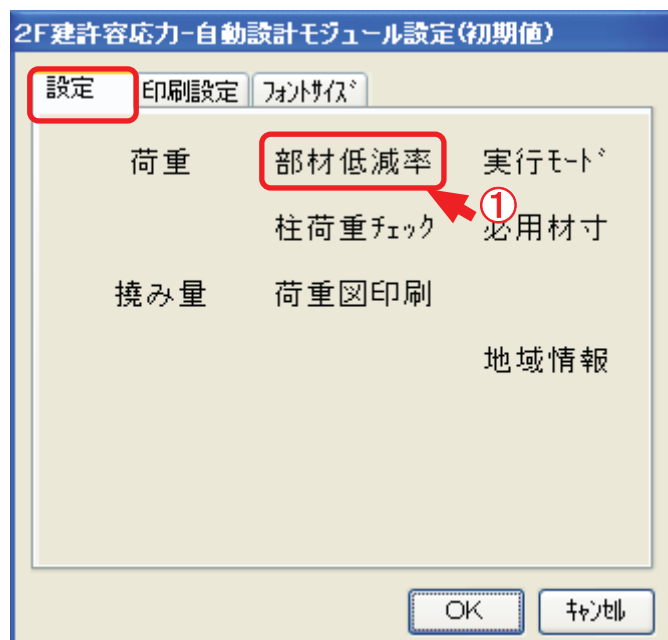

- ① 「設定」 — 「部材低減率」 をクリックします。
- ② 「部材低減率」 のダイアログが開きます。

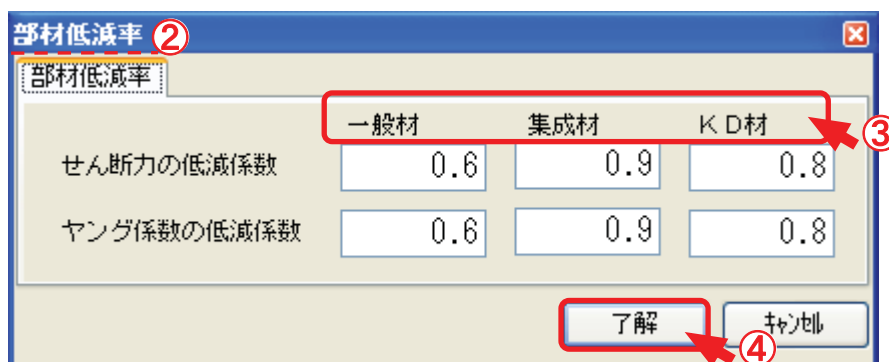

- ③ 一般材・集成材・KD材の区分は「構造計算係数設定ツール」 — 「樹種パラメータ」で設定します。
- ④ 設定が終了したら「了解」をクリックします。