


設定—物件設定—設定—部材低減率

<部材低減率>

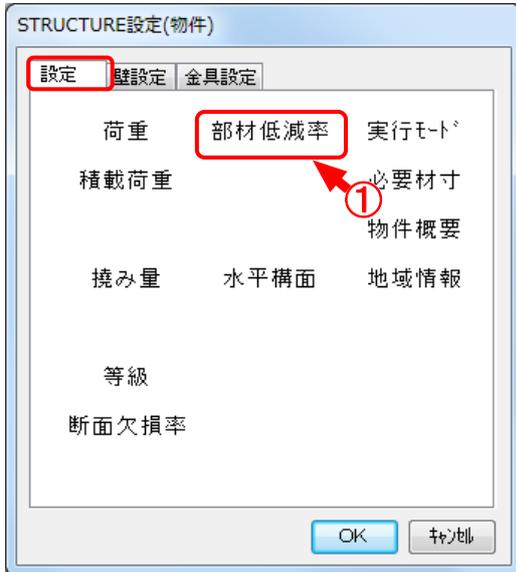

- ① 「設定—部材低減率」をクリックすると、「部材低減率」のダイアログが開きます。
- ② 低減率を設定して「了解」をクリックします。



一般材・集成材・KD材の区分は、補助／マスター編集／構造計算係数設定ツールの「樹種パラメーター設定」で設定します。

