

柱の引抜力の表示について



許容応力度計算（ルート１）で、柱頭柱脚金物配置図に柱の引抜力を表示することができます。

＜構造計算書設定＞

構造計算書印刷

印刷項目

☒ 表紙 ☐ 計算書番号

☒ 目次 ☐ ページ数

☒ 一般事項

☒ 図面 ☐ 物件名称

☐ 耐力壁の設計 ☐ 印刷日

☒ 水平断面の設計

☒ 接合部の設計

☒ 各部の設計

☒ 差込の設計

☒ その他の設計

☒ 参考図

補足図面

☒ 差込図面

☒ 耐力壁断面

☒ 床・小室・母屋断面

☒ 水平断面図

☒ 床面構造計算図

☒ 柱頭柱脚金物配置図

☒ 重心状況

☒ 荷重分布図

☒ 柱(柱脚)の軸力一覧

スケール ☒ 自動 ☐ 手動 1/80

文字サイズ 標準(寄信) 100 %


印刷設定...

印刷設定

☒ 金物配置図に引抜力を表示

構造計算書印刷設定画面の「印刷設定」で「金物配置図に引抜力を表示」にチェックを付けると、柱頭柱脚金物配置図に引抜力が表示されます。

【柱頭柱脚金物配置図】

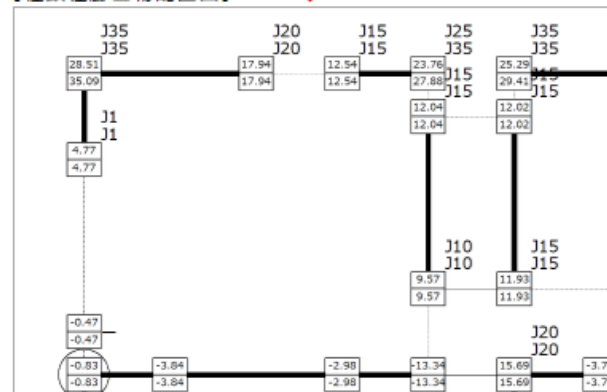

＜画面表示＞

物件設定

物件概要 モジュール 配設設定 会社情報 仕様切替

表示設定 文字サイズ設定

一般設定 一般設定 2

下往表示 ☒ 通常表示 ☐ 倒置表示
 小変更シンボル ☒ ☐ ☐

倒置表示 ☒ ☐ ☐

垂木継手 ☒ シンボル継 ☐

開口部 施具表示記号 ☒ 丸型 ☐ 角型
 円の直径 400 選具記号表示文字数(半角) 3
☐ 選具記号符号サイズ 100
 フォントサイズ 100 ☒ 比率固定 初期値
 選具寸法の補正値 ☐ 加算する ☒ 加算しない
 ※断面編集モードのみ

習得れ方向 ☐ 大 ☒ 中 ☐ 小 **柱梁合部** ☐ 丸いは ☒ N値

伏図表示 ☒ シンボル表示 ☐ 実寸表示 垂木表示 ☒ 2本線 ☐ 1本線

OK

キャンセル

戻る

次頁

物件設定

入力設定

材設定

棟梁材設定

〔初期設定－物件設定－表示設定－一般設定〕

で「柱接合部：N 値」を選択します。

表示されない場合、表示要素の加工／ポルトタブ
で「柱頭評価」「柱脚評価」にチェックが付いて
いるかご確認ください。

【許容応力度計算（ルート1）】

