


エラー内容：耐力条件が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

耐力条件が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において
金物耐力を1つも設定していない時に表示されます。
金物耐力を新規設定してください。

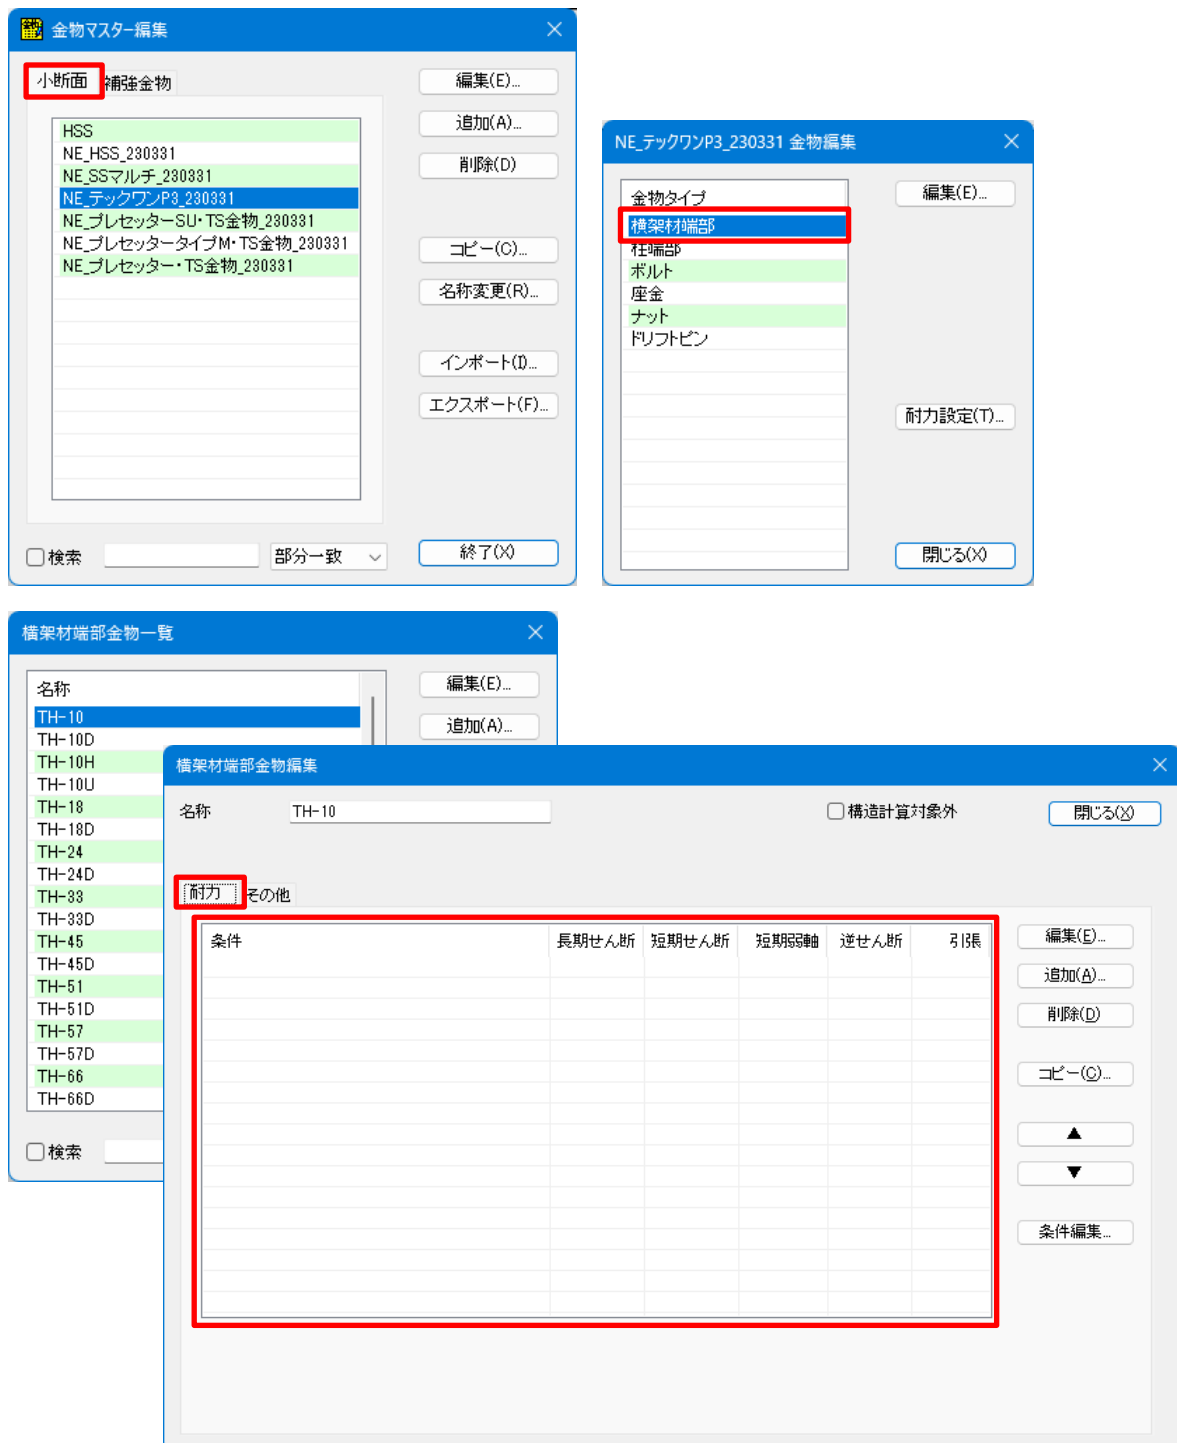

エラー内容：耐力条件が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【柱金物】

耐力条件が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→柱端部金物→耐力タブ」において
金物耐力を1つも設定していない時に表示されます。
金物耐力を新規設定してください。

