


加工関連マスター—加工生成条件設定／チェック機能（金物）

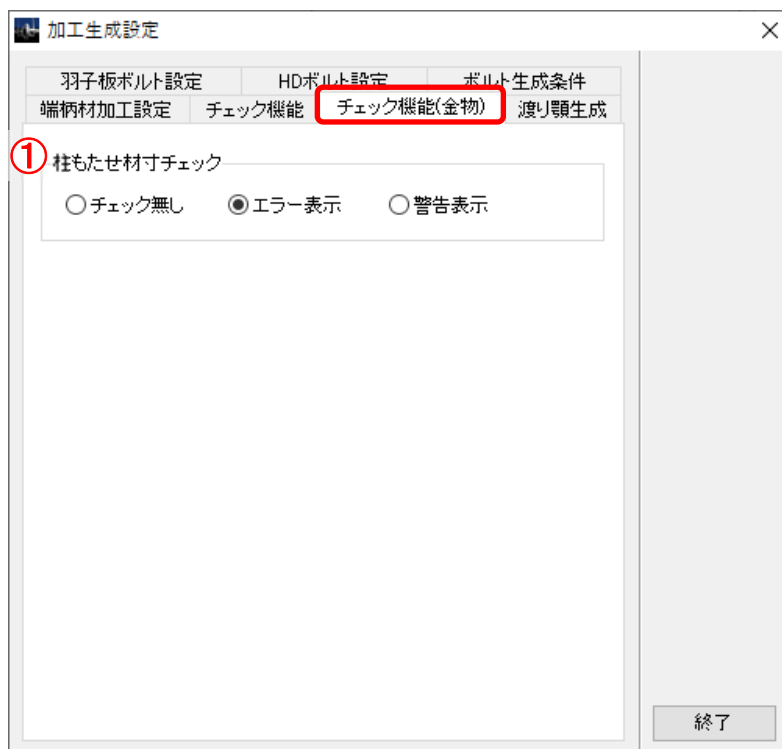

① <柱もたせ材寸チェック>

柱もたせの納まりで、柱と上梁の面が揃っていない場合に、加工生成時にエラーにするか警告にするか設定をします。

エラーメッセージ： ♂材が掛かる材の面が揃っていません。

