


天井開口要素の入力に対応

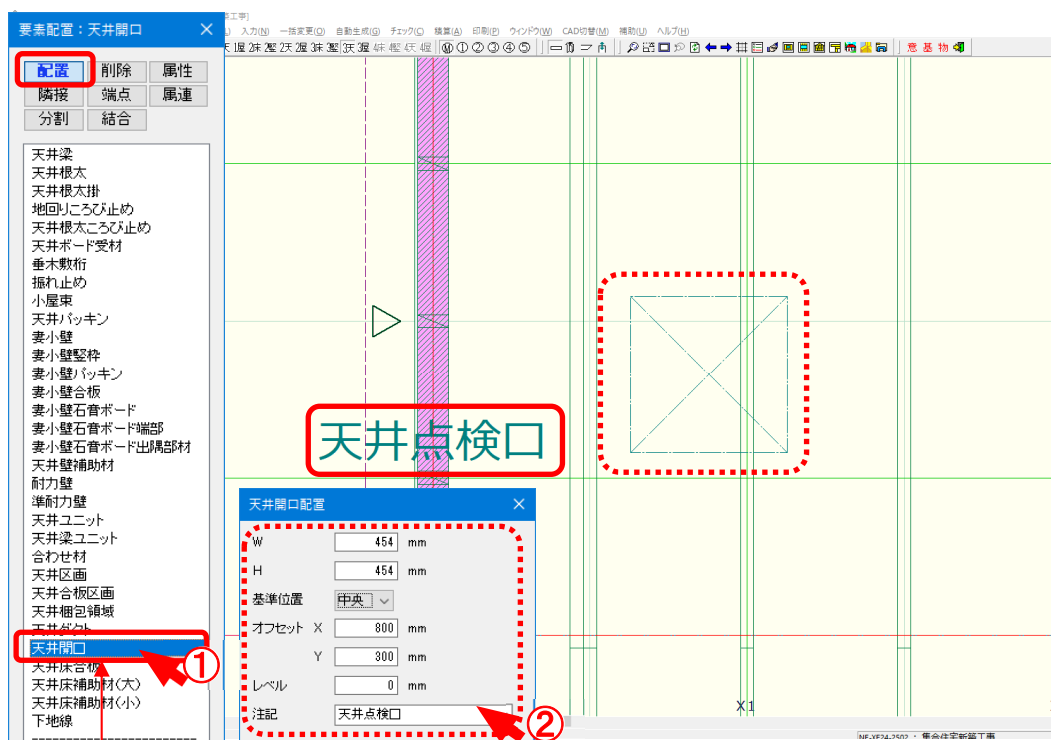


Ver 26. 0より「天井開口」に対応しました。

要素に〔天井開口〕を追加しました。天井レイヤで配置します。

- ① 〔配置－天井開口〕を選択します。
- ② 「天井開口配置」の画面が表示されます。配置する天井開口の設定を行います。
 - ・W／H、基準位置、オフセット X／Y、レベル、注記を設定します。

・W／H：天井開口のサイズを設定します。


<W／H>

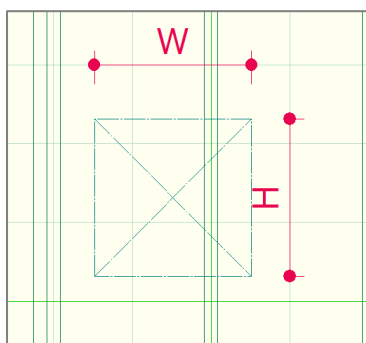


天井開口要素の入力に対応

- ・基準位置：天井開口配置時の基準位置を選択します。


<左下基準>

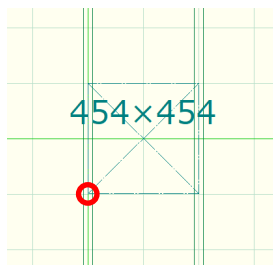

<中央基準>

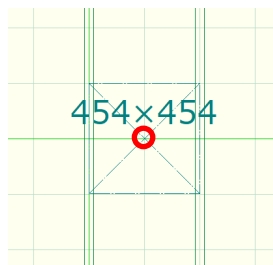


<右下基準>

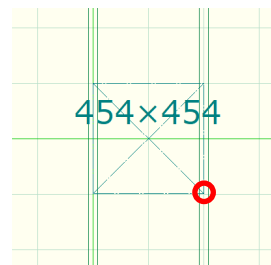

- ・オフセットX／Y：天井開口配置位置からのオフセットを設定します。

<オフセットX：800 オフセットY：300>

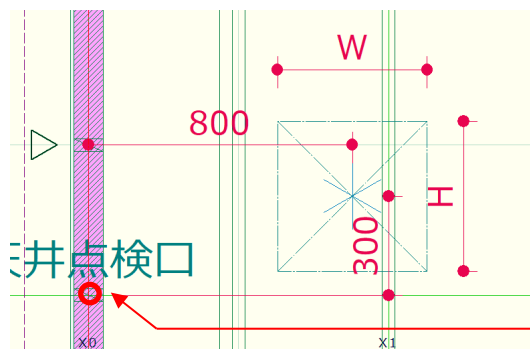

クリックした位置からオフセットして配置されます。

- ・レベル：特に作用しません。
- ・注記：伏図に表示される注記になります。
登録はできませんので直接入力で入力します。