



編集一間崩線編集

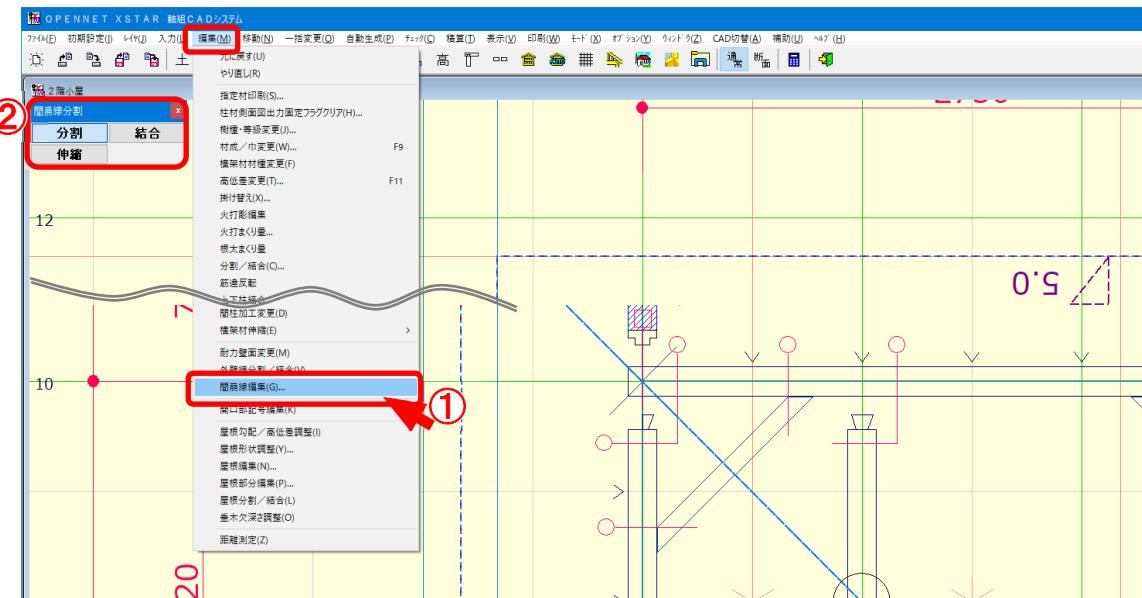

間崩線編集では、配置した間崩線の分割、結合、伸縮を行います。



- ① [編集] - [間崩線編集]を選択します。
- ② 間崩線編集「分割」「結合」「伸縮」のメニューが開きます。

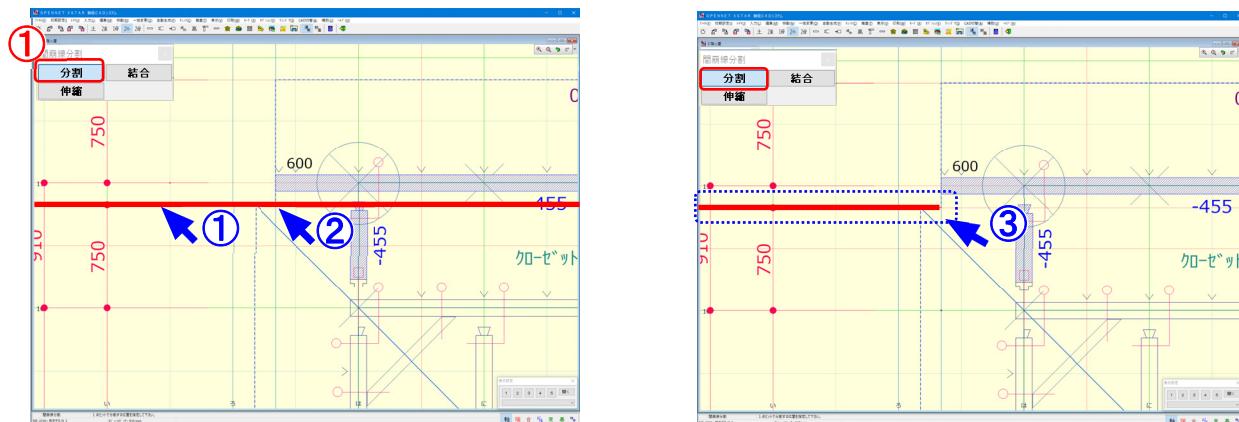

<間崩線分割>



- ① 分割をクリックします。
- ② 分割する間崩線をクリックして選択します。
- ③ 分割する位置をクリックします。
- ④ クリックした位置で間崩線が分割されます。

間崩線の伸縮、分割／結合機能に対応

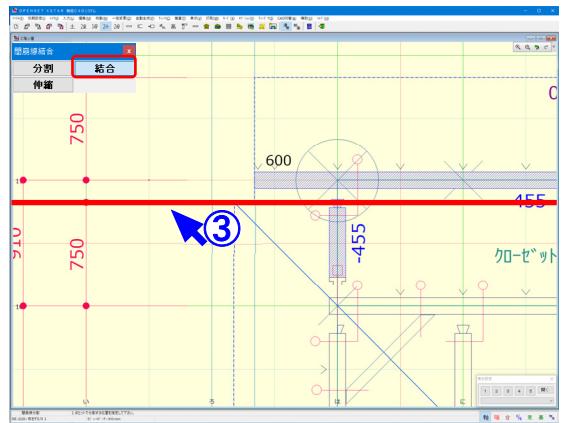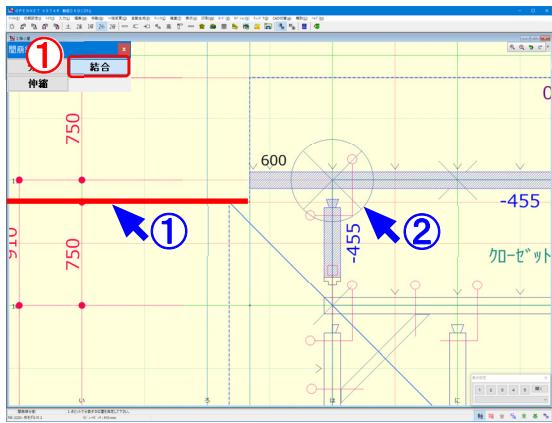

<間崩線結合>

- ① 結合をクリックします。
- ①、②で結合する間崩線をクリックして選択します。
- ③ 間崩線が結合されます。

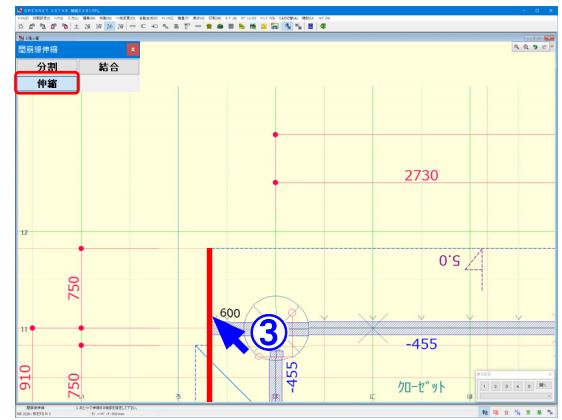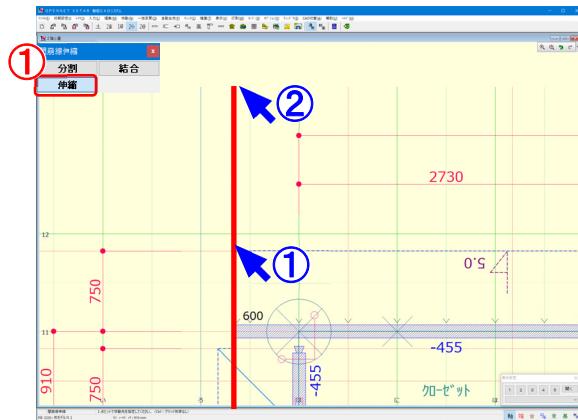

<間崩線伸縮>

- ① 伸縮をクリックします。
- ①で縮める間崩線をクリックして選択します。
- ② 縮める位置をクリックします。
- ③ 間崩線が縮みます。