

部屋線、外壁線、地回線の壁厚表示／単線表示に対応




表示設定マスターの〔伏図設定〕に壁厚で表示の設定を追加しました。

- ① [マスター編集 – 表示設定マスター]を選択します。
- ② 「伏図設定」で、「部屋線・外壁線・地回線を壁厚で表示」にチェックを入れます。

部屋線、外壁線、地回線の壁厚表示／単線表示に対応

<壁厚表示 O N >

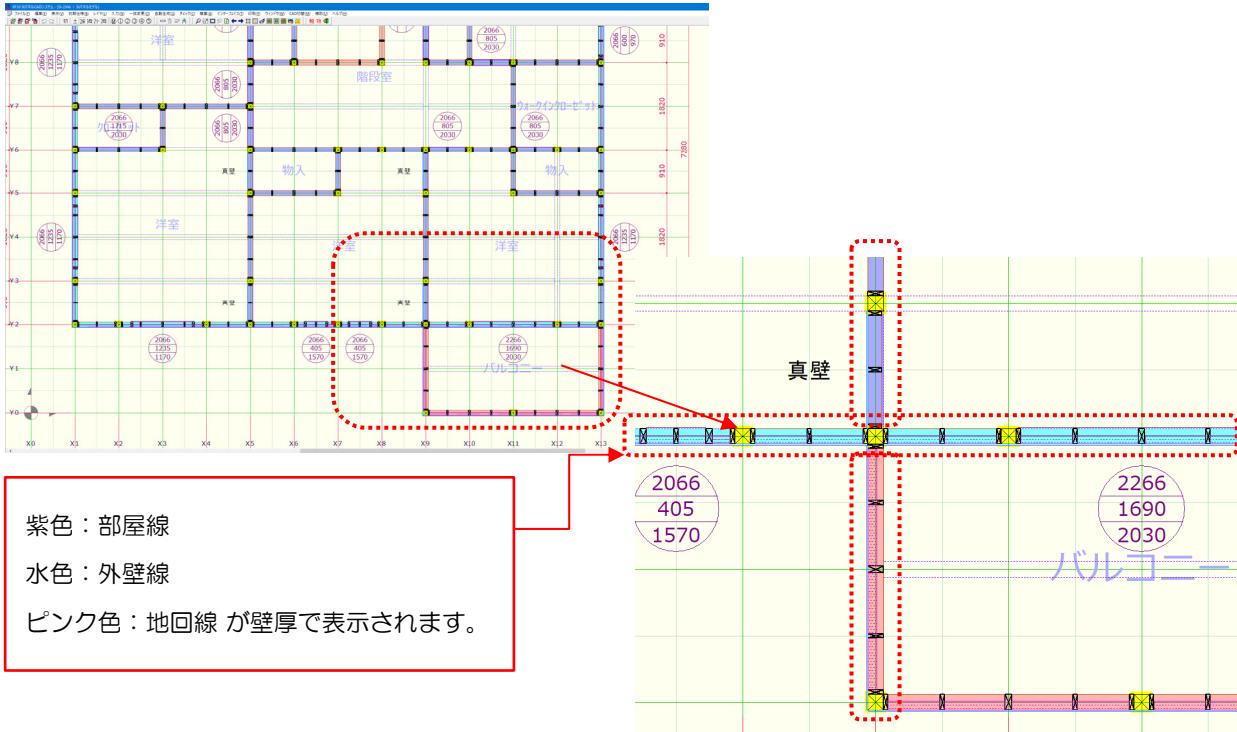

<壁厚表示 O F F >

