
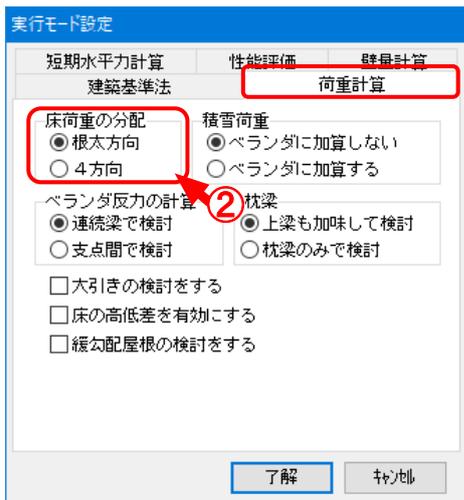


設定—物件設定—設定—実行モード

＜実行モード＞

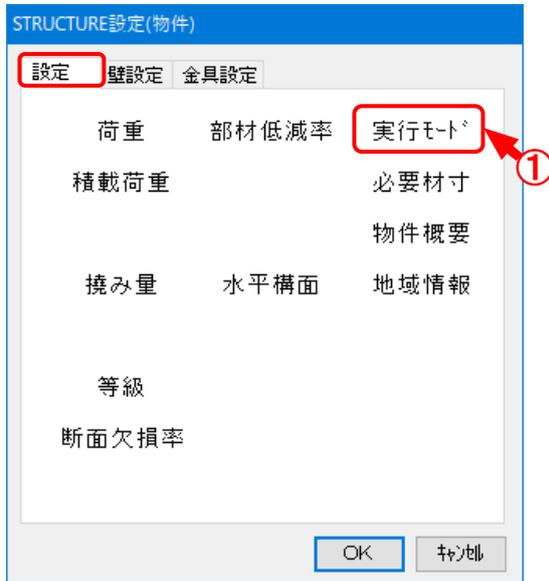

- ① 「設定—実行モード」をクリックすると、「実行モード設定」のダイアログが開きます。
- ② 「荷重計算」タブで、床荷重の分配方向を選択します。

＜床荷重の分配＞

「根太方向」「4方向」より、等分布荷重の分配方向を設定します。

