



要素／属性

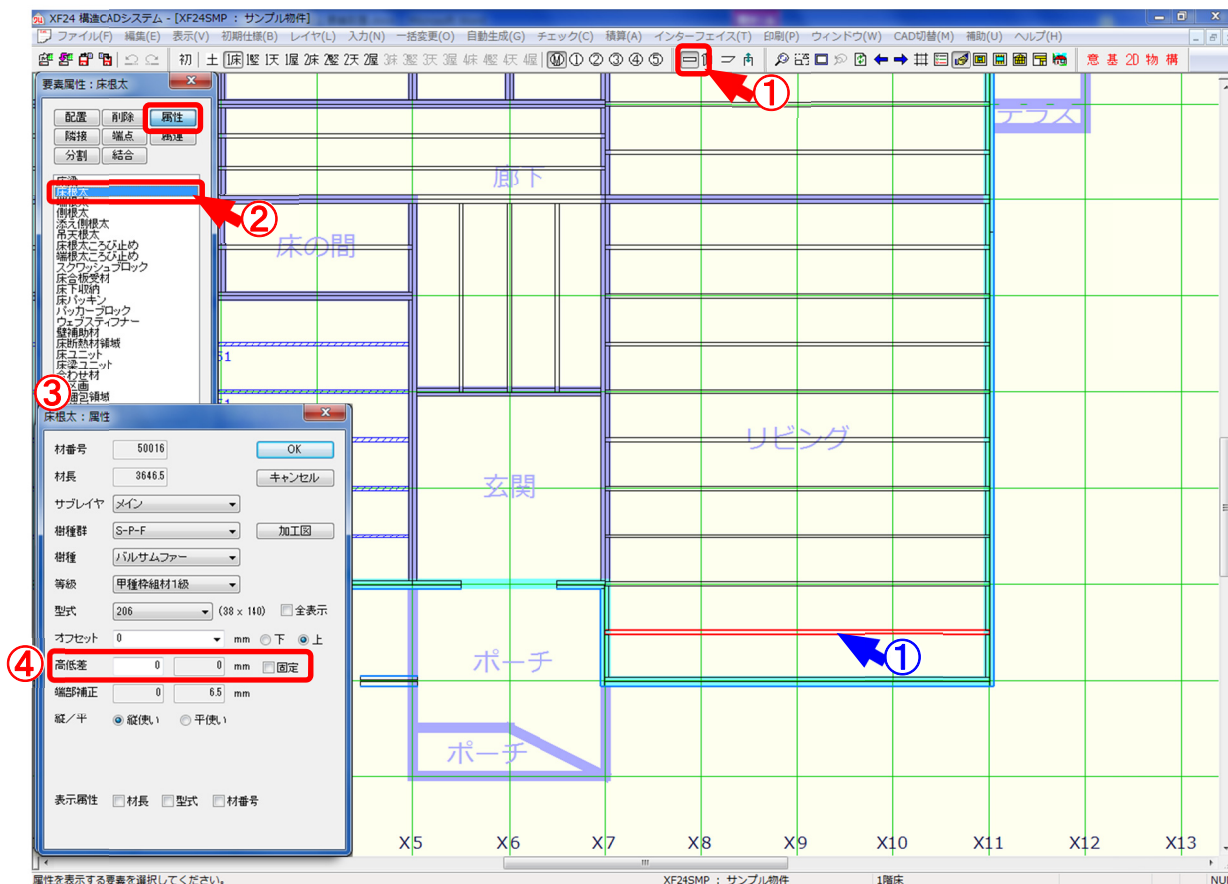

要素／属性では、材の属性を確認できます。

- ①  をクリックするか、〔入力 - 要素〕をクリックします。
- ② 「要素」の画面が表示されます。  
「属性」を選択し、属性を確認する材 (①) を選択します。
- ③ 「属性」の画面が表示されます。  
材番号、材長、サブレイヤなど各項目が確認・変更できます。
- ④ 高低差：材の高低差を変更します。  
※ 数値を直接入力すると、高低差の変更ができます。  
高低差がプラスの材は赤斜線で表示され、マイナスの材は青斜線で表示されます。  
※ 屋根レベルの基準は、頭つなぎ天端が0となります。  
屋根レベルが垂直に上下します。