設定―物件設定―壁設定―壁長係数―壁量安全率

＜壁長係数＞

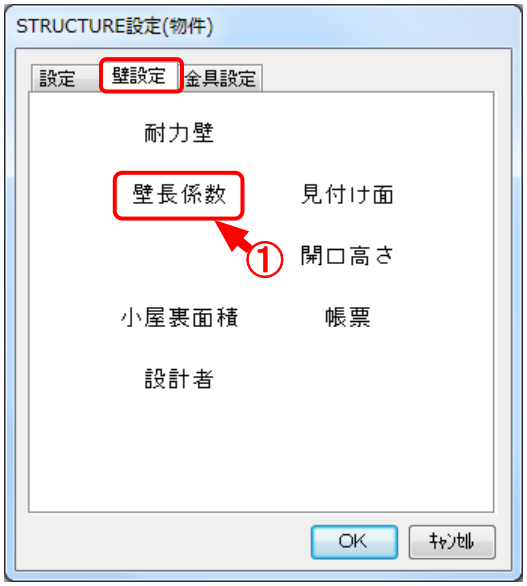

① 〔壁設定－壁長係数〕をクリックすると、「必要壁長係数」のダイアログが開きます。

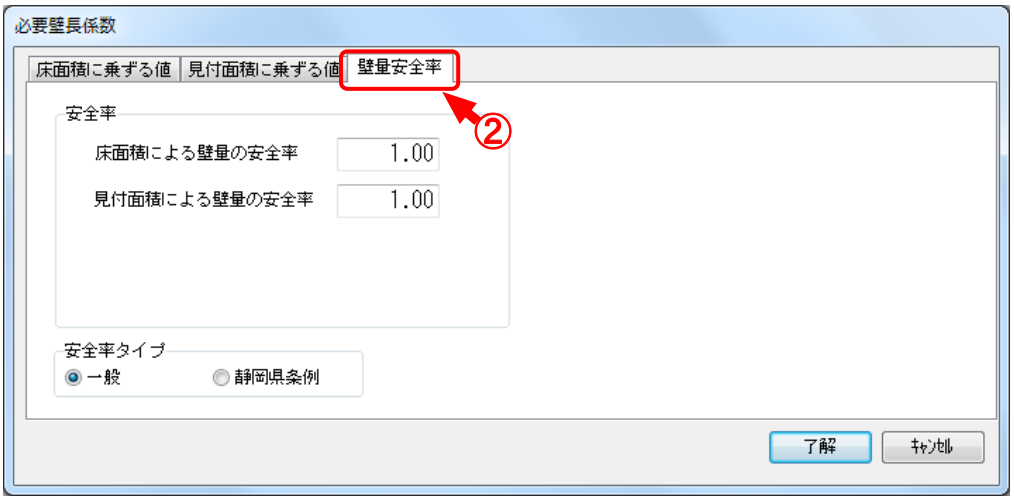

② 「壁量安全率」では、必要壁量に安全率を考慮して検討する場合に設定します。

設定―物件設定―壁設定―壁長係数―壁量安全率

〈安全率タイプ〉

『**一般**』･･･床面積による必要壁量、見付面積による必要壁量に安全率を考慮して検討する場合に設定します。

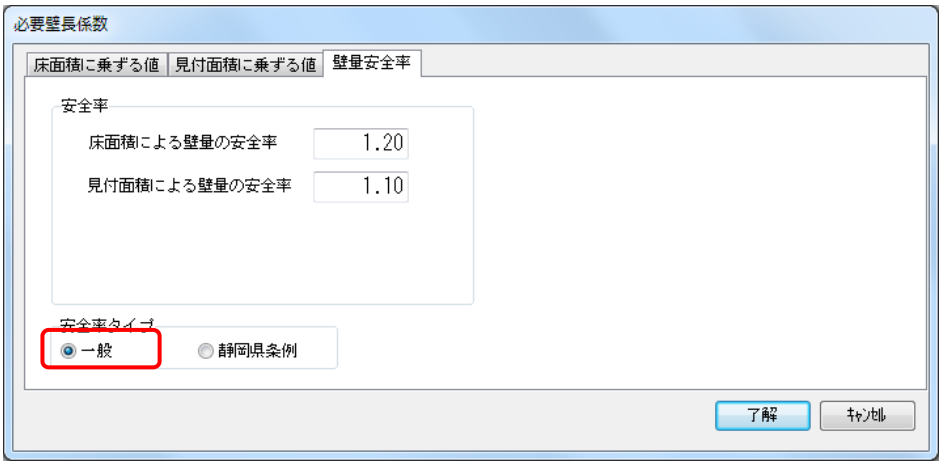

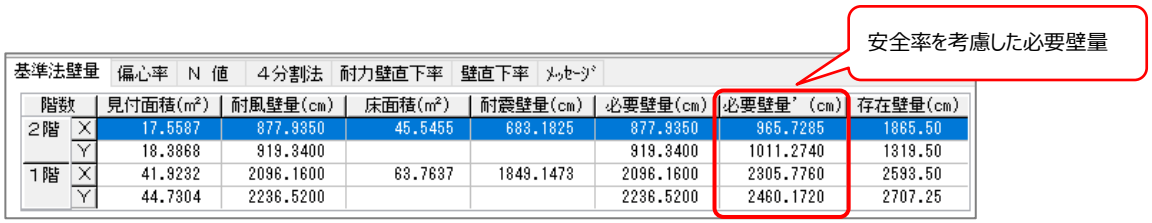

『**静岡県条例**』･･･静岡県条例の地震力に対する安全率を考慮して検討する場合に設定します。

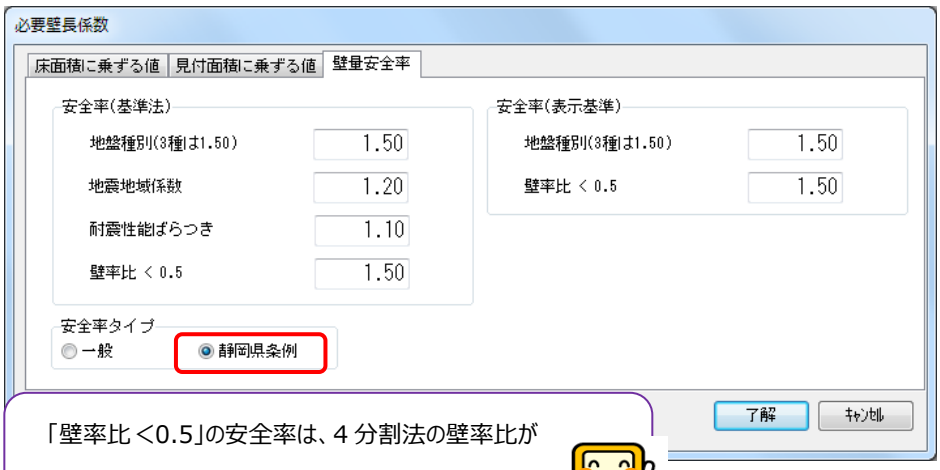

「壁率比 <0.5」の安全率は、４分割法の壁率比が0.5 より小さい場合に考慮されます。

設定―物件設定―壁設定―壁長係数―壁量安全率

〔印刷 – 壁量計算 – 壁量計算書〕

〔印刷 – 性能表示 – 表 3：性能表示基準の壁量計算〕

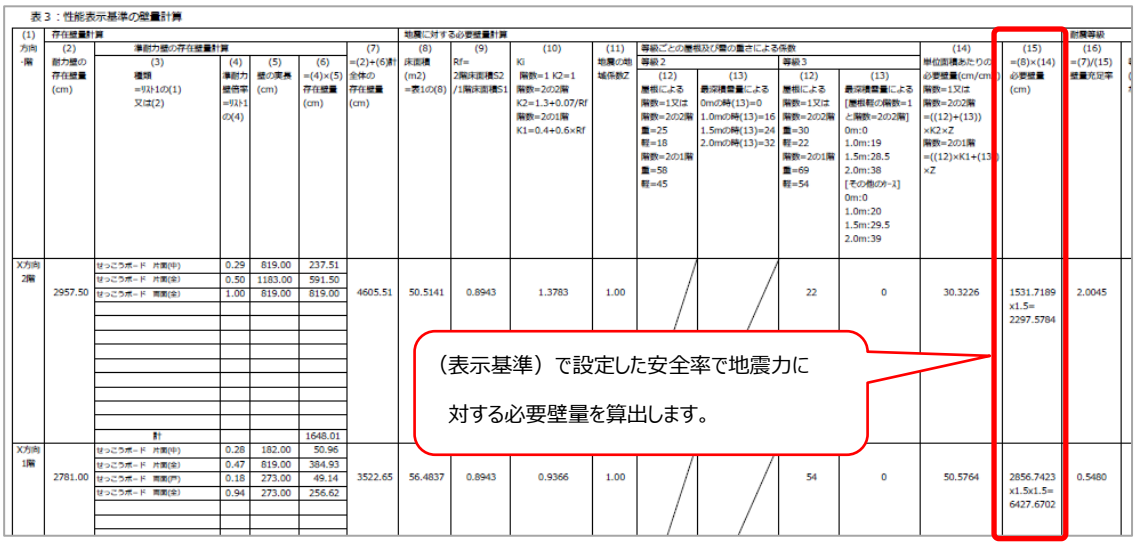
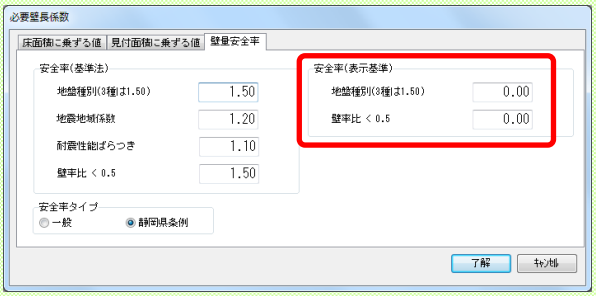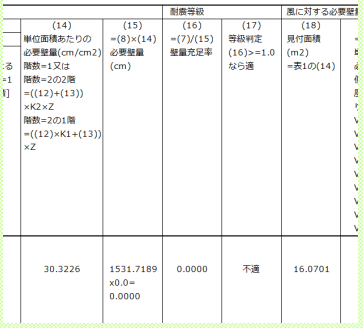
静岡県条例で設定値が“0”の場合は“0”を掛けて検討され、必要壁量や充足率が“0”となりますのでご注意ください。