


片流れ上端の垂木材ケビキ線対応

片流れ屋根の上端の垂木にケビキ線が入るようになりました。

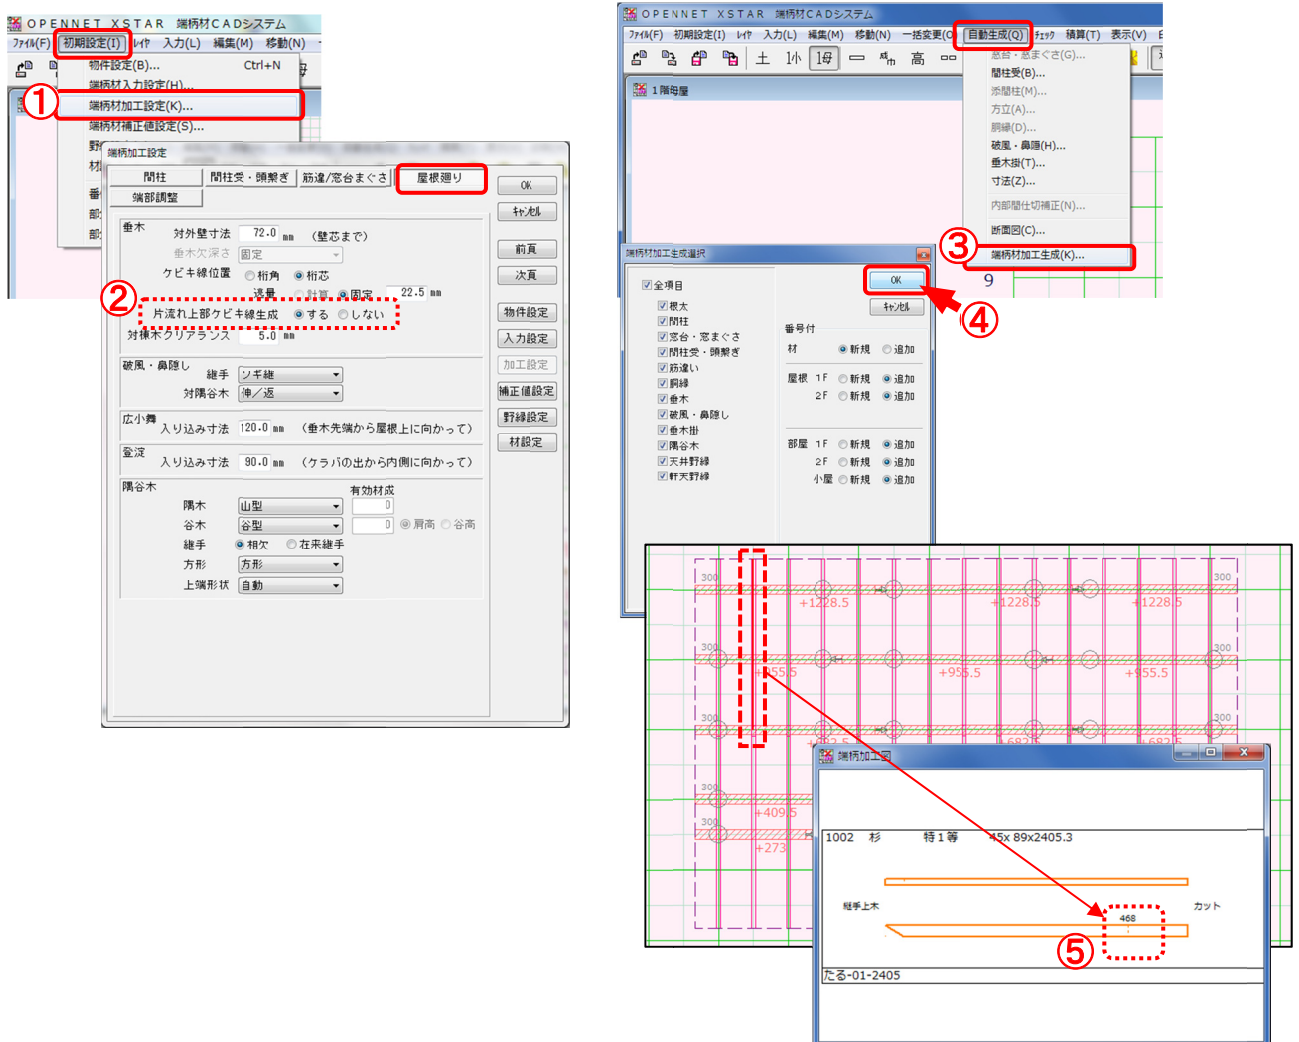

- ① [初期設定 - 端柄材加工設定]を選択します。
- ② 「端柄材加工設定」の画面が開きます。
「屋根廻り：垂木：片流れ上部ケビキ線生成」で「する」を選択し、「OK」をクリックします。
- ③ [自動生成 - 端柄材加工生成]を選択します。
- ④ 「端柄材加工生成」の画面が開きます。
「OK」をクリックします。
- ⑤ 片流れ屋根の一番上の桁と垂木の干渉位置にケビキ線が生成されます。