


材属性編集 – 横架材タイプ変更

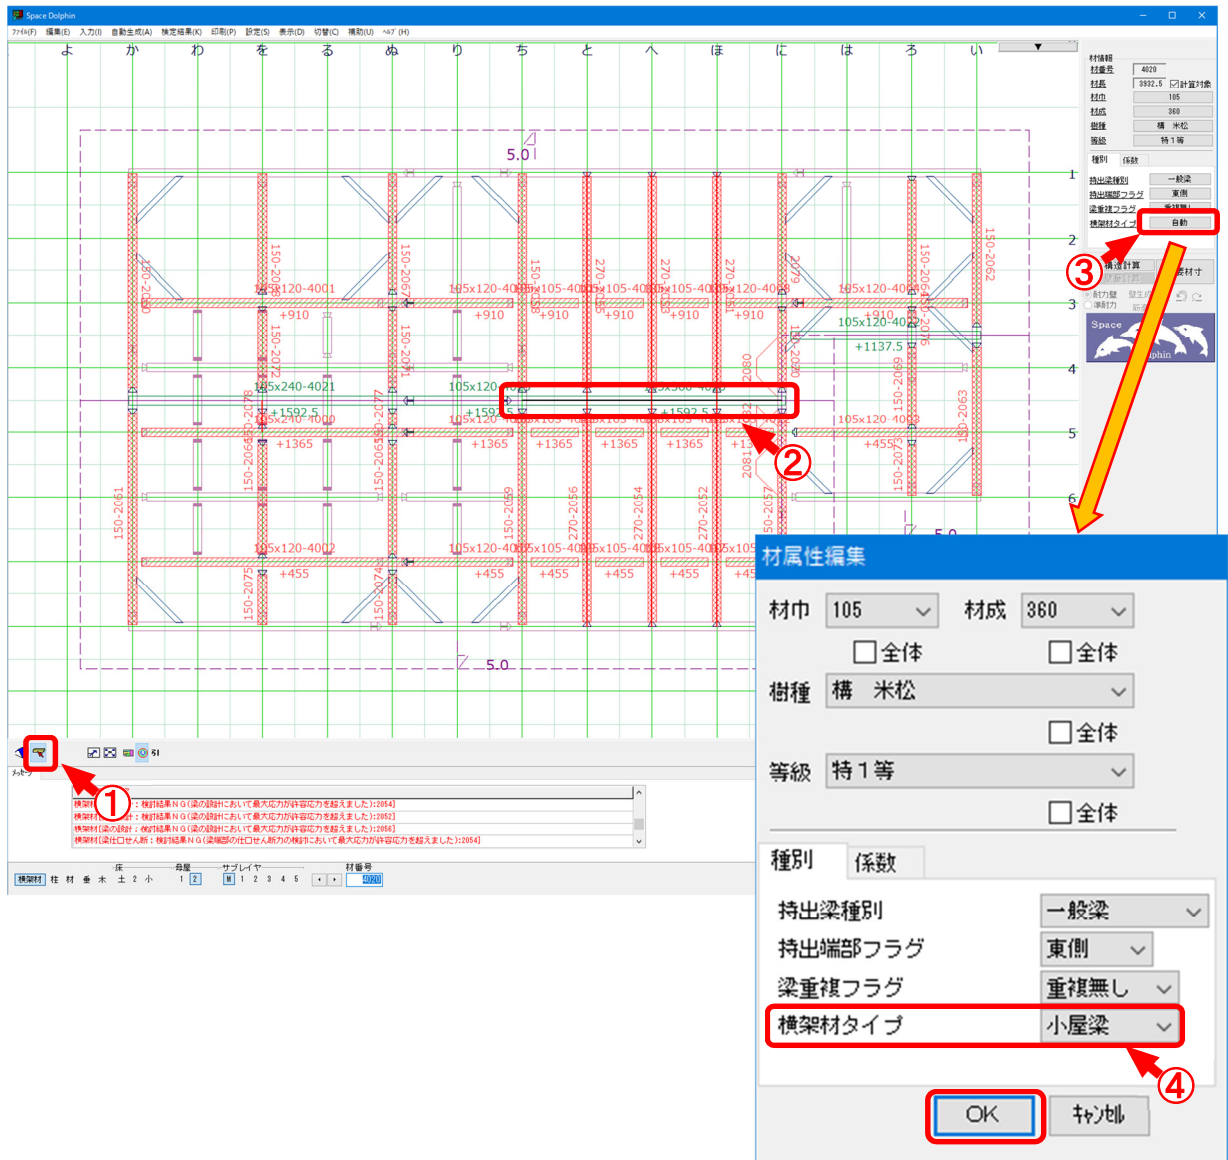

- ① 「材指定」ボタンをクリックします。
- ② 棟木（母屋）をクリックします。
- ③ 横架材タイプの「自動」ボタンをクリックします。
- ④ 「材属性編集」画面の横架材タイプで「小屋梁」を選択して「OK」をクリックします。