


オーバーハングについて

＜オーバーハングの定義＞

下階に部屋要素がない、又は下階の部屋要素は床面積に算入されない「外部部屋」となっている。  
(バルコニーがせり出している場合もオーバーハングと考えます。)

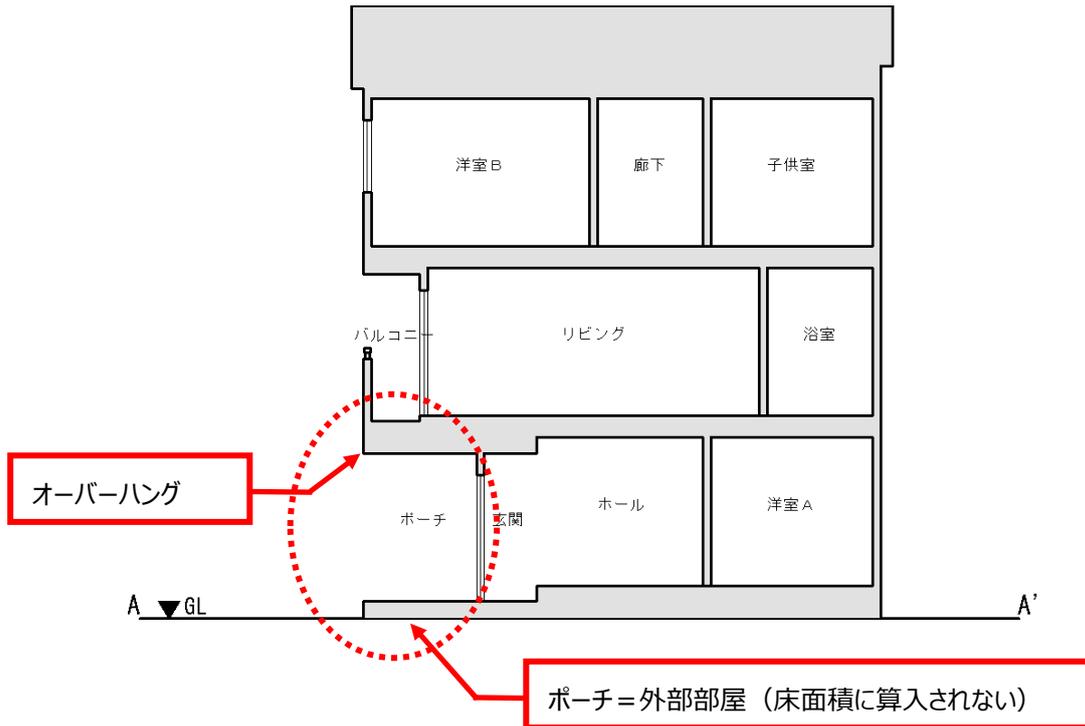

オーバーハングについて

オーバーハングの場合、オーバーハングの下階部分に〔入力〕-〔補助〕-〔外部領域〕を入力します。

※入力しない場合は、オーバーハング部の床水平構面が検討されませんのでご注意ください。

