


一括変更－パネルおもて面リセット

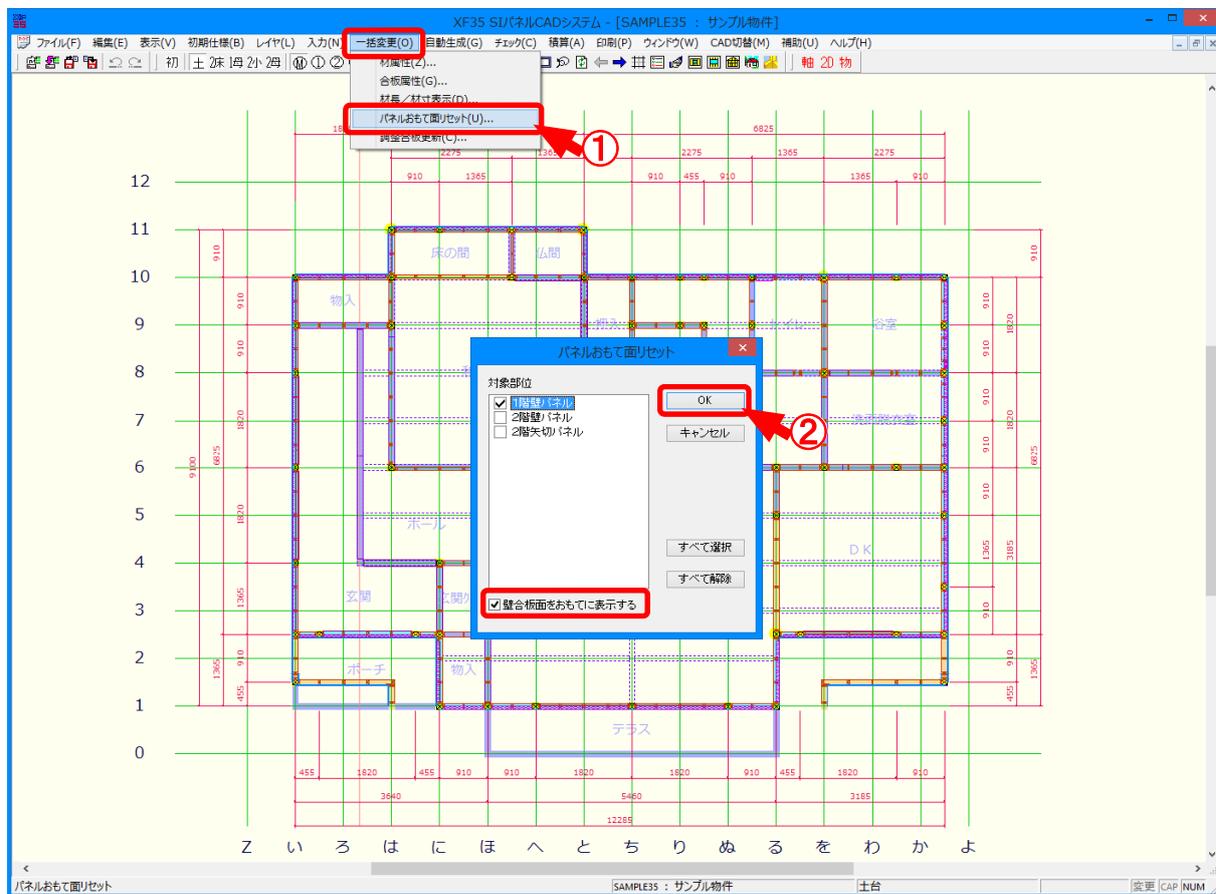

パネルおもて面リセットでは、一括で全てのパネルを表に変更する場合に使用します。

- ① 「一括変更－パネルおもて面リセット」をクリックします。
- ② 「パネルおもて面リセット」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
「壁合板面をおもてに表示する」にチェックをつけると、壁パネルの壁合板が貼られた面を表に表示できます。
- ③ 一括で全てのパネルを表に表示できます。