

初期仕様—入力設定—壁合板

壁合板補助材 断熱材 加工生成 加工生成2

入力標準値 素材長 部材生成 部材生成2 金物 床合板 壁合板

壁合板

巾 910 mm

長さ 1F 2930 mm 2F 2840 mm 3F 2730 mm

上レベル -70 mm -70 mm -55 mm

下レベル -100 mm -60 mm -50 mm

② 出隅部 全て芯止め 横勝ち 縦勝ち

③ 入隅部 負け/負け 横勝ち 縦勝ち

対床合板 床合板勝ち 壁合板勝ち

割付位置 外部 外面 柱シヤクリ なし あり

内部 なし シヤクリ補正 0 mm

クリアランス

構架材 巾 5 mm 壁合板 継手 0 mm

高 5 mm 端部 0 mm

対床合板 0 mm

チェック

合板受間柱最低材成 0 mm


鋸厚 0 mm ルーター径 0 mm

壁合板では、使用する壁合板の詳細設定を行います。


- ① 〔初期仕様—入力設定〕の「壁合板」を選択します。
- ② 出隅部：出隅箇所の壁合板の納まりを選択します。
 - ・全て芯止め：壁合板がグリッド芯まで生成されます。
 - ・合板巾未満の場合は柱面まで伸ばす：
出隅箇所の壁合板が「巾」未満となる場合に、柱面まで生成されます。
 - ・合板巾未満の場合は合板外面まで伸ばす：
出隅箇所の壁合板が「巾」未満となる場合に、壁合板面まで生成されます。「横勝ち」「縦勝ち」を選択します。

初期仕様—入力設定—壁合板


<全て芯止め>

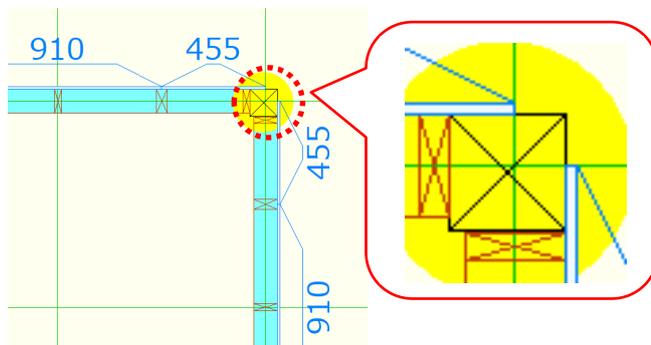

<合板巾未満の場合は柱面まで伸ばす>

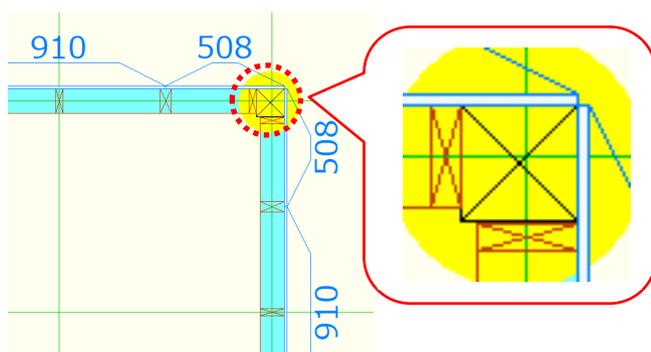


<合板巾未満の場合は合板外面まで伸ばす：横勝ち>

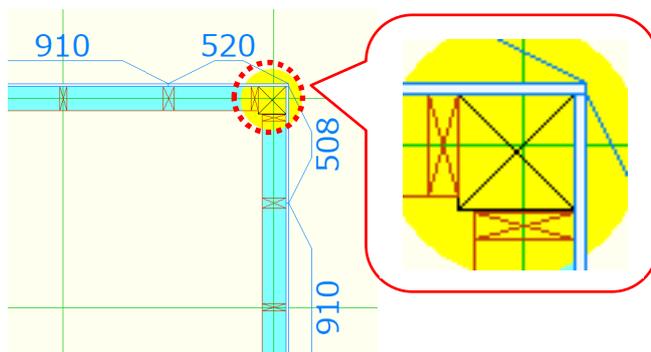

初期仕様—入力設定—壁合板


<合板巾未満の場合は合板外面まで伸ばす：縦勝ち>

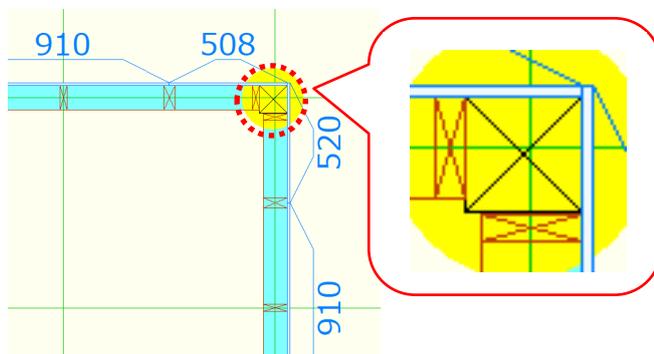


入隅部 横勝ち 縦勝ち

- ③ 入隅部：入隅箇所の壁合板の勝ち負けを選択します。
「勝ち/負け」「芯まで伸ばす」を選択した場合は、「横勝ち」「縦勝ち」を選択します。

<負け/負け>

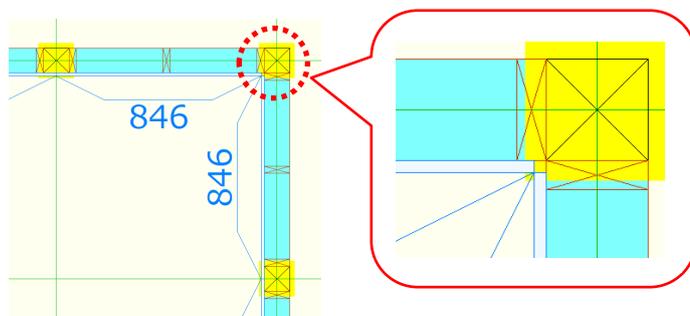


<勝ち/負け：横勝ち>

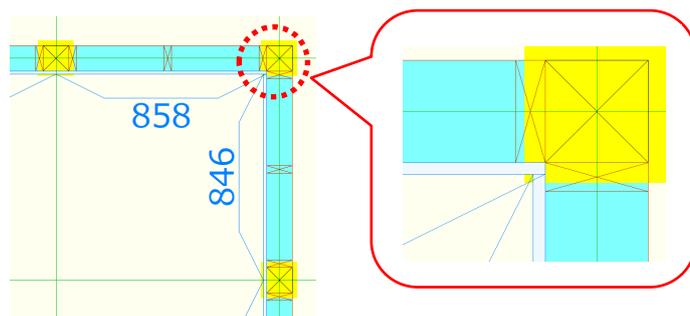


初期仕様—入力設定—壁合板

＜勝ち／負け：縦勝ち＞

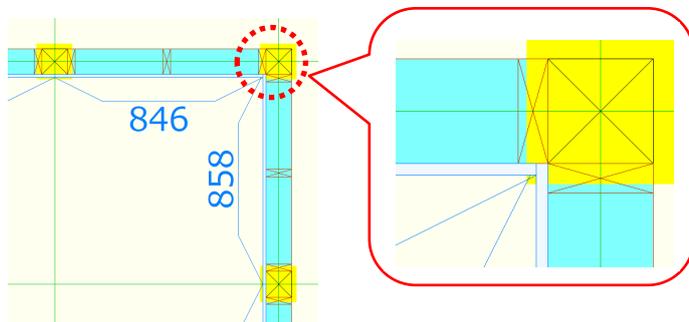

＜芯まで伸ばす：横勝ち＞

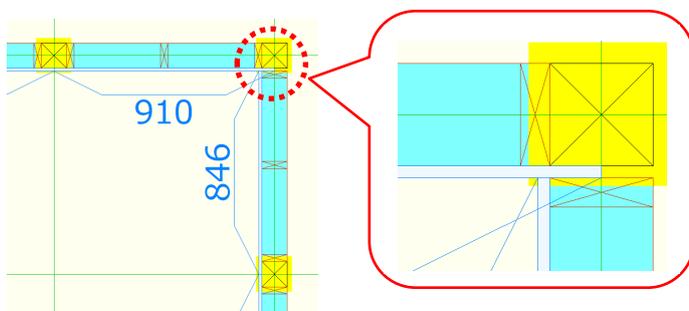

＜芯まで伸ばす：縦勝ち＞

