


チェックー木組みチェック／金物干渉チェック

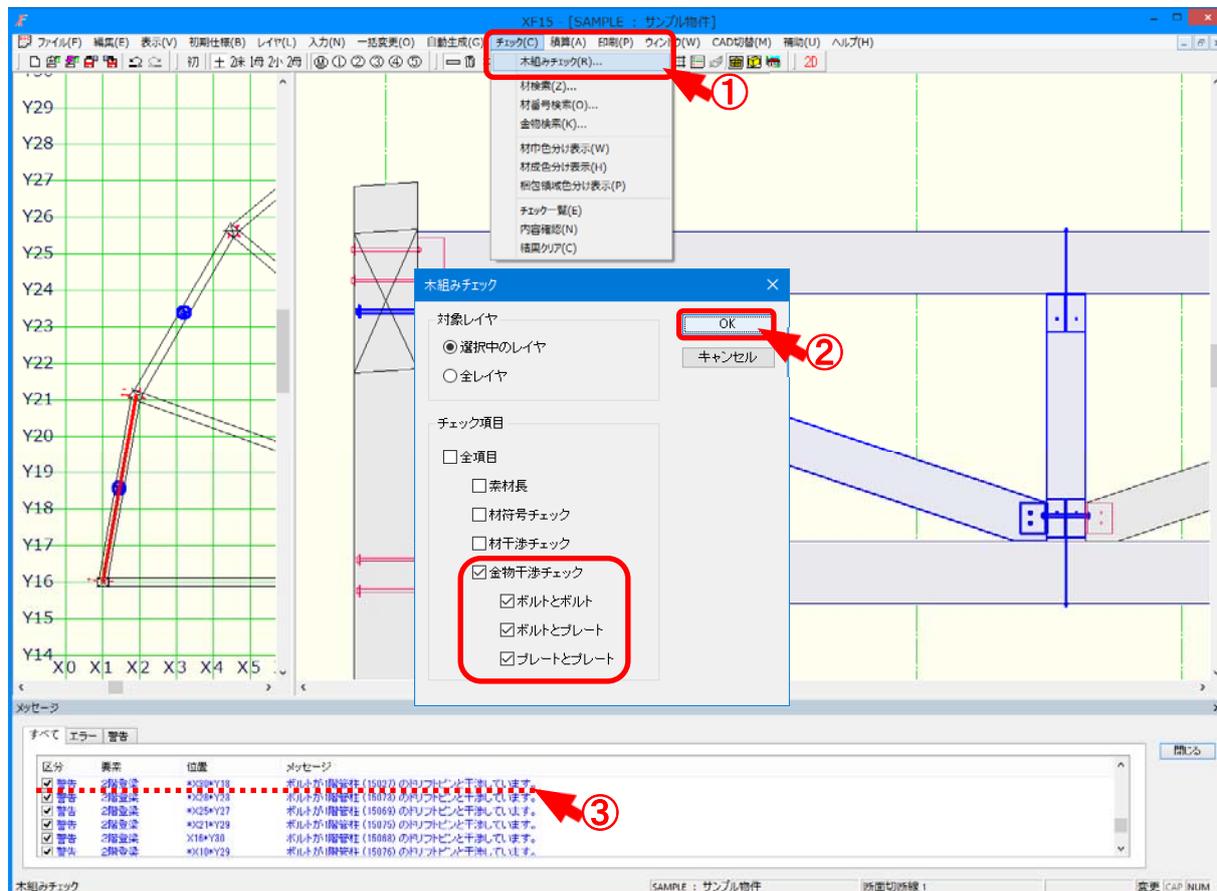



木組みチェック／金物干渉チェックでは、金物同士が干渉している場合、警告が表示されます。

- ① [チェックー木組みチェック]をクリックします。
- ② 「木組みチェック」の画面が表示されます。
 チェック対象レイヤを選択します。
 - ・選択中のレイヤ：表示しているレイヤのみチェックを行います。
 - ・全レイヤ：土台レイヤから母屋レイヤまで全てのレイヤでチェックを行います。
 チェック項目で「金物干渉チェック」を選択し、「OK」をクリックします。
- ③ 画面下に一覧でエラーや警告の内容が表示されます。
 警告内容をダブルクリックすると、該当箇所が拡大表示されます。

チェック一木組みチェック



警告内容の表示、非表示を切替できます。

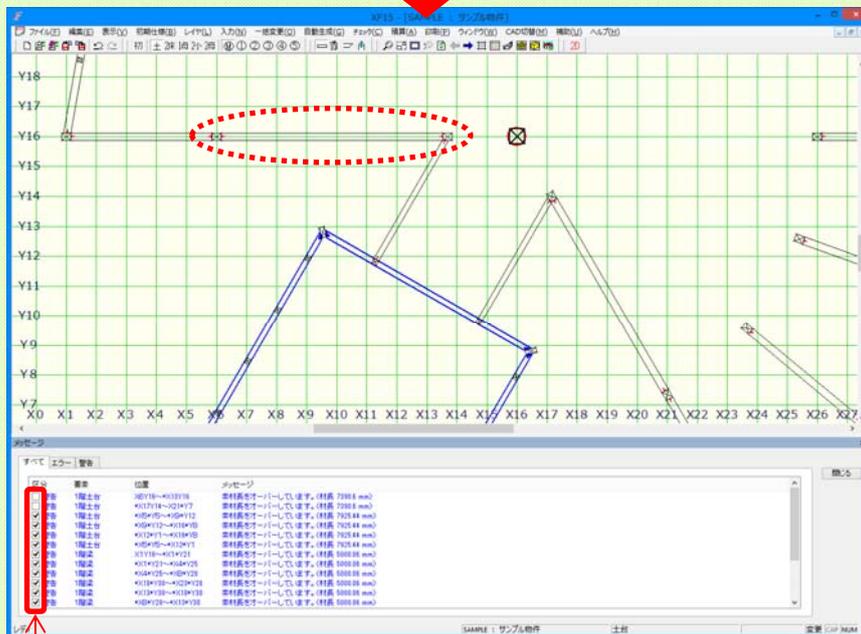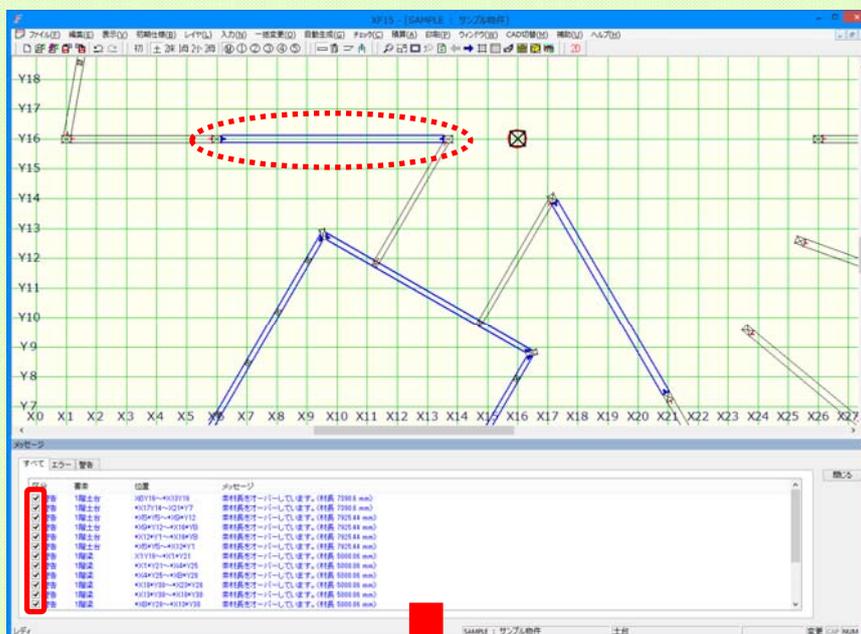

チェックを OFF にすると、画面に表示された材が通常表示に戻ります。
 チェックを ON にすると、画面に表示された材が青色で表示されます。

※ 再度、〔チェック一木組みチェック〕を実行した場合は、リセットされます。

チェックー木組みチェック


以下のような各納まりで金物干渉チェックが表示されます。

■ 梁受金物 / T字金物接合


形状タイプ：固定、計算

メッセージ内容：金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。

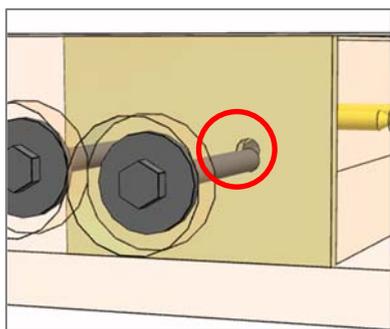


<正面プレート、背面プレートとボルト>

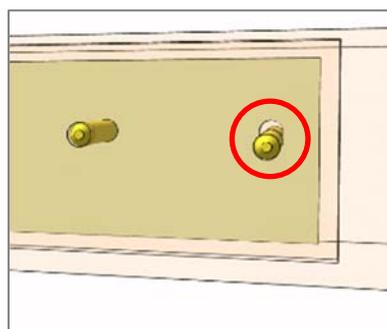


<側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン>

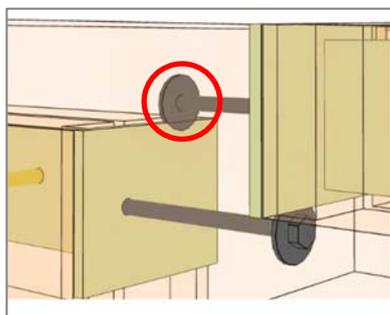

<背面プレート、正面プレートと座金>

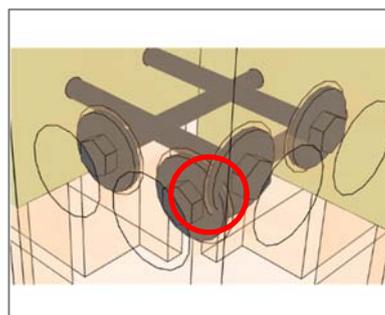

<座金と座金>

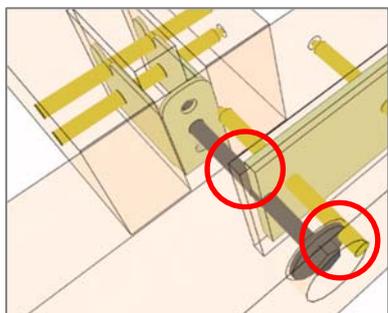

<側面プレート、ガセットプレートとボルト、座金>



金物マスターにボルトが登録されていない場合、警告は表示されません。


チェックー木組みチェック

■ 梁受金物 / U字金物接合


形状タイプ：固定

メッセージ内容：金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。

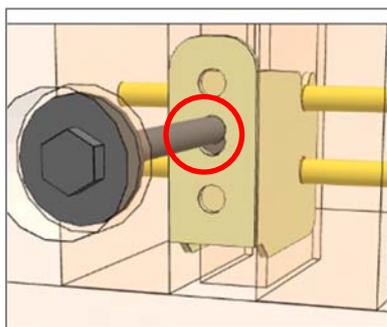


<正面プレート、背面プレートとボルト>

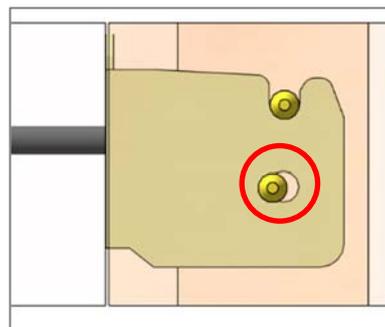

<側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン>

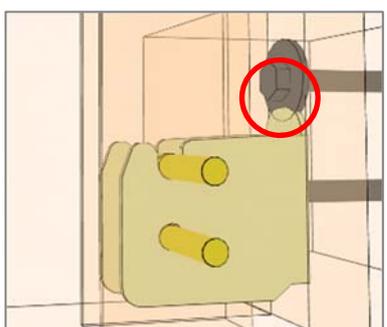

<背面プレート、正面プレートと座金>

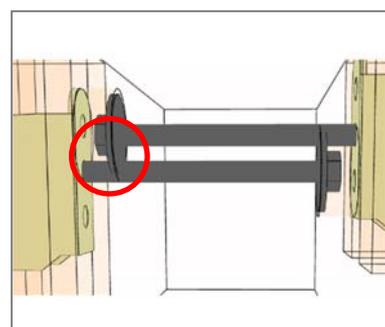


<ボルトと座金>

■ 梁受金物 / プレート接合

形状タイプ：固定、計算

メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。

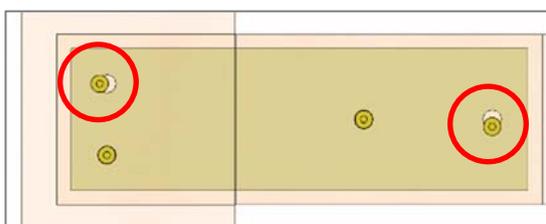

<側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン>


チェックー木組みチェック

■ 柱金物 / パイプ接合


形状タイプ : 固定

メッセージ内容 : 金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。

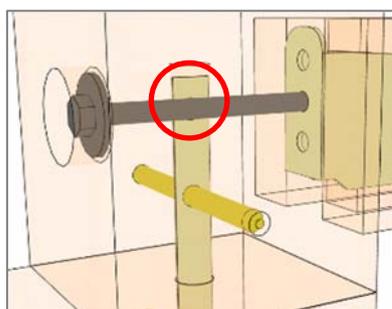


< 正面プレート、パイプとボルト(PL と直行) >

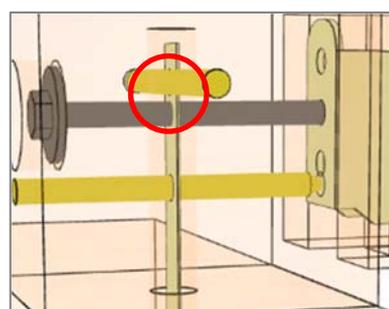

< 正面プレート、パイプとボルト(PL と平行) >

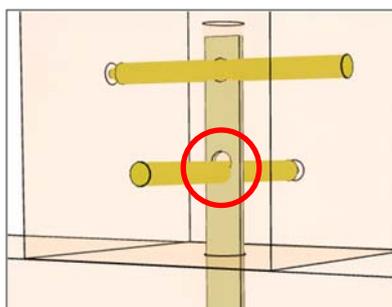

< 正面プレート、パイプとドリフトピン >

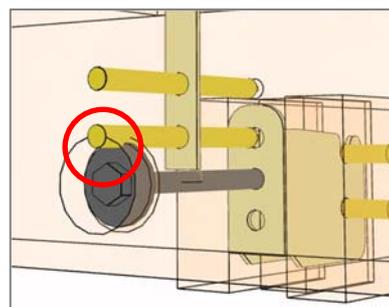


< ボルトと座金 >


■ 柱金物 / T 字金物接合

形状タイプ : 計算、固定

メッセージ内容 : 金物名称とドリフトピンが干渉しています。

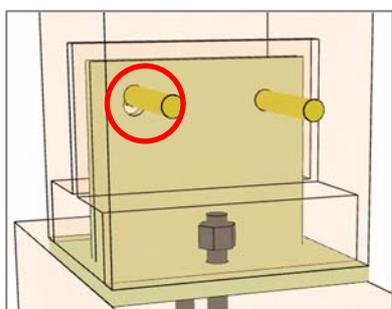

< 側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン >

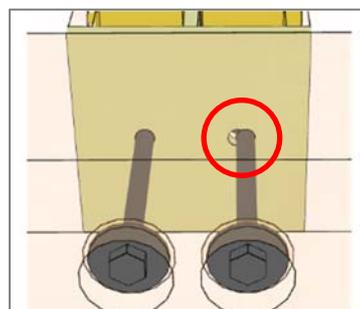


< 上面プレート、ベースプレートとボルト >

チェックー木組みチェック


■ 柱金物／T字金物接合

形状タイプ：計算、固定


メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。

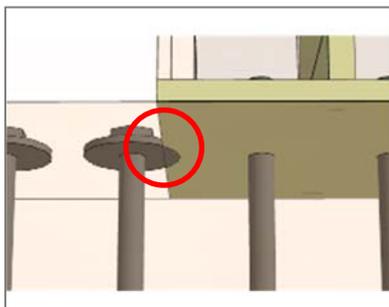

＜上面プレート、ベースプレートと座金＞

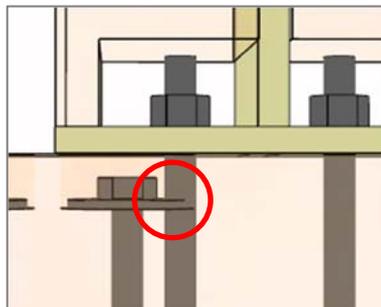

＜ボルトと座金＞

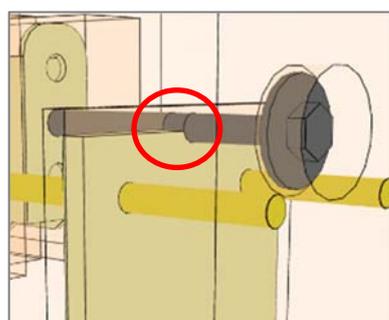


＜側面プレート、ガセットプレートとボルト＞

■ 柱金物／プレート接合

形状タイプ：計算、固定

メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。

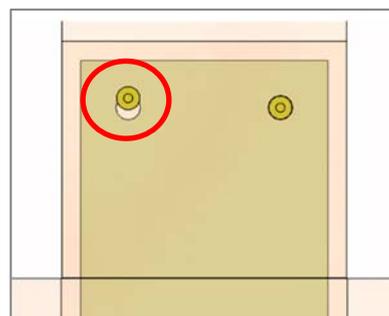

＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞