

エラー内容：接合部形式が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

接合部形式が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において
金物耐力の登録パターンが不足している時に表示されます。
全ての条件で登録されているか確認してください。

The following screenshots illustrate the steps to register joint types and material properties:

- 金物マスター編集 (Joint Master Edit):** The '小断面 補強金物' (Small Section Reinforcement) tab is selected. The list shows various joint types, including 'NE_テックワンP3_230331'.
- NE_テックワンP3_230331 金物編集 (NE_TechWanP3_230331 Joint Edit):** The '横架材端部' (End of Transverse Member) joint type is selected.
- 横架材端部金物一覧 (List of End of Transverse Member Joints):** The list shows various joint types, including 'TH-10'.
- 横架材端部金物編集 (End of Transverse Member Joint Edit):** The '耐力' (Strength) tab is selected. The table shows the strength values for the selected joint type.

条件	長期せん断	短期せん断	短期弱軸	逆せん断	引張
対梁(片引)	4.18	7.6	0	6.9	10.3

The dropdown menu for the '条件' (Condition) column shows the following options:


- 対梁
- 対柱
- 対梁(両引)
- 対柱(片引)
- 対柱(両引)
- 指定無し

エラー内容：接合部形式が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【柱金物】

接合部形式が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→柱端部金物→耐力タブ→条件編集」において
(自材の)樹種やスリット方向等の条件が正しく設定されているか
確認してください。

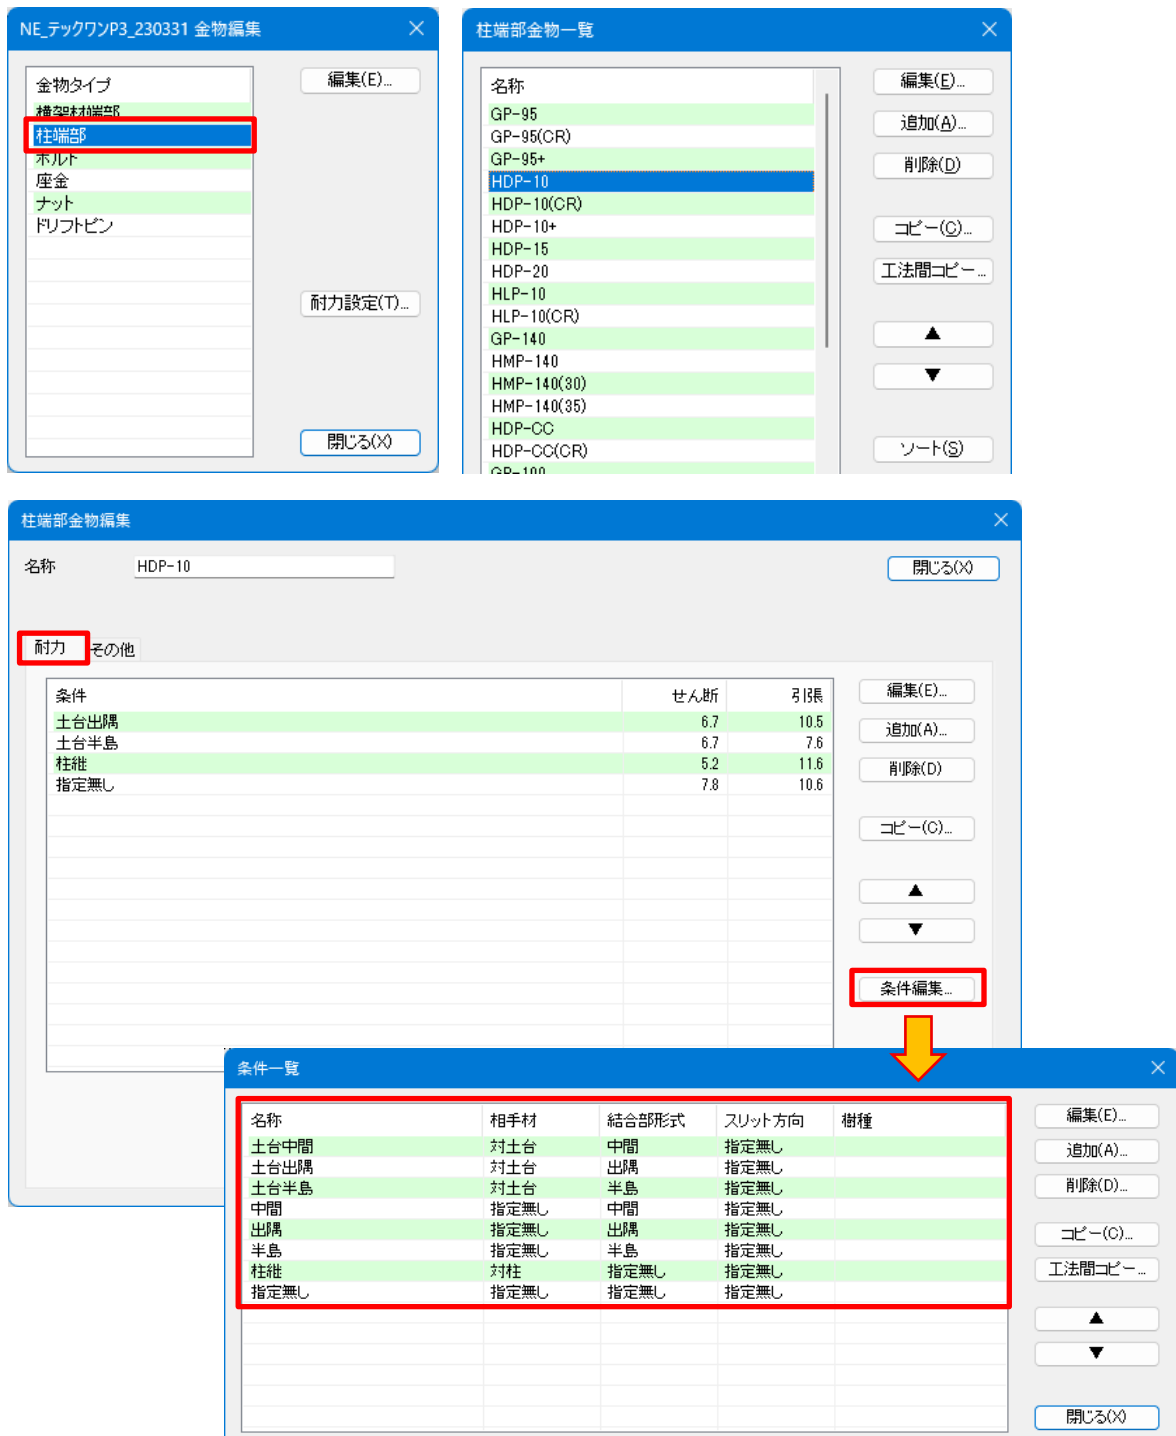

NE_テックワンP3_230331 金物編集

金物タイプ: 柱端部 (選択済み)

編集(E)...

耐力設定(T)...

閉じる(X)

柱端部金物一覧

名称: GP-95, GP-95(CR), GP-95+, HDP-10, HDP-10(CR), HDP-10+, HDP-15, HDP-20, HLP-10, HLP-10(CR), GP-140, HMP-140, HMP-140(30), HMP-140(35), HDP-CC, HDP-CC(CR), GP-100

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

工法間コピー...

ソート(S)

柱端部金物編集

名称: HDP-10

閉じる(X)

耐力 (選択済み) | その他

条件	せん断	引張
土台出隅	6.7	10.5
土台半島	6.7	7.6
柱継	5.2	11.6
指定無し	7.8	10.6

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

条件編集...

条件一覧

名称	相手材	結合部形式	スリット方向	樹種
土台中間	対土台	中間	指定無し	
土台出隅	対土台	出隅	指定無し	
土台半島	対土台	半島	指定無し	
中間	指定無し	中間	指定無し	
出隅	指定無し	出隅	指定無し	
半島	指定無し	半島	指定無し	
柱継	対柱	指定無し	指定無し	
指定無し	指定無し	指定無し	指定無し	

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)...

コピー(C)...

工法間コピー...

閉じる(X)